

## Termo de Garantia

A DL assegura ao consumidor deste aparelho, garantia contra defeitos de fabricação no prazo de 90 (Noventa) dias de prazo legal mais 275 (Duzentos e setenta e cinco) dias de cortesia, totalizando 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda.

Para acessórios a garantia limita-se à 90 (Noventa) dias.

Esta garantia limita-se a consertos e reajustes no aparelho por pessoal técnico da DL.  
Despesas com embalagem e transporte em caso de defeito correm por conta do cliente.

O conserto do aparelho não prolongará o prazo de garantia estabelecido neste termo ficando sem efeito sob as seguintes condições:

- Após o término do prazo de garantia, contado a partir da emissão da Nota Fiscal;
- Por defeitos cujas causas sejam agentes da natureza como descargas atmosféricas, chuvas, inundações, incêndios, etc;
- Por defeitos cujas causas sejam quedas, pancadas, riscos ou qualquer outro acidente de ordem física;
- Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não autorizada;
- Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação.

Este guia pode sofrer alterações sem aviso prévio.



**Contato:**  
São Paulo: (11) 4063-6980  
Rio de Janeiro: (21) 4063-5980  
Demais Localidades: 0800 880 2144  
sac@dl.com.br  
DL  
Av. Embaixador Bilac Pinto, 1061 - Boa Vista  
Santa Rita do Sapucaí - MG - CEP 37540-000  
www.dl.com.br




## Guia Rápido Tablet 3G Mobile

Processador de 1.2GHz | 1GB de Ram |  
Conexão à internet 3G | Android 4.0 | 8GB de Armazenamento

Para maiores informações consulte o manual na memória interna do aparelho em File Manager/mnt/sdcard.

01

### Localização dos controles

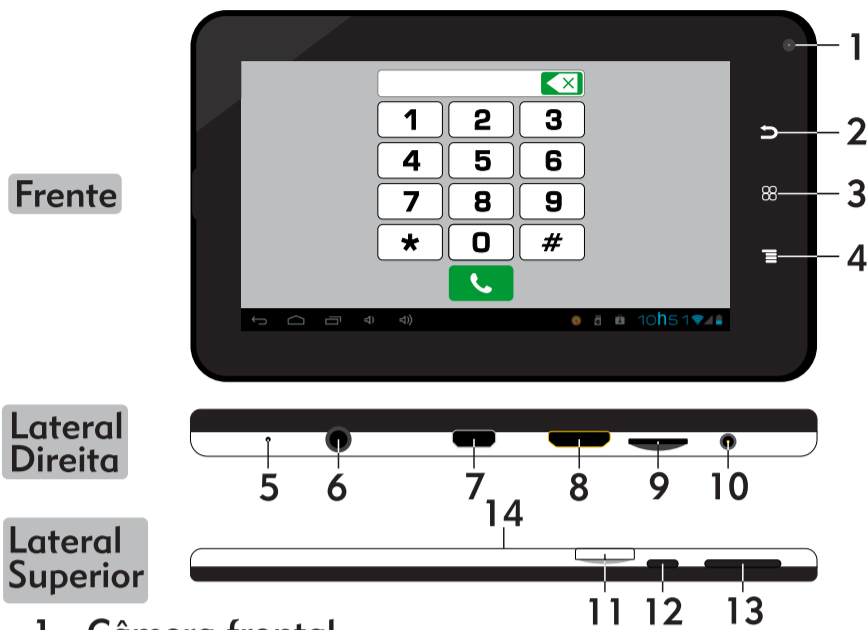

- 1 - Câmera frontal
- 2 - Botão Voltar
- 3 - Botão Menu principal
- 4 - Botão Menu de opções
- 5 - Microfone
- 6 - Saída para Fone de Ouvido
- 7 - Entrada mini USB
- 8 - Saída mini HDMI
- 9 - Entrada para Cartão microSD / TF
- 10 - Entrada para Carregador Bivolt
- 11 - Entrada para Chip celular
- 12 - Botão Power (Liga/Desliga)
- 13 - Botão Volume (Aumentar/Diminuir)
- 14 - Câmera traseira

Para compor e enviar uma mensagem toque em **Menu principal / Mensagens / Nova mensagem**.  
Digite o telefone no primeiro campo (Para) que deseja enviar a mensagem e toque no campo mais abaixo (Digitar mensagem) para digitar o texto da mensagem. Após preenchidos os dois campos, toque em **Enviar** e aguarde a mesma ser enviada.

Para realizar chamada pelo Tablet, desligue o aparelho, insira um chip celular na entrada do aparelho e ligue o mesmo.  
Toque no ícone de um telefone azul localizado na parte inferior da tela.  
Insira o número que deseja realizar a chamada e toque no ícone de um telefone para chamar.  
Caso deseje cancelar a chamada, quando a mesma esta ocorrendo, toque no ícone de um telefone no quadro vermelho.

### Realizar chamadas e enviar mensagens

Para aplicações multimídia utilize um fone de ouvido.  
\* Carregue a bateria regularmente.  
\* Evite deixar a bateria descarregar completamente.  
\* Mantenha sempre o produto longe do calor.  
\* Se for deixar de utilizar o Tablet por até 10 minutos utilize o modo de espera (toque no botão Power).

### Otimizando o uso da bateria

Para entrar no modo de espera, pressione o botão Power (⏻).  
Para sair do modo de espera, pressione Power novamente e deslize o ícone até o ícone de espera.

### Entrar e Sair do modo de espera

Para ligar o Tablet pressione o botão Power (⏻) e mantenha por 3 segundos e aguarde o início completo.

### Ligando o Tablet

Antes do primeiro uso, recomenda-se carregar seu produto por 4 horas. Para carregar a bateria conecte o adaptador a uma tomada de 127V ou 220VAC e conecte o cabo ao Tablet no conector Nº 10 ilustrado na página anterior. Durante o carregamento, o indicador ficará oscilando ( ). Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador se estabilizará ( ). Para maior durabilidade da bateria, as recargas deverão ser feitas antes que a mesma descarregue por completo. Caso a bateria esteja totalmente descarregada, recarregue por 20 minutos antes de ligar o aparelho.

### Carga de bateria

02


07

## Acertando Data e Hora

Para acertar a data e hora do produto toque em **Configurações** (  ) / **Data e hora**.




Desmarque a opção **Data e hora automáticas** e toque em **Definir data** ou **Definir data e hora**.

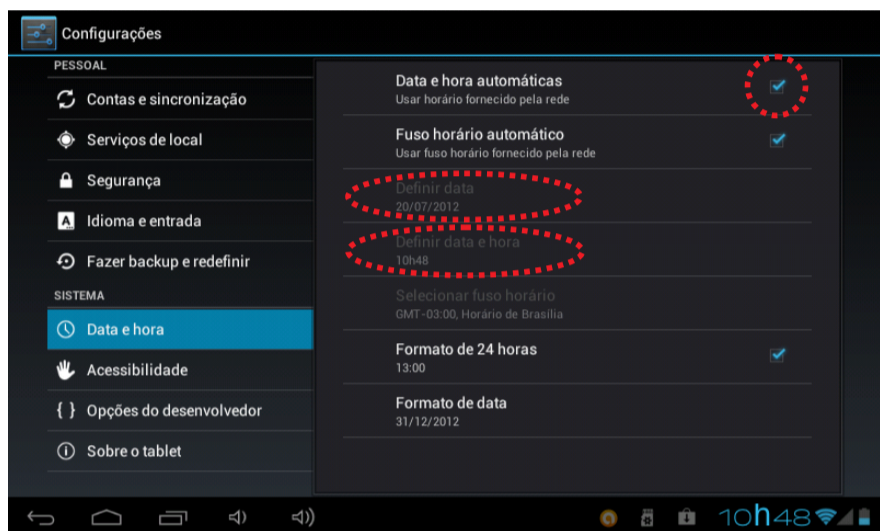


08

## Configuração de rede Wi-Fi

Para configurar a **Conexão Wi-Fi**, toque em **Configurações** (  ), na tela abaixo toque em **ativar Wi-Fi** e toque na rede encontrada que deseja se conectar.

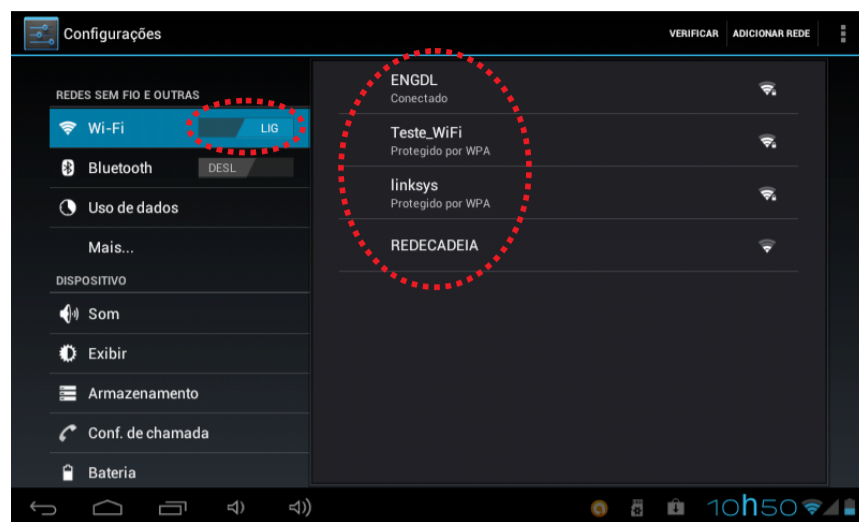

Digite a senha e toque em **Conectar**. Aparecerá  na área direita inferior da tela indicando sucesso da conexão.


09

## Conexão à internet 3G


Para conectar à internet via tecnologia celular 3G é necessário que você possua um plano de dados com sua operadora de celular.

De posse de um chip celular com planos de dados, desligue o aparelho, conecte o chip na entrada do Tablet, como a imagem na próxima página e ligue o Tablet:

09

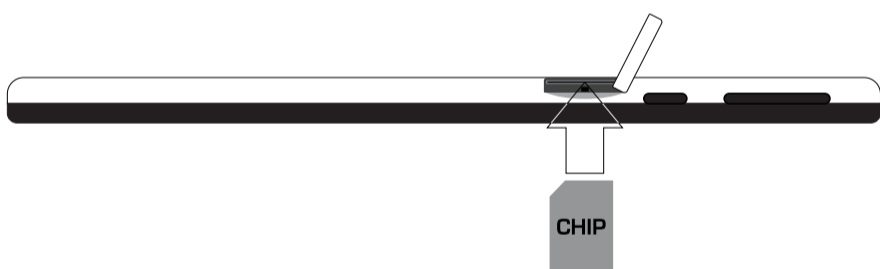

Para ativar a **Conexão 3G**, vá em **Configurações** / **Redes sem fio e outras** / **Mais...** / **Redes móveis** e ative as opções **Dados ativados** e **Roaming de dados**.

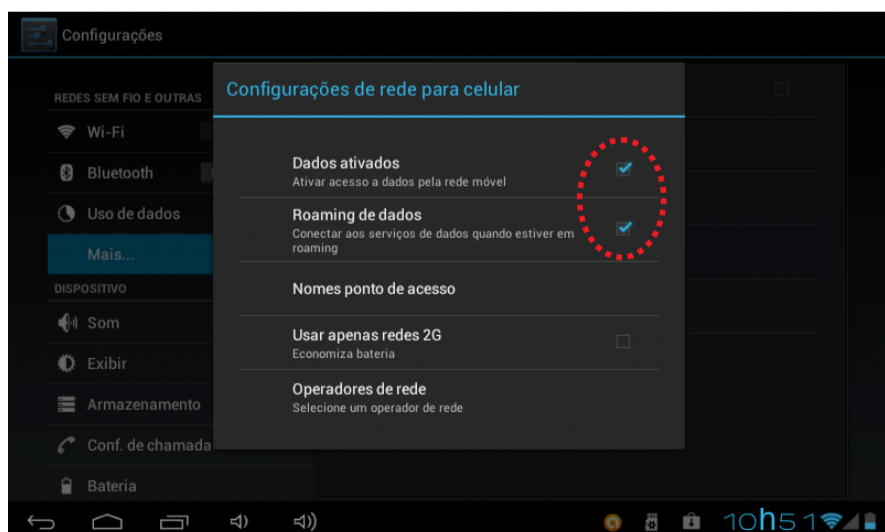


Aparecerá  na área direita inferior da tela indicando sucesso da conexão.

10

## Conectando dispositivos USB e cartão microSD

Conecte o dispositivo na porta USB de um cabo adaptador USB ou insira um cartão microSD como as imagens abaixo:

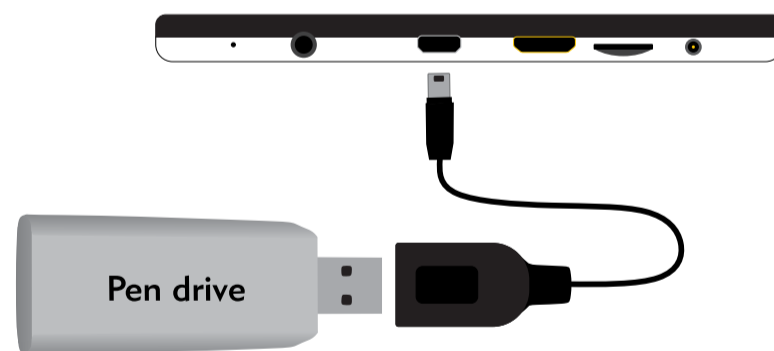

Além de pen drive, poderá ser conectado na porta USB do adaptador um teclado e/ou mouse USB.



Toque em **File Manager** e toque no símbolo USB para explorar o dispositivo USB, ou toque em **SD** para explorar o cartão microSD. Os dados existentes no dispositivo serão exibidos. Realize as operações desejadas entre seu Tablet, dispositivo USB e/ou cartão microSD. Toque sobre um arquivo e mantenha para acessar o menu de opções, como: **Delete** (deletar), **Rename** (renomear), **Copy** (copiar), **Move** (recortar) e **Email file** (enviar arquivo por e-mail).