

Leia atentamente antes de usar

*lizz*

**PREMIUM**  
MÁQUINA DE CORTE E ACABAMENTO

**5000**



Lâmina e Pente Ajustáveis



Ajustes de 3mm à 15mm

- ▶ LÂMINA EM INOX
- ▶ LEVE E SILENCIOSA
- ▶ ALTA PERFORMANCE
- ▶ BATERIA RECARREGÁVEL
- ▶ LED INDICADOR DE CARGA
- ▶ DETALHES EMBORRACHADOS
- ▶ BIVOLT AUTOMÁTICO

Sem Fio

ALTA TECNOLOGIA

BS2000

**MANUAL DE INSTRUÇÕES**

[www.lizz.com.br](http://www.lizz.com.br)

 Uso Doméstico.

Obrigado por adquirir produtos LIZZ

*lizz*<sup>®</sup>

**ATENÇÃO:**  
APARELHO PROJETADO PARA  
USO DOMÉSTICO

**DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES**



## **COMO USAR**

Este aparelho pode ser usado com ou sem fio.

## **CARGA / RECARGA**

1. Ligue a fonte na tomada e conecte o plug da fonte na entrada existente na base do aparelho, para uso sem fio.
2. Ligue a fonte na tomada, conecte o plug da fonte na entrada do carregador e encaixe o aparelho no carregador, para uso sem fio.
3. 08 (oito) horas de carga proporcionam uma autonomia de uso contínuo de 45 minutos.

Por favor, não faça a recarga em temperaturas ambientes abaixo de 0°C ou acima de 40°C.

Durante o período de recarga, não exponha o aparelho à incidência direta da luz do sol ou a calor excessivo.

O tempo de recarga é de 08 (oito) horas. Para evitar danos, não estenda o tempo de recarga acima desse período.

Para aumentar a vida útil da bateria:


1. Aguarde até que a bateria descarregue completamente, antes de recarregar
2. Não use a base carregadora como suporte da máquina (a recarga constante "vicia" a bateria)
3. Descarregue completamente e recarregue a bateria pelo menos uma vez por ano

## COMO USAR O PENTE APARADOR AJUSTÁVEL


1. Encaixe o pente aparador ajustável nas ranhuras laterais do aparelho, conforme a figura abaixo:



2. Coloque o pente na posição mais alta, conforme a figura abaixo:

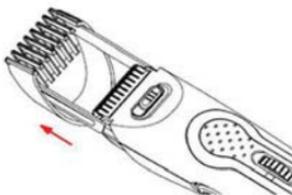

3. Use o botão de ajuste do pente para selecionar a altura de corte desejada (para cima, para cortes longos; para baixo, para cortes mais curtos)

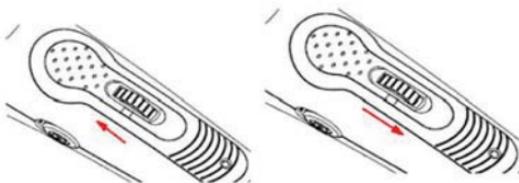

## AJUSTANDO A ALTURA DO CORTE

A altura do corte pode ser ajustada em cinco níveis, com outros quatro intermediários entre eles, usando o botão de ajuste de altura das lâminas:

Reg. do Pente	Altura do Corte
1	3
C/Reg. da Lâmina, até	4.5
3	6
C/Reg. da Lâmina, até	7.5
5	9
C/Reg. da Lâmina, até	10.5
7	12
C/Reg. da Lâmina, até	13.5
9	15

## MANUTENÇÃO DAS LÂMINAS

1. Empurre a lâmina (veja figura abaixo) e use a escova de limpeza para retirar fragmentos de cabelos que estejam sobre ou entre as lâminas (fixa estacionária).



2. Quando as lâminas estiverem limpas, pingue 2 ou 3 gotas de óleo lubrificante que acompanha o kit.



3. Reposicione a lâmina.

4. Proceda essa limpeza regularmente

## **ATENÇÃO! - Precauções Importantes**

1. Sempre desconecte o aparelho da tomada imediatamente após o uso e antes da limpeza.
2. **NÃO** use o aparelho durante o banho de banheira ou de chuveiro.
3. **NÃO** coloque nem guarde o aparelho em um local de onde ele possa cair em uma pia ou banheira. **NÃO** o coloque em água ou outro líquido.
4. **NÃO** tente pegar um produto que tenha caído na água ou outro líquido. Desconecte-o imediatamente da tomada.
5. Sempre deve haver alguém próximo ao equipamento quando ele estiver ligado à tomada. Desconecte-o da tomada quando não estiver sendo usado.
6. **NÃO** use o aparelho sob lençol ou travesseiro. Pode haver aquecimento excessivo e ele pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas.
7. Supervisão cuidadosa é necessária quando o aparelho estiver sendo usado por crianças, em crianças ou próximo a crianças. O mesmo se aplica em caso de pessoas com certas deficiências.
8. Utilize este equipamento apenas para sua finalidade descrita neste manual. **NÃO** utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
9. Jamais utilize este aparelho se estiver com o cabo ou plug danificado, se não estiver funcionando corretamente, se tiver caído ou estiver danificado ou se tiver caído na água. Encaminhe o aparelho a um serviço autorizado para análise e reparo.

10. **NÃO** carregue este aparelho pelo cabo de força nem utilize o cabo de força como alça.
11. Mantenha o cabo de força longe de superfícies quentes.
12. Aparelhos elétricos novos podem eventualmente liberar uma leve fumaça ou gases durante as primeiras utilizações, sem que isso indique defeitos no aparelho.
13. Nunca insira objetos nas aberturas do aparelho.
14. **NÃO** utilize o aparelho ao ar livre.
15. **NÃO** utilize o aparelho em locais onde produtos em aerossol (spray) estejam sendo usados ou onde oxigênio esteja sendo aplicado.
16. Para desconectar o cabo de força, ponha os botões na posição “OFF” (desligado) e, com a mão seca, remova o plug da tomada.
17. Cuidado com superfícies quentes. Podem causar sérias queimaduras. **NÃO** utilize em áreas insensíveis da pele ou com circulação deficiente. O uso sem supervisão por crianças ou deficientes pode ser perigoso.
18. **NÃO** toque na placa aquecida da prancha e mantenha-a sempre a uma distância razoável do couro cabeludo. A alta temperatura que elas atingem pode trazer risco de ferimentos.
19. Nunca utilize o aparelho quando estiver dormindo ou com sono.

# GARANTIA

## MÁQUINA DE CORTE E ACABAMENTO

1. Produto garantido pelo prazo de 01 (hum) ano à partir da data de compra. A validade da garantia estará condicionada à apresentação do DOCUMENTO FISCAL de compra, onde deverá constar o nome do comprador, data da compra e nome do estabelecimento que vendeu o produto. O DOCUMENTO FISCAL deverá ser apresentado sempre que for solicitado serviço de garantia.

2. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados por mau funcionamento da **MÁQUINA DE CORTE E ACABAMENTO LIZZ** e outras despesas aqui não especificadas.

3. O prazo para conserto do produto sob garantia é de 30 (trinta) dias contados à partir da data de recebimento do aparelho.

4. A substituição do produto em garantia por outro novo se dará a critério tão somente do julgamento do fabricante e nos casos em que esse julgue necessário.

5. Nenhum reparo ou substituição feita durante o período de garantia prorrogarão o prazo da mesma.

6. Manutenção e troca de peças ocasionadas por uso indevido serão cobradas à parte, mesmo que o produto esteja dentro do prazo de garantia.

7. A garantia e assistência técnica deste produto se limitam ao território nacional.

8. Haverá perda da garantia se o produto:

- a) for usado indevidamente;
- b) ficar exposto ao sol, calor ou frio excessivo;
- c) sofrer danos causados por queda, umidade, etc;
- d) apresentar quaisquer defeitos causados por uso inadequado;
- e) **sendo projetado para USO DOMÉSTICO, for usado em regime de uso profissional.**

9. A garantia não cobre a substituição da bateria, quando for constatado uso em desacordo com a orientação contida no Manual de Instruções do produto.

10. Se o produto apresentar defeito ou não funcionar de forma adequada, favor contatar o Serviço de Atendimento ao Cliente.

**SAC:** atendimento1@lizz.com.br

**Tel.:** 11 5660.2600