



ATENÇÃO:

- **GUARDAR ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA EVENTUAIS CONSULTAS.**
- CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO, RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES NAS ARTICULAÇÕES.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA NÃO ESTEJA E, CONTATO COM AS PARTES MÓVEIS DO CARRINHO.
- NUNCA OPERE O CARRINHO QUANDO ESTIVER EM USO.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE ESTEJA COMPLETAMENTE TRAVADO ANTES DE ACOMODAR A CRIANÇA.
- NUNCA PERMITA QUE UMA CRIANÇA OPERE O CARRINHO.
- EVITE ACIDENTES USANDO SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA NA CRIANÇA.
- NUNCA MODIFIQUE A CONSTRUÇÃO, MATERIAL E O CINTO DE SEGURANÇA.
- NUNCA DEIXE A CRIANÇA DESACOMPANHADA NO CARRINHO.
- NUNCA DEIXE A CRIANÇA FICAR DE PÉ NO CARRINHO
- NUNCA PENDURE SACOLAS OU OBJETOS NO CABO OU NAS LATERAIS. O CARRINHO PODE FICAR INSTÁVEL E VIRAR.
- NUNCA DEIXE AS CRIANÇAS BRINCAREM OU SE PENDURAREM NO CARRINHO.
- ACIONE OS FREIOS DO CARRINHO QUANDO NÃO ESTIVER EM MOVIMENTO.
- UTILIZE O CARRINHO EM ÁREA LIVRE DE OBSTÁCULOS E PASSAGEM, ONDE A CRIANÇA NÃO POSSA EMPURRAR COM OS PÉS E ONDE NÃO EXISTAM OBJETOS QUE POSSAM CAIR SOBRE ELE.
- NUNCA UTILIZE O CARRINHO EM ESCADAS, ESCADAS ROLANTES, SUPERFÍCIES ACIDENTADAS OU EM DECLIVE EXCESSIVO, ARENOSAS, ETC.
- NUNCA ESTACIONE O CARRINHO EM SUPERFÍCIE INCLINADA MESMO COM OS FREIOS ACIONADOS.
- NUNCA UTILIZE O CARRINHO EM LOCAIS ÚMIDOS, MOLHADOS, FRIOS OU MUITO QUENTES POR LONGO PERÍODO DE TEMPO.
- MANTENHA O CARRINHO SECO.
- NUNCA UTILIZE O CARRINHO PRÓXIMO AO FOGO OU CALOR INTENSO.
- NUNCA DEIXE O CARRINHO SOB O SOL, AS PEÇAS PLÁSTICAS PODERÃO AQUECER-SE E CAUSAR SÉRIAS QUEIMADURAS, ALÉM DE SUA DESINTEGRAÇÃO.
- VERIFIQUE PERIODICAMENTE SE O ASSENTO, O ENCOSTO E CINTO DE SEGURANÇA ESTÃO DEVIDAMENTE FIXOS À ESTRUTURA.
- NUNCA TRANSPORTE MAIS QUE UMA CRIANÇA NO CARRINHO.
- CARGA MÁXIMA: 15 kg + 3 kg NO CESTO.

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA

ESTRUTURA:

- Limpe as partes metálicas apenas com um pano úmido em água e seque-as em seguida.
- Limpe as partes plásticas apenas com um pano úmido em água e sabão neutro e seque-as em seguida.
- Revise periodicamente, verificando partes soltas ou gastas.
- Limpe as rodas com ar comprimido para eliminar o acúmulo de detritos. Lubrifique rodas e articulações somente onde necessário com lubrificante à base de silicone e em pequenas quantidades. Nunca utilize óleo de cozinha ou o WD-40.

ESTOFADO:

- Mesmo que a lona seja removível e substituível, a limpeza na maioria das vezes pode ser feita sem tirá-la da estrutura, apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.
- A lona é presa à estrutura tubular por meio de parafusos e encaixes. Se necessário, solte-os e retire-a para limpeza.
- Lave a lona em água morna e sabão neutro, sem torcer e apertando para eliminar o excesso de água. Não use máquina de lavar ou secar, ou lavagem a seco. Secar à sombra. Não passar a ferro.
- Ao montar a lona, fixe os parafusos e encaixes à estrutura e certifique-se que esteja bem firme antes de utilizá-la.
- Verifique periodicamente se os parafusos de fixação do assento e encosto estão apertados.


carrinho lugano 8540

- carrinho berço e passeio
- estrutura em aço
- toldo retrátil com visor
- sistema de fechamento com um único toque
- encosto reclinável em três posições
- amplo cesto porta-objetos
- cinto de segurança de cinco pontos
- fechamento simples e compacto
- rodas dianteiras de 7,5" giratórias 360° com
- suspensão e trava de direção
- rodas traseiras de 7,5" fixas com suspensão e freio
- bandeja de refeição removível com porta-copos
- bandeja superior removível com porta-copos e porta-objetos
- extensão do assento reclinável

dimensões:
aberto



fechado

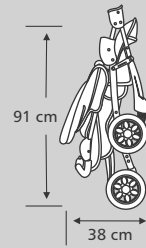

peso:
8,500 kg



Importado por Lenox Indústria e Comércio Ltda.
Rod. Régis Bittencourt, Km 272 nº 3666
CEP 06793-000 - Taboão da Serra - SP - Brasil
Tel: (11) 4787-0744 - Fax: (11) 4787-0096
sac@lenox.com.br | www.lenox.com.br




manual de instruções carrinho lugano 8540



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

componentes do carrinho lugano 8540

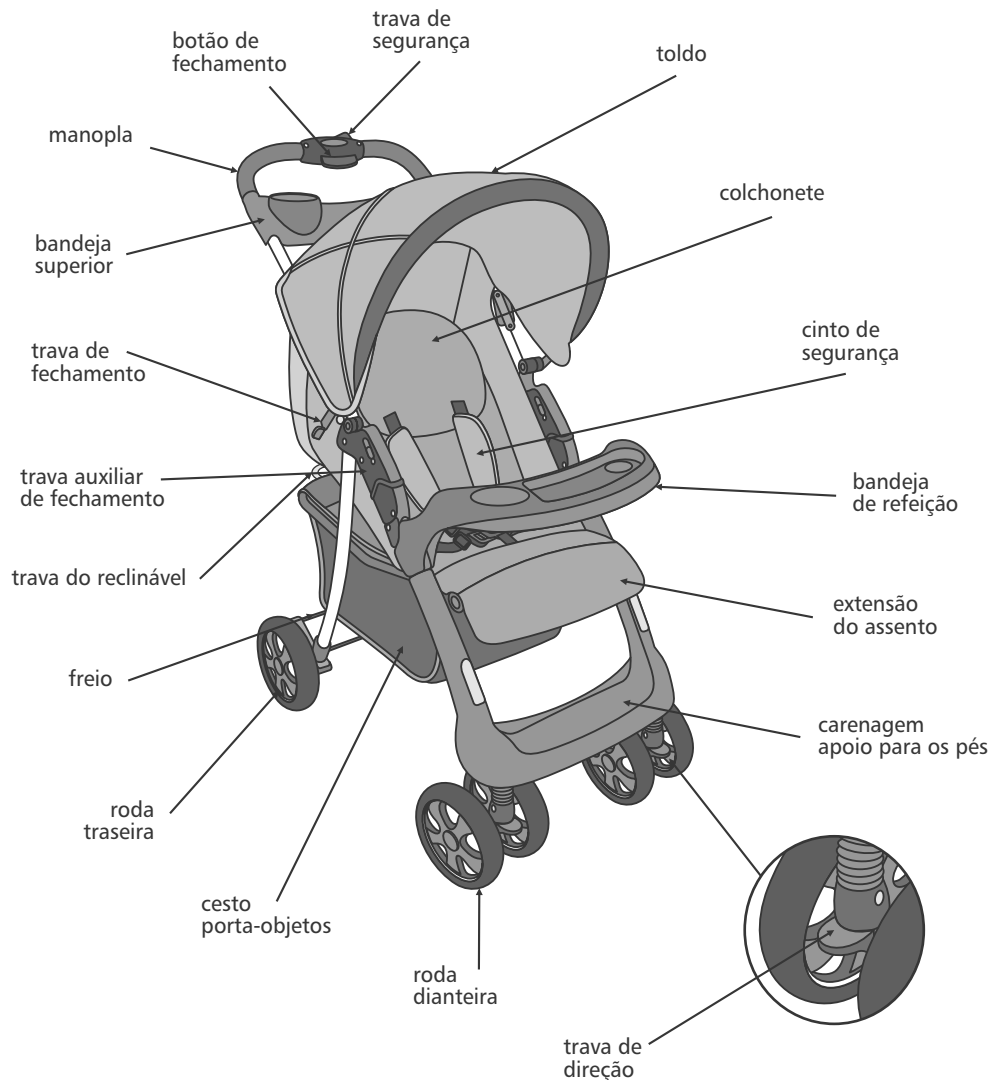

AMAZONAS

MANAUS
Cirene Araújo Batista
Rua Miranda de Leão, 103 - sl. 203
CEP 69005-040 - Centro
tel. (92) 3622-0319 - fax (92) 3233-5973
cel. (92) 9114-8674
e-mail: cirene.r@terra.com.br

BAHIA

VITÓRIA DA CONQUISTA
Unibras Com. de Roupas Ltda.
Rua Francisco Santos, 02
CEP 45015-110 - Centro
tel. (77) 3422-3213
e-mail: baby.shopp@ig.com.br

DISTRITO FEDERAL

BRASÍLIA - DF
S.O.S Brinquedos
Carlos Emilio Helmer
SCLN 313 - Bloco A - Loja 41 - Asa Norte
CEP 70766-530
tel. (61) 3274-6060

ESPÍRITO SANTO

VILA VELHA
Giotto Peças Ltda.
Rua Luciano das Neves, 947
CEP 29100-200 - Centro
tel. (27) 3229-8942

GOIÁS

GOIÂNIA
Hospital dos Brinquedos
Rua 4 a, 144
CEP 74020-070 - Centro
tel. (62) 3223-3460

MINAS GERAIS

BELO HORIZONTE
Camping Baby Car Ltda.
Rua Tenente Brito Melo, 63
CEP 30180-070 - Bairro Preto
tel. (31) 3295-2239

Marco Jorge da Silva
Rua Conde Monte Cristo, 202
CEP 31160-410 - Ipiranga
tel. (31) 3426-1705

UBERLÂNDIA

Belarmino Grama
Rua Goiás, 584 / 588
CEP 38400-064 - Centro
tel. (34) 3234-0425

PERNAMBUCO

RECIFE
Babytrupe Com. Representações Ltda.
Rua Joseph Tourton, 162 - Apto.1203
CEP 52051-110 - Bairro Tamarineira
tel. (81) 3072-3375 - 9931-7446
e-mail: babytrupe@ig.com.br

PARANÁ

CASCABEL
Cleverson L. Galdino - ME
Rua Paraná, 3628
CEP 85810-000 - Centro
tel. (45) 3224-2703 - cel. (45) 9966-6511

PARANÁ

CURITIBA
Marinho Com. Consertos Aparelhos Elétricos Ltda.
Rua Brigadeiro Franco, 1745
CEP 80420-200 - Centro
tel. (41) 3224-2416

LONDRINA

Hospital de Brinquedos Snoopy Ltda.
Rua Pará, 1869
CEP 86020-400 - Centro
tel. (43) 3324-1251 - 3324-5949
e-mail: hbs@sercomtel.com.br

MARINGÁ

S.O.S. Comércio e Manutenção de Brinquedos
Nana Nene Ltda.
Rua Santos Dumont, 1933
CEP 87013-050 - Centro
tel. (44) 3227-3389

Gente Miúda
Av. Mandacaru, 122 - Loja 1
CEP 87080-000 - Jd. Monte Belo
tel. (44) 3225-3811

RIO GRANDE DO SUL

PORTO ALEGRE
Dimacilo Distr. Máquina Ciclo P. Ltda.
Av. Farrapos, 104 - Apto 203
CEP 90220-000 - Centro
tel. (51) 3225-1320

Vulcanizadora Veber
Rua Cel. Claudino, 633 B
CEP 91910-670 - Bairro Camaquã
tel. (51) 3241-6542 - cel. (51) 9966-0955

SANTA CATARINA

FLORIANÓPOLIS
Casa dos Fogões Com. de Peças Ltda.
Rua Conselheiro Mafrá, 556
CEP 88010-102 - Centro
tel. (48) 3225-1170 - 3225-0592 - 3028-8170
e-mail: casadosfogoes@yahoo.com.br

GASPAR

N. D. Eletro Eletrônico
Rua Antilóquio Nunes Pires, 4440
CEP 89110-000 - Bairro Bela Vista
tel. (47) 3397-3082

JOINVILLE

Oficina Urbanski Ltda.
Av. Paulo Schroeder, 221
CEP 89235-060 - Bairro Ibitinga
tel. (47) 3465-0049

SÃO PAULO

AMERICANA
Ciclo Loja
Rua Carioba, 160
CEP 13465-000 - Centro
tel. (19) 3406-5996 - (19) 3601-6700
e-mail: cicloloja@aol.com

CAÇAPAVA

Loja Gropon Ltda.
Rua Prudente de Morais, 80
CEP 12281-640 - Centro
tel. (12) 3652-5829

SÃO PAULO

CAMPINAS
Nova Oficina Especializada
Av. Marechal Carmona, 916
CEP 13014-311 - Vila João Jorge
tel. (19) 3232-6369

FRANCA

Eduardo Sanches
Rua João Trendino Viller, 2290
CEP 14403-131 - Progresso
tel. (16) 3702-5003

JUNDIAÍ

Baby e Acessórios
Rua Joaquim Marques de Lisboa, 385
CEP 13302-170 - Vila Progresso
tel. (11) 4816-5696 - cel. 9419-4061

MARÍLIA

André Sadao Matsumoto Marília ME (All-Baby)
Rua Bandeirantes, 298
CEP 17501-090 - Bairro Barbosa
tel. (14) 3413-4826
e-mail: all.baby@terra.com.br

SANTOS

Mariland Maia Martins ME
Av. Senador Feijó, 91
CEP 11015-504 - Centro
tel. (13) 3232-6205

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

S.O.S. do Bebê
Rua Moisés Miguel Haddad, 445
CEP 15030-130 - Pq. Industrial
tel. (17) 3231-1770

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Milton Takahiko Fukuda - ME
Rua Vilaça, 157
CEP 12210-000 - Centro
tel. (12) 3921-7061

SÃO PAULO - CAPITAL

Baby King Com. Artigos Infantis Ltda. - ME
Rua Tuiuti, 2618
CEP 03307-000 - Bairro Tatuapé
tel. (11) 2091-2766

Baby King Com. Artigos Infantis Ltda. - ME
Rua Turiassu, 1218
CEP 05005-001 - Bairro Perdizes
tel. (11) 3673-7357

IdéiaFix Impressões e Serviços
DV Impressões Ltda. - ME
Rua Pedroso da Silva, 88 A
CEP 08080-040 - Pq. Paulistano
tel. (11) 2956-6743 / 3462-1540
e-mail: docerqueira@hotmail.com

SOROCABA

Cantinho do Bebê
Av. Dr. Afonso Vergueiro, 2372
CEP 18040-000 - Jd. Costa Dias
tel. (15) 3221-7018

RIBEIRÃO PRETO


Henn's Baby Confeções Ltda.
Rua Goiás, 1688
CEP 14085-460 - Campos Eliseos
tel. (16) 3625-4849
e-mail: maria@hennsbaby.com.br

11 PARA FECHAR O CARRINHO
ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO, RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES NAS ARTICULAÇÕES DO CARRINHO.

Feche o toldo, coloque o encosto na posição sentado e remova a bandeja. Acione simultaneamente a trava de segurança localizada na parte superior do cabo e pressione o botão de fechamento (fig. T).

Articule o cabo levemente (fig. U), solte a trava de segurança e o botão de fechamento e continue articulando o cabo para baixo até o carrinho fechar totalmente (fig. V). Coloque a trava de fechamento conforme o detalhe.

Obs.: o carrinho também pode ser fechado pelos botões das travas auxiliares de fechamento conforme o detalhe.

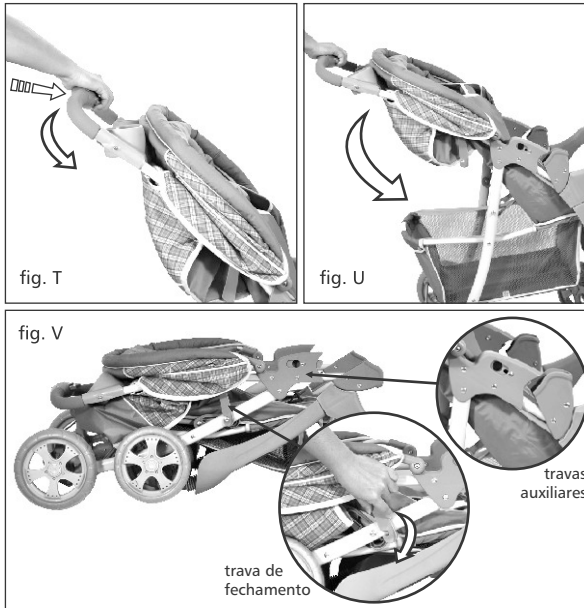

12 PARA A SEGURANÇA DA CRIANÇA
ATENÇÃO - ANTES DE COLOCAR A CRIANÇA NO CARRINHO, VERIFIQUE SE ESTE ESTÁ BEM TRAVADO, SE TODAS AS OPERAÇÕES ANTERIORES FORAM EXECUTADAS E SE OS FREIOS ESTÃO ACIONADOS.

Para liberar o cinto, pressione as laterais do fecho e puxe os engates das tiras abdominais / tiras dos ombros (fig. W). Ajuste a tira do fecho, as tiras abdominais / tiras dos ombros de acordo com as características físicas da criança, com folga máxima de 2cm (fig. X).


Passo o fecho do cinto de segurança entre as pernas da criança (certifique-se de que seja usado na região pélvica, logo abaixo da cintura) e as tiras dos ombros sobre os ombros da criança.

Para fechar, encaixe entre si ambos os engates das tiras dos ombros e conecte-os no fecho (fig. Y e Z). Certifique-se de que esteja travado.

Obs. 1: não deixe que as tiras apresentem torções ou fiquem presas em parte do circuito.

Obs. 2: utilize sempre o cinto de segurança para garantir que a criança não caia ou deslize do carrinho.

Obs. 3: mesmo com o cinto de segurança, nunca permita que a criança fique de pé quando utilizar o carrinho.

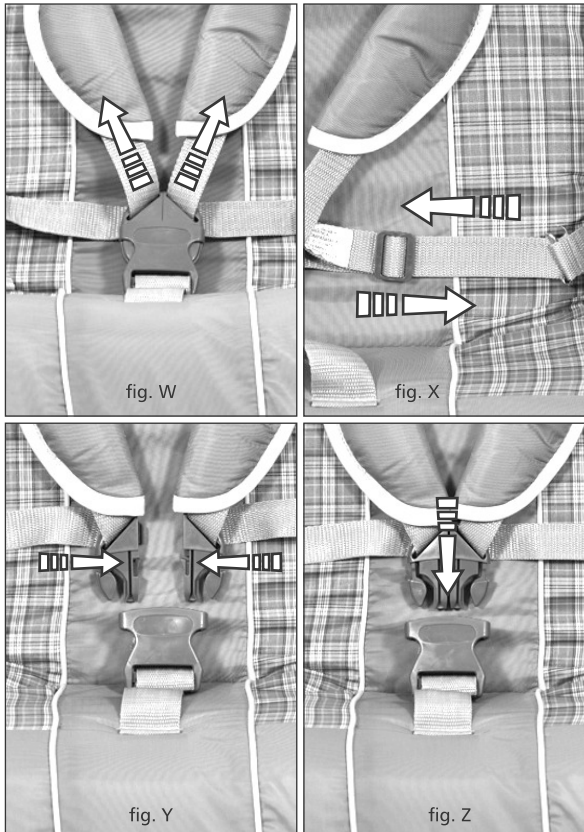

manual de instruções
 carrinho lugano 8540

1 PARA ABRIR O CARRINHO
 Retire todos os componentes da caixa e remova as proteções e embalagens plásticas (risco de sufocamento por parte da criança).



Separe as bandejas, rodas, mancais, eixo, arruelas, travas e calotas.

ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO, RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES NAS ARTICULAÇÕES DO CARRINHO.

Solte a trava de fechamento na lateral (fig. A).

Articule o carrinho conforme figura B até travar totalmente, após ouvir o duplo clique.

Obs.: certifique-se de que esteja travado.

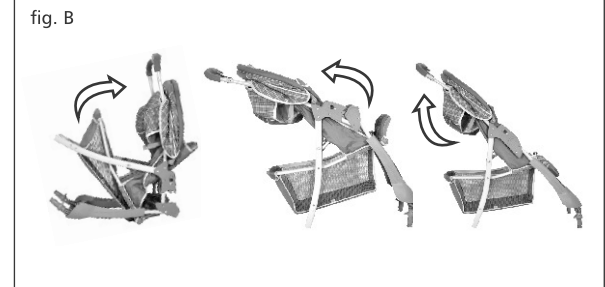
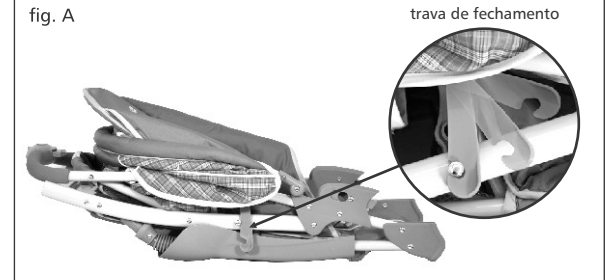


2 PARA MONTAR, INSTALAR e UTILIZAR AS RODAS TRASEIRAS

Verifique a sequência e posição das peças conforme figura C: mancal, arruela e roda. Para fixar o conjunto encaixe a trava plástica e na extremidade do eixo a trava de segurança, pressionando firmemente até travar.

Repita a operação para a outra extremidade e coloque as calotas em ambas as rodas. Certifique-se de que esteja travado.

Conecte o conjunto das rodas nas extremidades das pernas traseiras do carrinho com os freios voltados para fora da estrutura, pressione firmemente até travar (fig. D), após ouvir o duplo clique. Para remover as rodas traseiras, pressione os pinos-trava das extremidades das pernas traseiras e puxe o conjunto das rodas (fig. E).

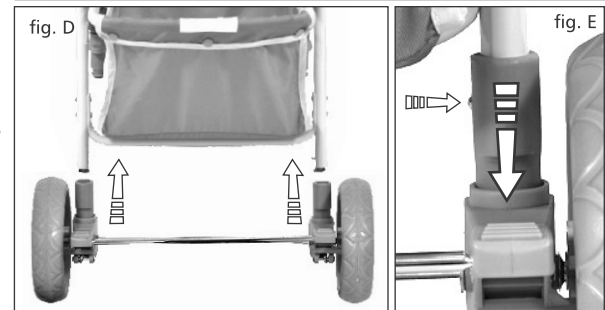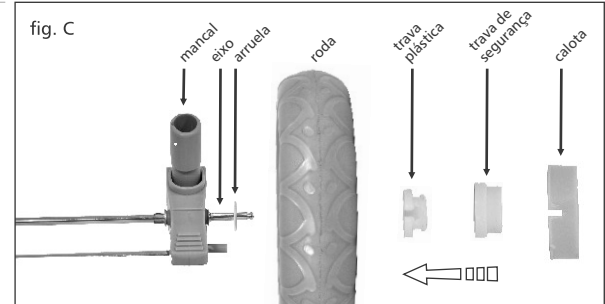

3 PARA INSTALAR E UTILIZAR AS RODAS DIANTEIRAS

Encaixe o conjunto das rodas dianteiras e pressione contra o pino da perna dianteira até travar (fig. F), após ouvir o clique. Certifique-se de que esteja travado.

Repita a operação para a outra perna. Para remover, pressione a trava localizada na parte inferior do mancal do conjunto das rodas e puxe (fig. G).

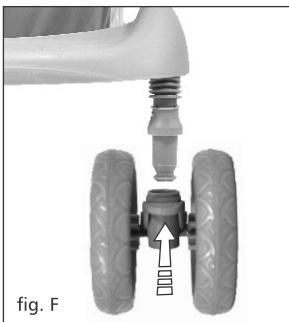


fig. F

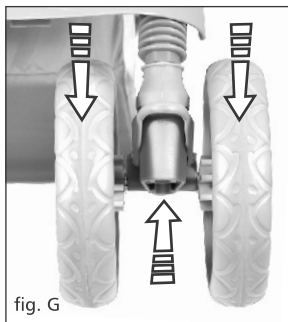


fig. G

4 PARA ACIONAR O FREIO

Pressione a barra das travas das rodas traseiras para baixo (fig. H).

Para liberar, proceda inversamente (fig. I).

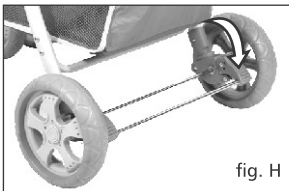


fig. H

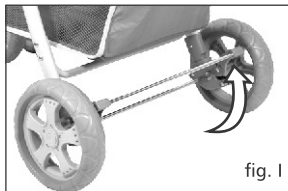


fig. I

5 PARA TRAVAR A RODA DIANTEIRA

Para travar a direção das rodas, alinhe a trava localizada na frente do mancal com o encaixe da perna (fig. J) e puxe-a para cima. Para destravar, pressione-a para baixo.

Obs.: para manobrar o carrinho, as rodas devem estar destravadas (fig. K).

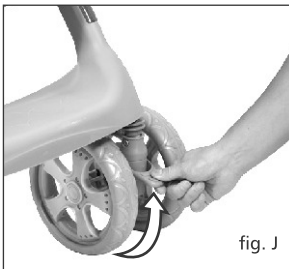


fig. J

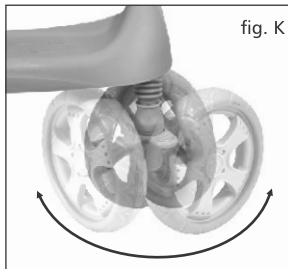


fig. K

6 PARA RECLINAR O ENCOSTO

O encosto reclina em 3 posições. Articule o encosto levemente para frente, conforme figura L e solte-o. Certifique-se de que os alojamentos intermediários das travas do reclinável estejam apoiados sobre os pinos de apoio.

Para a posição sentado, articule o encosto totalmente para a frente (fig. M). Certifique-se de que os últimos alojamentos das travas do reclinável estejam apoiados sobre os pinos de apoio.

Para baixar o encosto, empurre as travas do reclinável levemente para cima e solte até liberar dos pinos de apoio. O Encosto encaixará automaticamente, repita a operação até a posição desejada (fig. M). Certifique-se de que os alojamentos das travas do reclinável estejam apoiados sobre os pinos de apoio.



fig. L

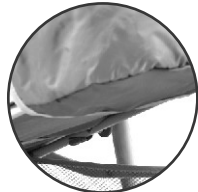


fig. M

7 PARA ABRIR O TOLDO

Articule o toldo, envolva e fixe os fechos velcro do encosto (fig. N). Para utilizar o visor, abra os fechos velcro (figs. O e P).

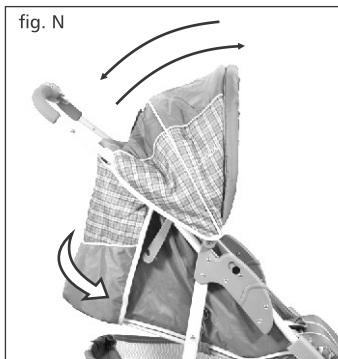


fig. N

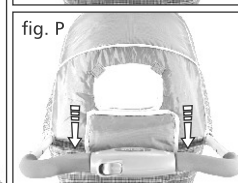


fig. P

8 PARA INSTALAR E REMOVER A BANDEJA SUPERIOR

Encaixe uma das laterais da bandeja superior no pino de apoio do cabo conforme o detalhe. Abra levemente a outra lateral e encaixe-a no respectivo pino de apoio.

Para remover, abra levemente as laterais da bandeja e desencaixe-as dos pinos de apoio (fig. Q).

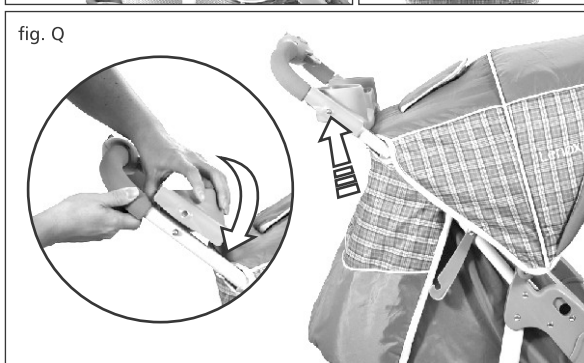


fig. Q

9 PARA INSTALAR E REMOVER A BANDEJA DE REFEIÇÃO

Encaixe uma das travas da bandeja na lateral da perna dianteira conforme o detalhe, pressionando firmemente até travar, repita a operação para o outro lado. Certifique-se de que esteja travada.

Para desencaixar, puxe firmemente as travas laterais da bandeja para fora e remova-a (fig. R).

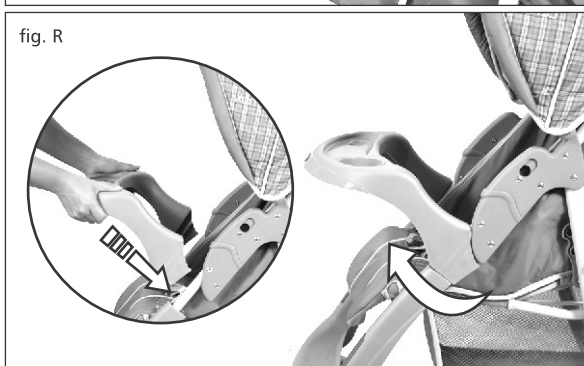


fig. R

10 PARA AJUSTAR A EXTENSÃO DO ASSENTO

Para prolongar o assento, ajuste a extensão na posição desejada pressionando as duas travas laterais (fig. S). A extensão irá travar automaticamente após ouvir o clique. Obs.: utilize a extensão do assento levantada somente quando o encosto estiver na posição deitada.

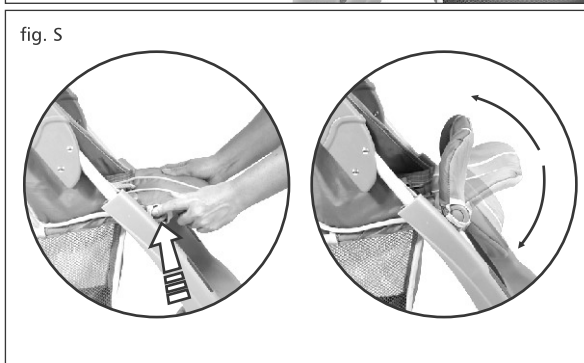


fig. S