



Manual do Usuário

PW7-TV

Índice

1.	Apresentação	3
1.1	Agradecimento.....	3
1.2	Alertas.....	3
1.3	Instruções de Segurança	3
2.	Introdução	4
2.1	Acessórios.....	4
2.2	Primeira Utilização.....	4
2.3	Status e Notificações.....	4
3.	Guia de Início Rápido	5
3.1	Funções das Teclas.....	5
3.2	Ligando e Desligando	5
3.3	Bloqueio e Desbloqueio de Tela	6
3.4	Tela Principal.....	6
3.5	Abrindo aplicações.....	8
3.6	Conexão USB	8
3.7	Entrada de texto.....	8
4.	Configurações Básicas.....	9
4.1	Som e Tela.....	9
4.2	Configuração de segurança	9
4.3	Memória Interna e Cartão Micro SD.....	10
4.4	Data e Hora	10
4.5	Idioma.....	10
4.6	Sobre o tablet.....	10
5.	Multimídia	11
5.1	Música.....	11
5.2	Vídeos e Imagens	11
5.3	HDMI	11
5.4	Câmera	11
6.	Estabelecendo conexões.....	13
6.1	Conexão 3G.....	13
6.2	Conexão Wi-Fi.....	13
6.3	E-mail	13
7.	Internet.....	14
7.1	Navegador.....	14
8.	Outros aplicativos	14
8.1	Relógio.....	14
8.2	Gerenciador de arquivos	14
9.	Gerenciando aplicativos	15
9.1	Instalação.....	15
9.2	Desinstalação	15
11.	TV Digital - ISDB-T	15
11.1	Descrição dos botões e funções	16

12. Perguntas frequentes e solução de problemas	16
13. Especificações	17
14. Termo de Garantia	18

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as Resoluções nº. 303/2002 e 533/2009.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Manter distância mínima de 1,5 cm em relação ao corpo humano.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br



3316-12-8460



0107898949917069

1. Apresentação

1.1 Agradecimento

Obrigado por adquirir o Tablet Powerpack PW7-TV, esperamos que o produto surpreenda suas expectativas e proporcione momentos de muita diversão, entretenimento e funcionalidade.

O Tablet Powerpack PW7-TV, foi desenvolvido com o máximo cuidado, tecnologia e controle de qualidade, para proporcionar à você, cliente Powerpack, uma experiência inigualável na utilização do Tablet.

Para uma utilização correta e mais funcional, leia atentamente este Manual do Usuário, nele temos informações essenciais e simples para a utilização do seu aparelho.

1.2 Alertas

- Mantenha o seu Tablet em local seco. Para evitar curto-circuito, corrosão e/ou choque-elétrico, não exponha seu aparelho à umidade ou água, e sempre opere sempre o aparelho com as mãos secas.
- Para evitar falhas na bateria e/ou no carregador, evite choque violento e/ou agitação no dispositivo ou carregador.
- Nunca bata, jogue, derrube ou dobre o seu PW7-TV.
- Nunca desmonte o aparelho e/ou seus acessórios, caso contrário, seu produto não estará coberto pela garantia.

1.3 Instruções de Segurança

Antes de utilizar o seu Tablet PW7-TV, por favor leia atentamente este capítulo. Para maiores detalhes, consulte as instruções de segurança e alertas.

- Nunca use seu Tablet enquanto dirigir.
- Em áreas médicas, por favor siga as regras e regulamentos, e desligue o seu Tablet PW7-TV quando estiver próximo à áreas médicas.
- Para evitar interferências nos sinais do avião, por favor desligue ou ative o Modo Avião do seu Tablet PW7-TV.
- Na utilização de equipamentos de alta precisão, por favor desligue o seu Tablet PW7-TV.
- Nunca desmonte o aparelho e/ou seus acessórios, somente pessoas autorizadas possuem acesso ao manual de services do Tablet PW7-TV.
- Mantenha o aparelho afastado de equipamentos magnéticos, a radiação do tablet pode apagar dados salvos nos equipamentos.
- Nunca use o tablet próximo à temperaturas elevadas ou gases inflamáveis.
- Mantenha fora do alcance de crianças pequenas, e evite o uso sem supervisão de um adulto.
- Respeitar as intruções relacionadas no manual ao usar o Cabo USB para garantir a segurança do Tablet e do PC.
- Nunca use o Tablet no banheiro ou outro ambiente úmido, e proteja-o de qualquer tipo de líquido.

2. Introdução

2.1 Acessórios

Embalagem:

Por favor confirme se todos os itens abaixo estão inclusos na embalagem do seu Tablet.

- Tablet Powerpack PW7-TV
- Carregador
- Cabo USB
- Fone de ouvido
- Manual do Usuário

2.2 Primeira Utilização

Carregando a bateria:

Para a primeira utilização, carregue o aparelho por 8 horas.

2.3 Status e Notificações

Ícones:

Quando você possuir alguma nova notificação, a mesma será apresentada na barra de notificações na parte inferior da tela. Abaixo, os ícones de notificação padrão:

	Novo e-mail		Modo para avião
	USB conectado		Ajuste USB
	Retornar		Baixando
	Últimas aplicações executadas		Home
	Indicador de bateria		Indicador de sinal Wi-Fi
	Sem cartão Micro SD		Alarme ativo
	Aviso		Mudo

Barra da Notificações

Os ícones de lembrete funcionam para e-mails, alarmes, conexões Wi-Fi, entre outros.

Abrindo lembretes

Quando houverem novos lembretes, para maiores detalhes, toque e arraste para cima o lembrete na Barra de Notificações.

3. Guia de Início Rápido

3.1 Funções das Teclas

Descrição das funções das teclas:

Power	Toque curto para espera/despertar, toque longo para desligar.
Volume +	Aumentar volume
Volume -	Abaixar volume
Home	Toque para voltar à página principal
Menu	Menu da aplicação em execução
Últimas aplicações	Mostra as últimas aplicações executadas
Retorno	Retornar ao menu anterior
Pesquisa	Pesquisa no Google


3.2 Ligando e Desligando

Ligando

Pressione por 3 segundos o botão "Power", para a inicialização do sistema.

Desligando

Pressione por 3 segundos o botão "Power", para o popup de encerramento, e selecione "Ok".

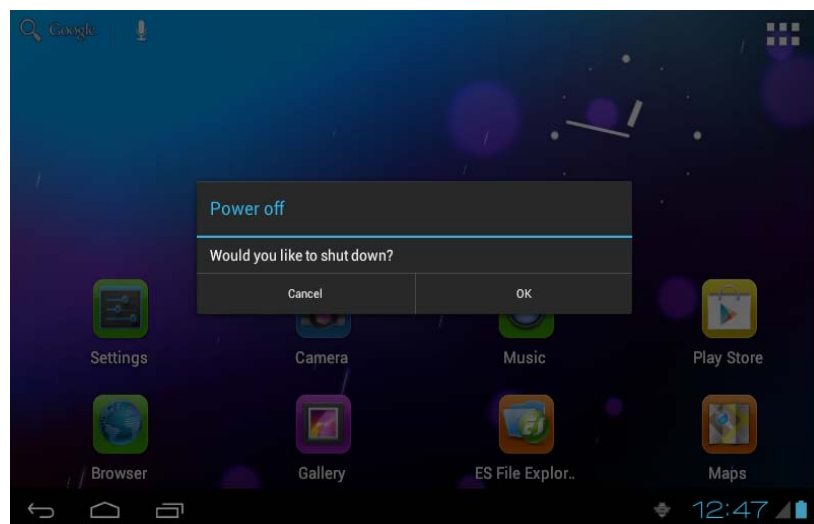


3.3 Bloqueio e Desbloqueio de Tela

Obs.: Quando não houver nenhuma operação, a tela será bloqueada automaticamente.

Para bloquear, basta pressionar o botão "Power" uma única vez, e repetir o procedimento para desbloquear o aparelho.


Desbloqueando

Com a tela bloqueada, pressione o botão "Power", a tela a seguir será exibida, para desbloquear o aparelhom basta tocar e arrastr o cadeado para o cadeado aberto.

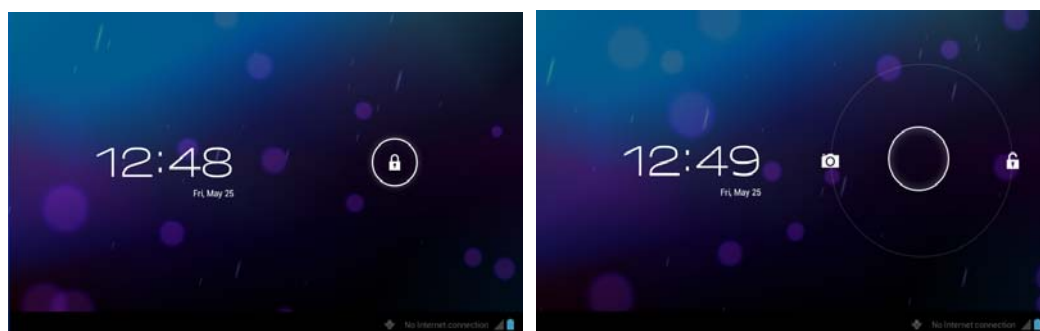


3.4 Tela Principal

A Tela Principal, mostrará as aplicações conforme a figura abaixo, nela, será possível adicionar atalhos, widgets e definir o papel de parede.

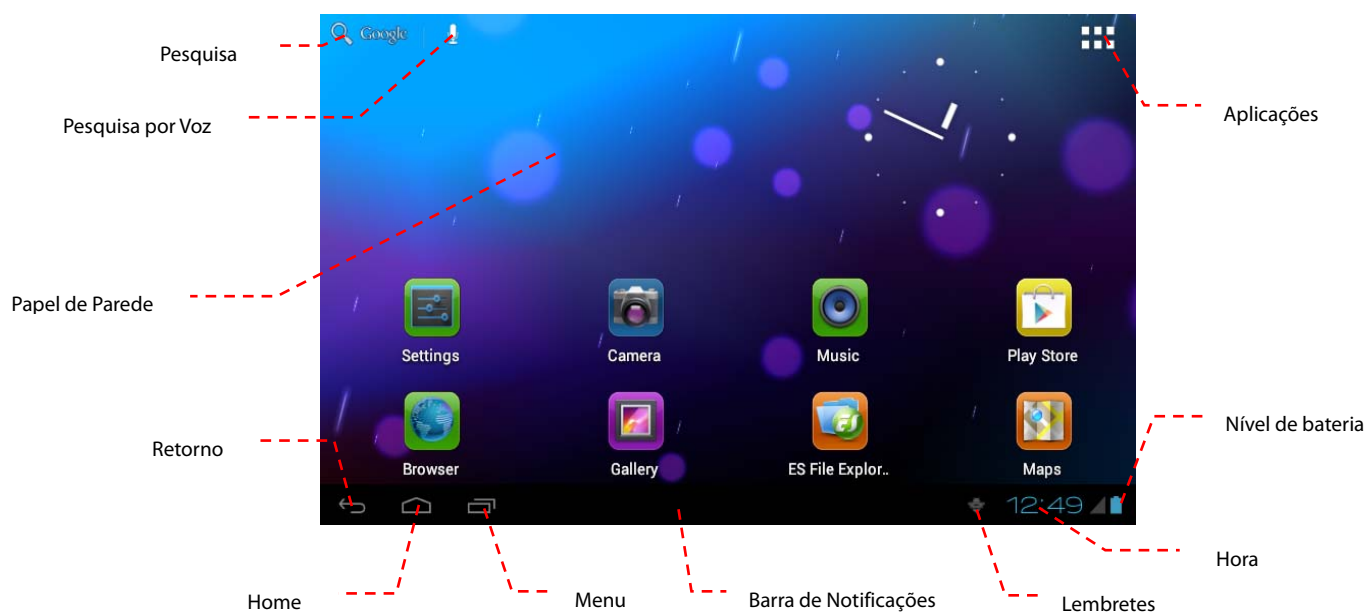


Múltiplas Telas Principais

A Página Principal irá extender para lhe oferecer mais espaço para colocação de novos atalhos ou widgets, para isso, basta deslizar a tela horizontalmente.

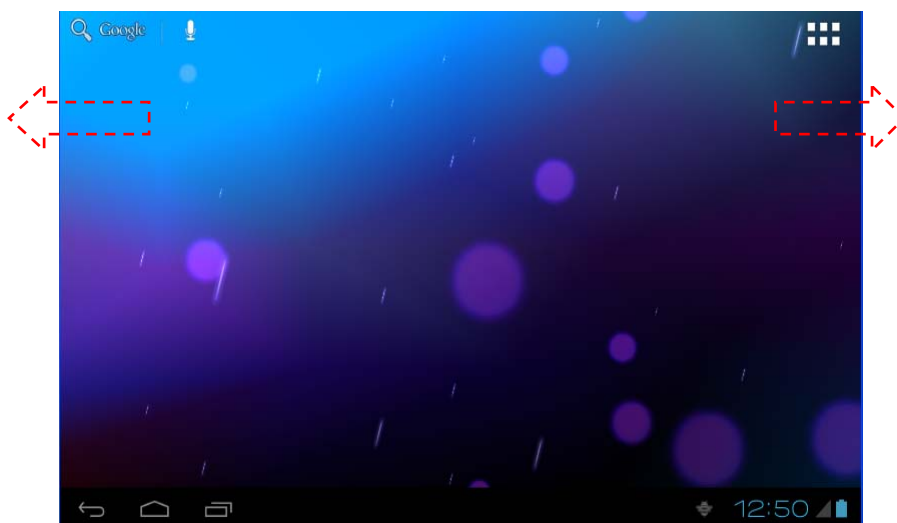


Gerenciamento de atalhos na Tela Principal

O Sistema Android 4.0 possibilita a criação de pastas na tela principal de uma forma muito fácil, para criação de pasta, basta o posicionamento dos ícone juntos. Para renomear da pasta, toque na pasta para abrir, e em seguida, toque no nome da pasta.

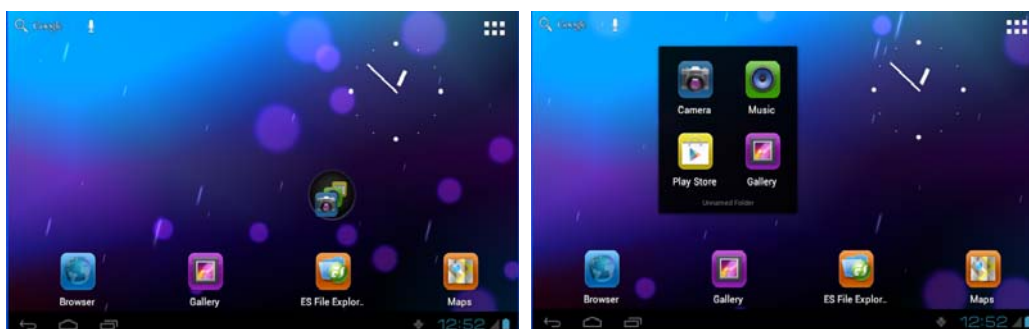

Deletar ícones da Tela Principal

Para deletar ícones da Tela Principal, basta tocar e segurar o ícone ou pasta que deseja deletar, em seguida, o ícone  estará disponível para que o objeto ser arrastado e deletado.

Alterando Papel de Parede


Para alterar o papel de parede, toque e segure em um local vazio da Tela Principal, uma nova janela será aberta com as opções de seleção, entre "Galeria", "Papeis de parede" e "Papeis de parede on-line".

Pesquisa por voz

Para realizar uma pesquisa por voz, toque no ícone do microfone, na tela principal, mantenha o Tablet próximo à boca enquanto fala, para uma melhor captura do som.


Lembrando que para a pesquisa por voz, a conexão com a internet deve estar ativa e o idioma configurado corretamente.

3.5 Abrindo aplicações

Para utilizar um aplicativo, toque no ícone  no canto superior esquerdo da Tela Principal, para a apresentação dos aplicativos instalados, e escolha o aplicativo desejado.

3.6 Conexão USB

Antes de transferir documentos você deverá escolher o tipo de conexão USB desejada, para isso você deverá expandir a barra de notificações, deslizando-a para cima, e selecionar a opção "Conectado por USB". Na nova janela aberta toque em "Ativar o armazenamento USB".

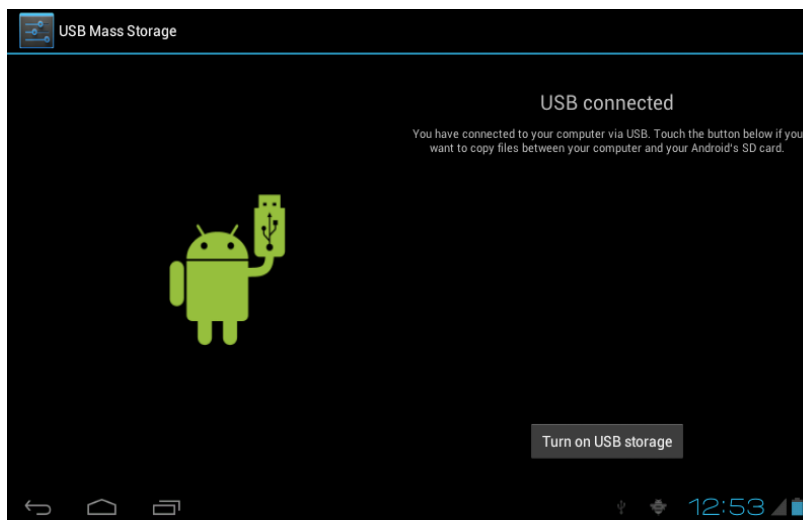

Para transferência de arquivos e manuseio, o Tablet será reconhecido no computador como "Disco Removível (X:)", após a transferência, toque em "Desativar o armazenamento USB"

Obs.: Quando o tablet estiver conectado via USB, não será possível acessar a memória externa pelo tablet.


3.7 Entrada de texto

Quando um aplicativo ou alguma atividade que seja necessária a utilização do teclado estiver sendo utilizado, o teclado padrão do Android, aparecerá na tela.

Alterando método de entrada.

Com o teclado padrão em execução, é possível alternar entre os métodos e idiomas de entrada, tocando no ícone do teclado, localizado na barra de notificações ao lado do relógio.

Utilizando o Teclado Android

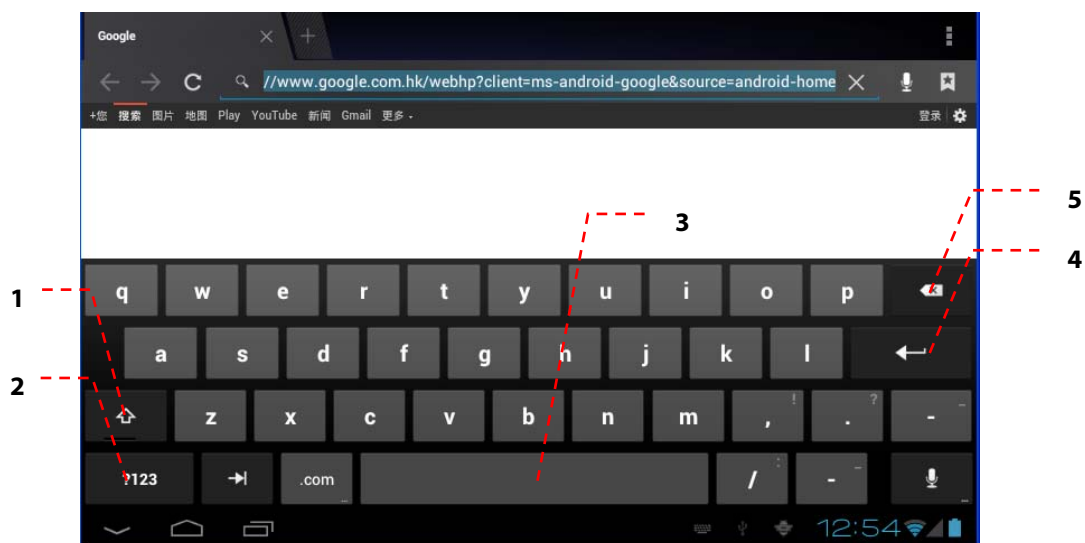

1	Alternar entre maiúsculas e minúsculas
2	Alternar entre números, símbolos ou letras
3	Barra de espaço
4	Enter
5	Deletar letra à esquerda do cursor

4. Configurações Básicas

4.1 Som e Tela

Configuração de volume

Para configuração de níveis de volume, para alarmes, notificações e aplicações multimídia, você deverá navegar para as “*Configurações*” no menu de aplicações, e em seguida, selecionar a opção “*Som*” no menu da esquerda.

Configuração de tela

Para configuração de tela, você deverá navegar, para as “*Configurações*” no menu de aplicações, e em seguida, selecionar a opção “*Exibir*” no menu da esquerda.

Nesse menu, é possível ajustar brilho, plano de fundo, saída de vídeo e tempo de espera.

4.2 Configuração de segurança

Para proteger sua privacidade, e ter acesso às configurações de segurança, você deverá navegar para as “*Configurações*” no menu de aplicações, e em seguida, selecionar a opção “*Segurança*” no menu da esquerda, nesse menu é possível bloquear o dispositivo, com uma senha, padrão, ou SIM.

Obs.: Depois de definida, será necessário digitar a senha, também, ao ligar o aparelho.

Configurando bloqueio por Padrão

Dentro do menu "Segurança", selecione a opção "Bloqueio de tela", e em seguida, escolha a opção "Padrão", na opção padrão, você poderá formar um desenho, ligando os 9 pontos.

Configurando bloqueio por PIN

Dentro do menu "Segurança", selecione a opção "Bloqueio de tela", e em seguida, escolha a opção "PIN", na opção PIN, você pode configurar uma senha numérica de 4 dígitos.

Configurando bloqueio por Senha

Dentro do menu "Segurança", selecione a opção "Bloqueio de tela", e em seguida, escolha a opção "Senha", na opção Senha, você pode configurar uma senha com letras e/ou números.

4.3 Memória Interna e Cartão Micro SD

Para visualizar a memória disponível no tablet e no cartão de memória, você deverá navegar para as "Configurações" no menu de aplicações, e em seguida, selecionar a opção "Armazenamento" no menu da esquerda.

Remover Micro SD com segurança

Para prevenir danos, possível perda de dados e estender a vida útil do seu cartão micro SD, sempre remova-o com segurança, para isso, você deverá navegar para as "Configurações" no menu de aplicações, e em seguida, selecionar a opção "Armazenamento" no menu da esquerda, e depois selecione a opção "Remover cartão SD".

4.4 Data e Hora

O sistema Android, permite atualização automática de data, hora e fuso horário, quando conectado à internet.

Para Habilitar esta função, você deverá navegar para as "Configurações" no menu de aplicações, e em seguida, selecionar a opção "Data e Hora" no menu da esquerda. Selecionando esta opção, as opções de ajustes automáticos estarão disponíveis no lado direito da tela.

4.5 Idioma

Por ser um sistema utilizado mundialmente, o Android 4.0.3, possui sistema multi-idiomas, sendo assim você poderá utilizar o seu idioma de preferência.

Para alterar as opções de idioma, dicionário e fala, você deverá navegar para as "Configurações" no menu de aplicações, e em seguida, selecionar a opção "Idioma e entrada" no menu da esquerda.

4.6 Sobre o tablet

Nessa seção do manual, você poderá ter informações mais detalhadas sobre o tablet, como por exemplo, status do dispositivo, modelo, versão e atualizações disponíveis para o sistema.

Para ter acesso à esse menu, você deverá navegar para as "Configurações" no menu de aplicações, e em seguida, selecionar a opção "Sobre o tablet" no menu da esquerda.

5. Multimídia

Além Além da navegação na internet, leitura de documentos e da TV Digital (ISDB-T), o seu tablet é uma central de entretenimento completa, com funções de leitura de músicas, vídeos, imagens e duas câmeras.

Formatos aceitos:

Áudio: MP3, AAC, OGG, WAV, APE, FLAC, AMR, WMA.

Vídeo: AVI, MPG, VOB, MKV, FLV, TS/TP, H264, MPRC-4, RMVB, DIVX, MPEG-2.

Imagem: JPEG, GIF, PNG, BMP.

5.1 Música

Suas músicas podem ser divididas utilizando 4 critérios diferentes, como por exemplo, artista, álbuns ou lista de reprodução.

Para acessar suas músicas, navegue para o menu de aplicações, e em seguida, selecione o aplicativo *"Música"*, com o aplicativo em execução, será possível selecionar suas músicas por *"Artistas"*, *"Álbuns"*, *"Músicas"*, *"Listas"* ou último arquivo de áudio *"Em reprodução"*.

Para opções mais detalhadas da música, como por exemplo, exclusão ou adicionar à lista de reprodução, basta tocar e segurar a música desejada.

5.2 Vídeos e Imagens

Para acessar seus vídeos e imagens, navegue para o menu de aplicações, e em seguida, selecione o aplicativo *"Galeria"*, o tablet irá escanear todos as pastas da memória interna e cartão micro SD, buscando novos vídeos e imagens sempre que o aplicativo for executado, selecione o vídeo ou a imagem desejada, tocando no item.

Obs.: Caso você possua mais de um tocador de vídeo, ou visualizador de imagem, ao tocar na imagem, o sistema pedirá para optar qual tocador utilizar.


5.3 HDMI


Também é possível utilizar o seu tablet em uma televisão com entrada HDMI, para isso basta você conectar um cabo HDMI – Mini HDMI no seu tablet e habilitar a saída de alta definição, navegando para as *"Configurações"* no menu de aplicações, e em seguida, selecionando a opção *"Exibir"* no menu da esquerda.

5.4 Câmera

O tablet possui duas câmeras, uma frontal de 0,3 megapixel e, outra, traseira de 2 megapixel.

Utilizando a câmera

Para utilizar a câmera, toque no ícone  na tela principal, a janela de operação da câmera terá a seguinte apresentação:

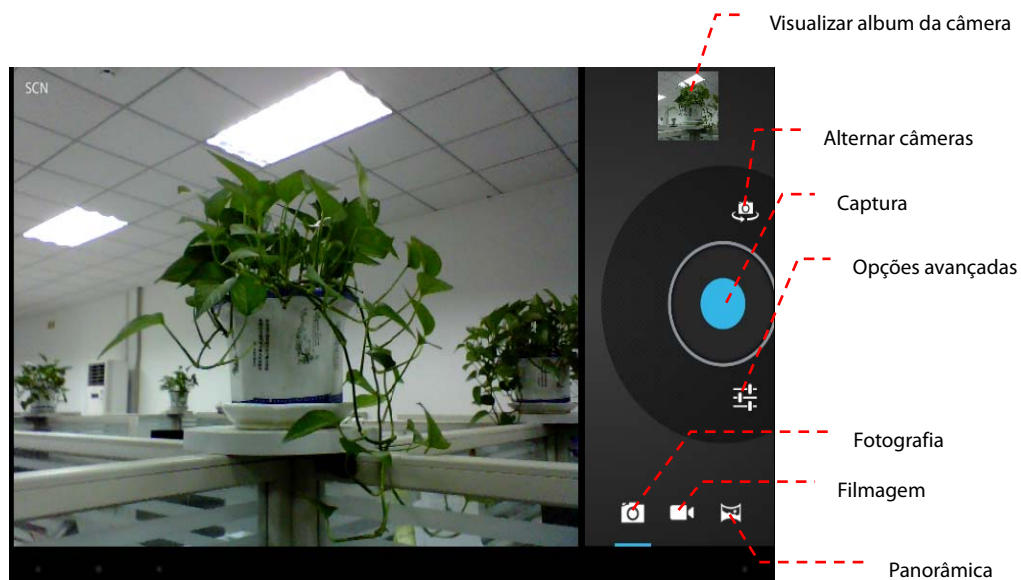

Obs.: Para alternar entre a camera frontal e a traseira, toque no ícone



Tirando fotos

Para capturar imagens com a câmera do seu tablet, tenha certeza de ter selecionado a opção câmera no menu abaixo:



Com a câmera selecionada, focalize o objeto que deseja fotografar e toque no ícone



Gravando vídeo

Para gravação de vídeos, tenha certeza de ter selecionado a opção vídeo no menu abaixo :



Com o modo vídeo selecionado, basta tocar no ícone



para iniciar a filmagem, e tocar novamente para finalizar.

Foto panorâmica

Para foto panorâmica, selecione a opção panorama no menu abaixo :



Com modo panorama selecionado, basta tocar no ícone



e mover o tablet horizontalmente, lembrando que não deve-se mover o tablet rapidamente.

Obs.: Para uma melhor captura no modo panorâmico, mantenha o tablet na mesma linha e mova-o suavemente.

6. Estabelecendo conexões

6.1 Conexão 3G

Para conexão com a rede 3G, basta conectar um modem 3G* na USB do aparelho, com um plano de dados ativo e aguardar a conexão automática.

*Modelos de modems compatíveis: HUAWEI E230, E176G, E160E, E182G, E1782, E1750, E150, EC1261, EC122, EC156, EC 1270, ZTE MF633BP-1, MF633, M637U, E1756, UMG1691, ZTE AC580, AC2736, AC2746.

6.2 Conexão Wi-Fi

Utilizando o Wi-Fi para conectar à internet, navegue para as “Configurações” no menu de aplicações, e em seguida, ative a chave da opção “Wi-Fi” no menu da esquerda, com o Wi-Fi ativado, basta selecionar a rede que deseja conectar.


6.3 E-mail

Ao executar o aplicativo de e-mail, localizado no menu de aplicações, automaticamente será iniciado o guia de configuração de conta, onde será possível configurar contas de serviço de webmail POP3 ou IMAP, como por exemplo, Gmail ou Yahoo.

Obs.: Certifique-se de estar com a conexão com a internet ativa, ao configurar a conta de e-mail.

Guia de configuração de e-mail

Para acessar e configurar o e-mail, navegue para “E-mail” no menu de aplicações, em seguida, a janela para configuração de conta já estará disponível, conforme imagem abaixo:

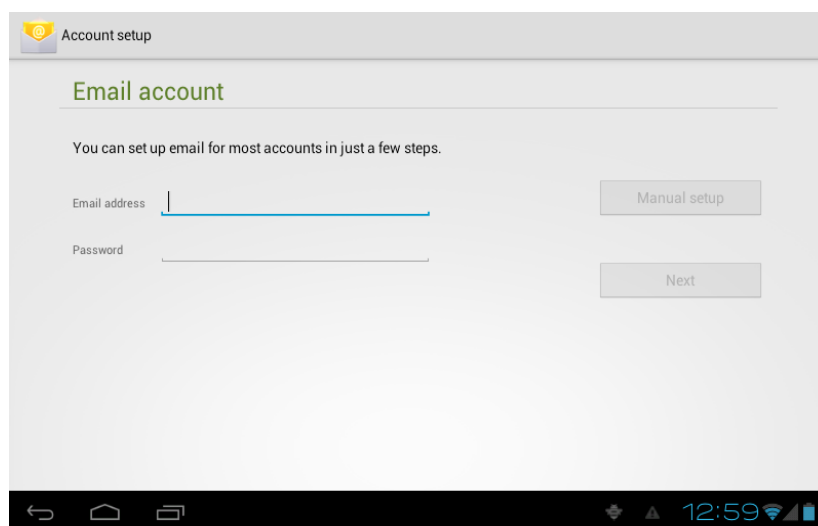

Na janela da imagem anterior, digite seu e-mail e sua senha. Caso esteja configurando uma conta de e-mail web, como por exemplo, Gmail, a detecção do servidor é automática, caso esteja utilizando outro tipo de e-mail, como por exemplo e-mail corporativo, as informações terão que ser inseridas utilizando a opção “Configuração manual”.


Deletando conta de e-mail


Também é possível deletar a conta de e-mail caso não exista a necessidade de utilizá-la, para deletar a conta, navegue até sua caixa de entrada, toque na tecla “Menu”, em seguida selecione a

opção "Configurações", no menu à direita, selecione a opção "Remover conta".

Enviando e-mail

Para enviar um novo e-mail, navegue até o "E-mail" no menu de aplicações, e em seguida toque

no ícone  no topo da tela. A janela de edição de e-mail será aberta, nessa janela será possível adicionar anexos, cópia e cópia oculta e redigir o e-mail desejado.

Quando finalizada a edição, para enviar o e-mail, basta tocar no ícone .

7. Internet

7.1 Navegador

Toque no ícone do navegador na tela principal ou no menu de aplicativos, ao executar o navegador, a última página aberta será exibida.

Ao tocar em links ou aplicativos que exijam conexão com a internet, o navegador abrirá automaticamente o link.

No topo da tela, será exibida a URL do site atual, durante a navegação a barra oculta automaticamente para facilitar e trazer mais espaço para a navegação, para trazê-la de volta, basta deslizar o dedo de cima para baixo, até chegar ao topo da página.

Definir página inicial

Para alterar a página inicial, toque no menu de opções e, em seguida selecione o menu "Configurações", na nova janela toque na opção "Definir página inicial" e insira a página desejada.

Localizar na página

Para pesquisar palavras específicas na página web e ganhar tempo na navegação, você deverá navegar até o menu de opções e selecionar a opção "Localizar na página".

8. Outros aplicativos

8.1 Relógio

Através da aplicação "Relógio", é possível utilizar o tablet como um grande relógio digital, e também adicionar alarmes, para isso, basta navegar para o aplicativo "Relógio" no menu de aplicações e, em seguida, tocar em "Definir alarme".

8.2 Gerenciador de arquivos

Para gerenciar, editar, renomear ou apagar os arquivos do seu tablet, ou seu cartão, acesse o aplicativo "ES File Manager" no menu de aplicações.

Nesse aplicativo, é possível acessar os arquivos do seu cartão de memória, criar, deletar e renomear pastas

Copiar e recortar arquivos

Toque e segure o arquivo que deseja copiar ou recortar, um menu será exibido, nesse menu selecione a opção desejada, copiar ou recortar. Após isso, basta navegar até o local que deseja colar o arquivo.

Deletar arquivos

Toque e segure o arquivo que deseja deletar, um menu será exibido, nesse menu selecione a opção deletar.

Criar pasta

Toque no menu de opções, para abrir as opções, toque em "Criar" e em seguida, toque em "Pasta", na nova janela digite o nome desejado para a pasta, e em seguida, "OK"

9. Gerenciando aplicativos

Além dos aplicativos disponíveis para download na Play Store (loja de aplicativos Google), também é possível instalar arquivos baixados diretamente da internet, ou transferidos do seu PC.

9.1 Instalação

Para efetuar a instalação de aplicativos baixados, ou transferidos via USB, navegue até o aplicativo "ES File Manager", e procure o arquivo instalador do aplicativo.

Obs.: Todos aplicativos Android OS possuem o formato ".apk".

9.2 Desinstalação

Para desinstalar um aplicativo, você deverá navegar para as "Configurações" no menu de aplicações, e em seguida, selecionar a opção "Aplicativos" no menu da esquerda, a lista com aplicativos será carregada à direita, após isso basta selecionar o aplicativo que deseja desinstalar e toque em "Desinstalar".

11. TV Digital - ISDB-T

Além da navegação na internet, leitura de documentos, vídeo e músicas, seu tablet pode te proporcionar muito mais com sua TV digital integrada.


Para utilizar a TV digital, navegue para o aplicativo "ISDB-T" no menu de aplicações, com o aplicativo em execução, a reprodução dos canais iniciará automaticamente. Para exibição em tela cheia, toque na janela de reprodução.

Obs.:Na primeira utilização será necessário efetuar a busca por canais digitais ao alcance, para isso, basta

tocar no ícone



11.1 Descrição dos botões e funções

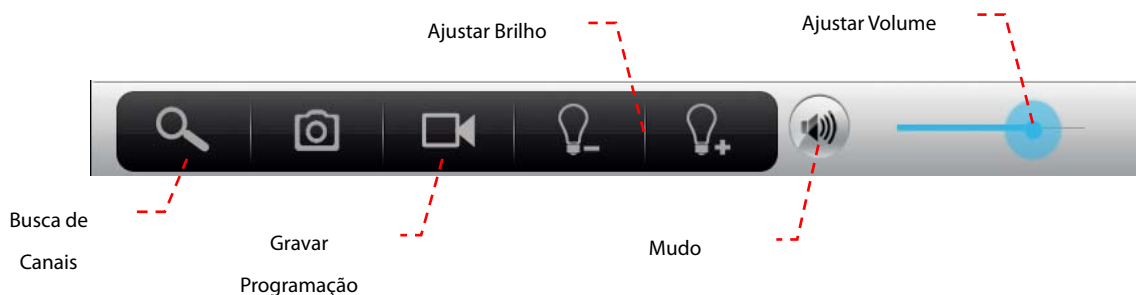

Funções com execução em tela cheia:



12. Perguntas frequentes e solução de problemas

1. As vezes a temperatura do meu tablet fica um pouco alta.

Acontece com a grande utilização de aplicativos que exigem mais memória gráfica e luz do display, ou quando estiver carregando a bateria.

2. Não conecta no Wi-Fi

- Tenha certeza de que a rede wireless está ligada e funcionando corretamente.
- Verifique a distância e barreiras entre o tablet e o ponto de acesso.
- Caso a rede possua senha, certifique-se se a mesma está correta.

3. Não navega na internet

- Tenha certeza de estar conectado, e sem barreiras entre o tablet e o roteador.
- Tente re-conectar ao Wi-Fi.

4. Sistema travado em algumas situações

Após a instalação, ou execução de algum aplicativo, pode ocorrer o travamento do sistema, nesse caso, aperte e segure o botão *Power* durante 6 segundos.

5. E-mail não configurado ou não autenticado

- Verifique se a conexão com a internet está ativa.

- Verifique se o e-mail e senha foram digitados corretamente.

6. Não consegue ler o cartão Micro SD

- Verifique se o cartão Micro SD está conectado corretamente.
- Verifique se não existe dados corrompidos no cartão Micro SD, através de um computador.

7. Algumas vezes o tablet fica lento

Com a execução de muitos programas, ou muito tempo de utilização, muitas aplicações rodam em segundo plano, ou seja, minimizadas, para melhorar o desempenho finalize alguns programas.

13. Especificações

Powerpack PW7-TV

Detalhes	Descrição
Processador	Telechips 8923 - 1.0Ghz
Memória RAM	512MB
Armazenamento	4 GB
Sistema Operacional	Google Android 4.0.3
Conexões	Wi-Fi e Suporte à modem 3g
Câmera	Frontal de 0.3 megapixel e Traseira de 2.0 megapixel
Conexão USB	Mini USB
Conexão HDMI	Saída Mini HDMI - 1920 x 1080p
Bateria	2900mAh/3.7V - Dim. apróx.: 7x10x0,5cm
Carregador	Entrada 100v - 240v, saída DC 5v- 2A
Cartão Micro SD	Expansível até 32Gb
Tela	LCD 7" Capacitivo, multi-toque 5 pontos 800x480

Compatibilidade 3g

Marcas	Modelos				
Huawei	HUAWEI E153	HUAWEI E1752	HUAWEI ET188	HUAWEI ET128-2	
	HUAWEI E1556	HUAWEI E173	HUAWEI EC1270	HUAWEI E1780	
	HUAWEI UMG181	HUAWEI E158	HUAWEI EC189	HUAWEI K3715	
	HUAWEI E1552	HUAWEI E160	HUAWEI E353	HUAWEI E1780	
	HUAWEI K3765	HUAWEI EC1261	HUAWEI K3715	HUAWEI E156G	
	HUAWEI E1820	HUAWEI E1550	HUAWEI E156G	HUAWEI E1762	
	HUAWEI E160G	HUAWEI ET127	HUAWEI E1612	HUAWEI E176	
	HUAWEI E169	HUAWEI E169U	HUAWEI E1782	HUAWEI E150	
	HUAWEI E1750	HUAWEI E270	HUAWEI E226	HUAWEI E1630	
	HUAWEI E160E	HUAWEI E230	HUAWEI ec167	HUAWEI E172	
	HUAWEI E166	HUAWEI E272	HUAWEI e161 o2		
	ZTE	ZTE MF100	ZTE AC590	ZTE-T A356	ZTE MF633BP+
		ZTE MF180	ZTE AC582	ZTE MF110	ZTE MF190
ZTE MF668A		ZTE MF628	ZTE-T A355	ZTE MF627	
ZTE AC2726		ZTE MU350	ZTE MF626	ZTE AC2746	
ZTE AC2736		ZTE MF636	ZTE AC580		

Obs.: Todos os modems acima citados, foram previamente testados e funcionam corretamente. No entanto, é comum ocorrer alterações e/ou atualizações por partes dos fabricantes dos modems, bem como, podem ser lançadas novas versões do mesmo produto.

Sendo assim, a Powerpack junto com a PW Plus Comercial Importação e Exportação LTDA. não responsabiliza pelo eventual não funcionamento de algum dos modelos acima citados.

Recomendamos que o modem seja testado antes da aquisição.

14. Termo de Garantia

CONDIÇÕES PARA VALIDADE DA GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL

- Desde que observada rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a empresa PW Plus Com. Imp. e Exp. Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste tablet os serviços de assistência técnica para a substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para reparos de eventuais defeitos de fabricação que nele se apresentar no período de 1(um) ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
- O prazo total de garantia do produto é de 12 meses, sendo 3 meses garantidos por lei e mais 9 meses pela garantia contratual.
- A PW Plus Com. Imp. e Exp. Ltda se responsabiliza na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que apresentarem desgaste normal do uso ou uso indevido (mau uso) durante a vigência da garantia.
- A PW Plus Com. Imp. e Exp. Ltda obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos, como os remunerados, nas localidades onde mantiver postos de assistência técnicas autorizadas.
- Postos de assistência técnicas autorizadas são aqueles credenciados pela empresa A PW Plus Com. Imp. e Exp. Ltda. e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor, através do telefone 0800 888 0818 (horário de atendimento: de segunda à sexta das 9:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas)
- Esta garantia perderá a validade quando forem identificados:
 - a) Sinais de violação, falta do lacre, abertura ou tentativa de conserto por pessoas não credenciadas.
 - b) Danos causados por quedas ou acidentes, evidenciando o mau uso do tablet.
 - c) Sinais de exposição do aparelho com calor excessivo, umidade, contato com líquidos de qualquer natureza, corrosivos, etc.
 - d) Instalação de aplicativos de forma inadequada, tentativas de atualização do sistema.
- No item acima descrito, para o conserto do aparelho, será apresentado um orçamento e será necessária a autorização do proprietário para efetuar o serviço. O valor do frete neste caso será por conta do cliente.
- Observação: a garantia deste produto não cobre perda de aplicativos e arquivos (aplicativos extras, arquivos de fotos, vídeos, músicas, etc.) salvos na memória interna do tablet. É recomendado efetuar um back-up dos arquivos e aplicativos.