

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 90 (noventa) dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 materiais plásticos, gabinetes, antenas, pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do aparelho;
- 2 a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;
- 3 o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
- 4 o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
- 2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
- 3 se for ligado a rede elétrica imprópria;
- 4 em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;

- 5 em caso de uso comercial/profissional;
- 6 se forem utilizadas mídias não originais;
- 7 se o número de série for removido ou rasurado;
- 8 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
- 9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;
- 10 se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 10a no caso de venda no estado ou monstruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX** mais próxima (ida e volta).

NOTA. A **LENOXX** se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE e REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site www.lenoxx.com.br para ter acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue para o nosso SAC: (11) 3339-9954 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-772-9209 (demais localidades). Com isso, você terá fácil acesso à Assistência Técnica mais próxima da sua residência.

Lenoxx

Lenoxx

SOM PORTÁTIL COM CONEXÃO USB / CARTÃO SD / AUXILIAR E BLUETOOTH

BT-530



Rádio FM Estéreo
Compatibilidade formato Mp3

Manual do Usuário

Parabéns!

Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, a **Caixa Acústica com Conexão Bluetooth (BT-530)**. Leia atentamente este Manual de Instruções para que possa usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lenoxx

LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente as instruções abaixo antes de instalar e usar o aparelho.

LIGAÇÃO ELÉTRICA

Este aparelho opera com alimentação de 5V DC, utilize o cabo mini USB para alimentar e carregar da bateria. Conecte o plugue mini USB à respectiva entrada do aparelho e a outra extremidade em uma porta USB com 5V - 1 A.

CUIDADO:



Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha estes produto a chuva ou umidade. Não abra este produto nem tente fazer qualquer reparo em seu interior. Se necessário, encaminhe este produto a um serviço autorizado.

AC OPERATION

This device operates with power 5V DC, use the mini USB cable to power and battery charging. Connect the mini USB plug to the respective unit's input and the other end into a USB port with 5V - 1 A.

WARNING:

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not remove cover. There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<i>Fontes de energia</i>	Bateria de lítio de alta capacidade Alimentação DC 5V
<i>Consumo de energia</i>	500 a 700 mA
<i>Resposta de frequência</i>	100Hz a 20KHz
<i>Faixas de frequência FM</i>	87,5 a 108 MHz
<i>Entrada de Auxiliar</i>	3.5 mm stereo «áudio»
<i>Bluetooth</i>	2.1 + EDR
<i>Bateria</i>	3.6V - 1500 mAh
<i>Potência de saída</i>	30W RMS
<i>Tipo de arquivo suportado em modo SD/USB</i>	MP3
<i>Dimensões (A x L x P)</i>	120 x 135 x 255 mm
<i>Peso</i>	970g
<i>Acessórios inclusos</i>	Cabo USB Alça Manual do Usuário

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso [CQ_Rev.01_Set_16].

As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo; não são necessariamente fiéis ao produto em si.

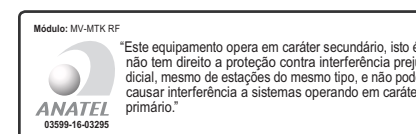

Soluções de possíveis falhas

1. O aparelho desliga automaticamente uma vez iniciado.	A carga da bateria é insuficiente utilize-o após a recarga da bateria.
2. Sem som	Verificar o nível de volume.
3. Sem função ou erro de função pressionado qualquer tecla	Desligue-o e reinicie-o ou recarregue a bateria.
4. Falha na conexão bluetooth	Primeiro, certifique-se que a função bluetooth está selecionada, então pesquise pelo dispositivo bluetooth a ser conectado e se foi conectado com sucesso.

CUIDADOS BÁSICOS

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente todas as instruções deste manual antes de instalar e usar o aparelho.

Recomendação para a instalação

- ❑ Instale o aparelho sobre uma superfície plana, firme e livre de vibrações.
- ❑ Não instale o aparelho sob a luz direta do sol ou em local muito quente.
- ❑ Evite umidade e poeira no local onde o aparelho for instalado.
- ❑ Não exponha o aparelho ao calor ou frio excessivo.
- ❑ Mudanças bruscas de temperatura em ambientes úmidos podem provocar condensação no interior do aparelho, o que poderá danificá-lo. Se isso ocorrer, aguarde uma hora antes de ligar o aparelho.
- ❑ Assegure-se de que todas as conexões elétricas (incluindo o plugue do adaptador/carregador) estejam corretas e em acordo com as instruções dos fabricantes.
- ❑ Não coloque objetos sobre o aparelho e não cole nenhum tipo de adesivo.

Energia elétrica

- ❑ Não abra o aparelho: risco de choque elétrico, danos ao aparelho e perda da garantia. Todo reparo no interior do aparelho deve ser realizado apenas por técnico autorizado.
- ❑ Nunca coloque objetos com água ou outro líquido sobre ou acima do aparelho para evitar risco de derramamento. Se isso ocorrer, desligue-o imediatamente da tomada e entre em contato com a assistência técnica.

Utilização

- ❑ Mantenha o aparelho afastado de fontes magnéticas ou outros aparelhos que geram ruído eletrônico.
- ❑ Interrompa o uso do aparelho se este não estiver funcionando corretamente. Desligue-o e consulte um técnico especializado.
- ❑ As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não utilizem o aparelho como brinquedo.

LIMPEZA

- ❑ Para remover o pó, limpe o aparelho com um pano seco, limpo e macio. Se necessário, apenas umedeça levemente o pano com água.
- ❑ Nunca use substâncias voláteis (benzina, álcool, thinner e solventes em geral) no aparelho.

ATENÇÃO. Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).

CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE

- ❑ **EMBALAGEM.** A embalagem do produto foi idealizada de modo a ser reciclada (calços de isopor, sacos plásticos, caixa de papelão, papel). Proteja o meio ambiente destinando-a de maneira adequada. Em caso de dúvidas, informe-se com o departamento de limpeza de sua cidade e com recicladores.
- ❑ **BATERIA.** Descarte a bateria de acordo com a legislação CONAMANº 257 de 30/06/99.

Modo AUXILIAR

- 1 Para entrar em modo «AUX», insira o plugue estéreo de 3,5 mm de um cabo de áudio (não incluso) na entrada **AUX IN**.
- 2 Insira o plugue da outra extremidade do cabo de áudio na saída **AUDIO** do aparelho que deseja conectar ao BT-530 (um MP3 / MP4 player, por exemplo).
- 3 Inicie a reprodução do aparelho auxiliar.
- 4 Ajuste o volume de ambos os aparelhos de acordo com a sua preferência.



Modo BLUETOOTH

1. Ligue o aparelho e selecione Bluetooth, o indicador piscará por alguns segundos e emitirá um sinal sonoro, indicando que ele está pronto para conexão Bluetooth.
2. Ative o Bluetooth do equipamento a ser ligado e execute o comando "verificar o dispositivo Bluetooth". O nome "BT-530" será listado.
3. Escolha o dispositivo Bluetooth "BT-530" e ele será automaticamente conectado. O aparelho vai emitir um sinal sonoro para indicar que o bluetooth foi conectado com sucesso, o indicador permanecerá piscando.
4. Utilize as teclas **II**, para reproduzir ou pausar a reprodução. Com as teclas **II** e **II** você pode saltar para as faixas anteriores ou seguintes.
5. Desconexão: Pressione o botão **MODE** e selecione outra função ou quando inserido um USB ou SD contendo arquivo em Mp3. O aparelho irá se desconectar o bluetooth e entrará no modo USB ou SD. Você também poderá voltar ao modo bluetooth pressionando a tecla **MODE** novamente.

Nota: De acordo com a versão bluetooth, alguns segundos são necessários para estabelecer a conexão.

OBS: Normalmente assim que concluída a conexão bluetooth, o aparelho acessa automaticamente as músicas no formato Mp3 armazenadas no celular e inicia a reprodução. Caso necessite realize a reprodução manualmente no celular.

COMO USAR SEU APARELHO

Modo SD/USB

1. Inserir o dispositivo USB ou SD, o aparelho irá comutar automaticamente para a respectiva função. Pressione a tecla **Mode** caso deseje mudar de função.
2. Pressione a tecla **||** para pausar ou reproduzir.
3. Pressione e solte as teclas **◀◀** e **▶▶** para saltar para as faixas anteriores ou seguintes.
4. Pressione e segure as teclas **◀◀** e **▶▶** para reprodução em velocidade acelerada.

CUIDADOS

- Ao retirar o cartão SD ou o dispositivo USB, desligue antes o aparelho. Caso contrário, todo o conteúdo do cartão e do dispositivo poderá ser apagado.
- Nunca use força para inserir um dispositivo USB ou cartão SD.
- Capacidade máxima do dispositivo USB 4 GB ou cartão SD: 2 GB.

Atenção:

Não é possível utilizar a função USB durante o carregamento da bateria.

Modo RÁDIO FM

1. Pressione a tecla **Mode** para entrar no modo Rádio.
2. Pressione e solte a tecla **||** para realizar a auto sintonia e memorizar as emissoras de sinal forte (87.5 a 108MHz).
3. Pressione e solte as teclas **◀◀** e **▶▶** para sintonizar emissoras memorizadas abaixo ou acima da atual.

CONHEÇA O SEU APARELHO



1 Botão Volume +/-

Gire para direita para aumentar o volume ou gire para esquerda para diminuir o volume.

2 Entrada AUX-IN

Conecte aqui um aparelho externo por meio de cabo de som com plugue P2 de 3,5 mm (não incluso).

3 Conector mini USB

Conecte aqui o plugue mini USB do cabo e a outra extremidade à uma entrada USB/ 5V DC afim de carregar a bateria interna.

4 Conector USB

Conecte aqui um dispositivo USB contendo arquivos MP3. (Capacidade máxima do dispositivo: 4 GB). Veja instruções página 7.

5 Chave seletora LIGA/DESLIGA

Selecione «ON» para ligar o aparelho. Selecione «OFF» para desligar.

6 Tecla <<<

Modo FM: Pressione e solte sucessivamente para sintonizar manualmente emissoras abaixo da atual; pressione e segure para sintonizar automaticamente.

Modo USB/SD: Pressione e solte para saltar

para a faixa anterior; pressione e segure para retroceder em alta velocidade.

Modo BT: Pressione e solte para saltar para a faixa anterior.

7 Tecla ||

Modo BT: Pressione para reproduzir ou pausar a reprodução.

Modo FM: Pressione e solte para mudar para realizar a auto sintonia e memorizar as emissoras de sinal forte (87.5 a 108MHz).

Modo USB/SD: Pressione para reproduzir ou pausar a reprodução de música.

8 Tecla >>>

Modo FM: Pressione e solte sucessivamente para sintonizar manualmente emissoras acima da atual; pressione e segure para sintonizar automaticamente.

Modo USB/TF: Pressione e solte para saltar para a faixa seguinte; pressione e segure para avançar em alta velocidade.

Modo BT: Pressione e solte para saltar para a faixa seguinte.

9 Tecla MODE

Função Mode: Pressione e solte para alternar entre as funções «BT,FM,USB e SD».

10 Slot para cartão SD

Insira aqui um cartão de memória SD contendo arquivos MP3. (Capacidade máxima do cartão: 2 GB).

CONHEÇA O SEU APARELHO



11 LED indicador

12 Alto falantes

13 Alça para transporte

14 Subwoofer

LED INDICADOR		
MODO		FUNÇÃO
Vermelho	Aceso	Carregamento da bateria
	Apagado	Desligado
Azul	Aceso	FM e AUX
	Piscando lento	BT, USB e SD
	Piscando rápido	BT Desconectado

Nota: Em modo de carregamento e com o aparelho em operação, os leds vermelhos e azul acendem simultaneamente resultando em uma cor magenta.

UTILIZANDO SEU APARELHO

USO COM BATERIA

Antes de usar o aparelho com a bateria, certifique-se de que a bateria está totalmente carregada.

Como carregar a bateria

- 1- Desligue o aparelho, conecte o plugue mini USB na respectiva entrada do aparelho, conecte a outra extremidade ao PC ou outro carregador com saída de 5V (não incluído), o indicador de carga (vermelho) irá acender.
- 2- O tempo de carga deve ser de 3 a 5 horas. Quando o carregamento estiver completo, a luz indicadora de carga será desligado.
- 3- A fim de prolongar a vida útil da bateria, por favor, não carregar mais do que 8 horas.

A bateria tem autonomia de aproximadamente 2 horas, podendo variar dependendo da altura do áudio.

Atenção:
Não é possível utilizar a função USB durante o carregamento da bateria.



Nota: (Exemplo de carregamento da bateria via PC).