

# Manual de Instruções

Termo de Garantia

## LAVADORA LAVAMAX ECO 10kg

LE1001BR  
LE1002BR



### Obrigado por escolher a Suggar!

Neste manual, você encontrará todas as informações sobre sua lavadora.

Antes de usá-la, leia atentamente as instruções e guarde o manual para futuras consultas.

### INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

**Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão é a mesma indicada na lavadora.**

**ATENÇÃO:** Não ligue a lavadora quando ela estiver vazia.

- Crianças ou pessoas que desconheçam as instruções de uso não devem operar a lavadora.
- Evite contato com as partes móveis da lavadora (agitador, motor, polia e correia), para se proteger contra acidentes.
- Caso ocorram danos nas mangueiras que acompanham o produto, nunca utilize mangueiras usadas ou velhas para substituí-las.
- O uso de peças ou acessórios que não sejam originais de fábrica pode prejudicar o funcionamento da lavadora, além de acarretar a perda da garantia. Se necessário, procure o Posto de Assistência Autorizada Suggar mais próximo de sua casa.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Pressão Máxima de entrada de água: 780kPa
- Pressão Mínima de entrada de água: 20kPa

### SUAS ROUPAS LAVADAS COM CUIDADO


- **CAPACIDADE:** A lavadora Suggar lava até 10kg de roupa seca. Essa capacidade para lavar um maior volume de roupas de uma só vez garante economia de água, energia elétrica e tempo.

- **CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA:** \* **Atenção: a roupa deve ser colocada antes da água.** A lavadora Suggar possui controle manual de entrada de água. Você precisa abrir e fechar a torneira para regular o volume de água desejado.

- **TURBILHONAMENTO:** Sua lavadora Suggar possui um turbilhão de água que atravessa as fibras dos tecidos e faz com que as bolhas de água e sabão, formadas pela contínua circulação de água, penetrem nas roupas retirando toda a sujeira. Esse processo garante uma lavagem perfeita e, ao mesmo tempo, suave, sem agredir as roupas.



- **BATEDOR GIGANTE:** Essa peça possui o tamanho ideal, movimentando mais água, sem estragar as roupas.

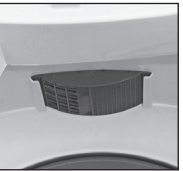

- **FILTRO CATA-FIAPOS:** O filtro cata-fiapos retém os pêlos suspensos na água, evitando que eles formem “bolinhas” nas roupas. Para realizar a limpeza dessa peça, retire-a da lavadora, puxando-a para cima. Lave-a em água corrente, no sentido inverso da passagem da água.


- **3 MOLHOS AUTOMÁTICOS:** O molho automático prevê o tempo correto para diluir a sujeira, proporcionando mais eficiência na lavagem e muito mais conforto para o usuário.

- **DISPENSER PARA SABÃO:** Regula a saída do sabão durante a lavagem, permitindo que o produto entre na medida e na hora certas, garantindo mais economia e comodidade. O dispenser fica à esquerda, abaixo do painel.



- **DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO:** Essa facilidade deixa você livre para cuidar de outros interesses, já que quando o processo de lavagem estiver finalizado, o desligamento é automático. Basta selecionar a função desejada e deixar o serviço por conta da lavadora.

- **FUNÇÕES DE LAVAGEM:** Todos as funções de lavagem são totalmente automáticas e devem ser selecionados de acordo com o tipo de tecido e grau de sujeira. Este cuidado resulta na boa conservação das roupas.  
\* **Atenção:** Gire o timer (botão) no sentido horário. Caso queira finalizar o processo, gire o botão no sentido anti-horário.

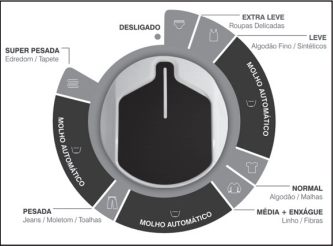

- **3 NÍVEIS DE ÁGUA:** Conforme a quantidade de roupas a ser lavada, selecione um dos três seguintes níveis de água: Mínimo (40 litros), Médio (60 litros) e Máximo (90 litros). As três opções de nível de água estão marcadas na cuba da lavadora.

- **MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO:** As lavadoras Suggar utilizam motores com proteção térmica. Este recurso de segurança protege o motor da máquina contra queima por sobrecarga e superaquecimento. Desse modo, caso haja uma sobrecarga de energia no motor, provocando superaquecimento, o motor se desligará automaticamente, religando-se após a queda de temperatura, em aproximadamente 10 minutos.

### INSTALAÇÃO

1. Nunca instale a lavadora em carpetes ou tapetes que possam impedir a ventilação do motor.
2. Escolha um local seco e protegido contra intempéries.
3. Conecte a extremidade da mangueira mais fina (entrada de água) na torneira. Só abra a torneira quando desejar encher a máquina.
4. Posicione a mangueira mais grossa em um ralo para onde a água será escoada.
5. Mantenha a base da lavadora totalmente apoiada e nivelada.
6. Certifique-se de que a tomada elétrica esteja em boas condições.
7. Evite o uso de extensões e não ligue vários aparelhos na mesma tomada.
8. Antes de ligar sua lavadora na tomada elétrica, certifique-se de que a tensão 127V ou 220V (indicada na embalagem e no produto) seja a mesma da rede de tensão de energia utilizada no local.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - LAVADORA LAVAMAX ECO 10kg							
COR	CONSUMO (kWh/ciclo)	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	ROTACÕES POR MINUTO (rpm)	PROD. S/ EMBALAGEM (LargxAlt x Prof cm)	CAPACIDADE ROUPAS SECAS (kg)	PESO S/ EMBALAGEM (kg)
BRANCA	0,14	415	127 ou 220	1.660	49,8x96,1x54,0	10,0	10,19

### INSTRUÇÕES DE USO

Antes de iniciar qualquer operação, confira se a lavadora está corretamente instalada.

- PARA COMEÇAR A LAVAR**  
**Todas as operações que você deve realizar estão indicadas no painel de controle.**
1. Verifique se a mangueira de saída d'água está posicionada em um alojamento acima do nível de água da lavadora e sem dobras no seu encaixe, localizado na parte traseira do produto.
  2. A torneira só deve ser aberta quando desejar encher a lavadora, para, em seguida, ser selecionada a função de lavagem.
  3. Antes de colocar água na cuba, coloque a roupa seca e aberta.
  4. Coloque sabão em pó no dispenser para sabão. A boa qualidade do sabão é importante para maior eficiência e rapidez da lavagem.
  5. Selecione a função de lavagem, conforme o grau de sujeira e o tipo de tecido da roupa. O temporizador entrará em ação em escala de tempo entre 0 e 28 minutos.
  6. Deixe a lavadora executar a lavagem pelo tempo programado.
  7. O escoamento da água é manual e será feito por gravidade: basta abaixar a mangueira mais grossa saída de água até o ralo.

#### DICAS:

- Esta água resultante do final da lavagem pode ser utilizada para lavar quintal.  
- Para uma melhor lavagem, peças íntimas e delicadas devem ser colocadas dentro de fronhas ou em saquinhos próprios para roupas delicadas. Além de proteger as roupas, esse cuidado garante um melhor funcionamento da sua lavadora.

#### PARA ENXAGUAR

1. Coloque a mangueira de saída (mais grossa) no ralo para escoamento da água.
2. Após o escoamento da água, encaixe novamente a mangueira mais grossa na parte traseira superior da lavadora. **Atenção: essa mangueira só deve ser retirada**

do encaixe quando você desejar escoar a água. Procedendo assim, você evita vazamentos.

3. Encha a lavadora com o mesmo nível de água utilizado no ciclo de lavagem.
4. Evite molhar o painel onde estão alojados os componentes eletromecânicos da sua lavadora.
5. Ligue a lavadora, posicione o botão do painel na função de sua preferência e a roupa estará enxaguada.

#### SE NECESSÁRIO, REPITA O PROCESSO DE ENXÁGUE.

#### ATENÇÃO!

1. Quando as roupas não giram livremente, significa que a lavadora está sobrecarregada. Nesse caso, você deve retirar algumas peças.
2. Não use água com temperatura acima de 45°C para não prejudicar os componentes de plástico.
3. Evite molhar o painel onde estão alojados os componentes eletromecânicos da sua lavadora.
4. Durante o funcionamento, mantenha a tampa fechada para evitar respingos no piso e entrada de impurezas na cuba.
5. Ao fim de cada lavagem, retire e limpe o filtro cata-fiapos.
6. Faça uma limpeza periódica na superfície do batedor gigante.
7. Para limpeza da lavadora, utilize um pano umedecido com água. Não use nenhuma substância abrasiva ou agressiva.

TABELA DE FUNÇÕES								
FUNÇÃO	LAVAR (min)	MOLHO (min)	LAVAR (min)	MOLHO (min)	LAVAR (min)	MOLHO (min)	LAVAR (min)	TOTAL (min)
EXTRA LEVE	1,5							1,5
LEVE	3							3
NORMAL	1,75	6	3					10,8
MÉDIA + ENXÁGUE	3,5	6	3					12,5
PESADA	1,5	6	3,5	6	3			20
SUPER PESADA	2	6	1,5	6	3,5	6	3	28

Considerar aproximadamente 10 minutos para cada entrada d'água. Os tempos podem alterar, devido à variação de pressão d'água de cada casa.  
\* Os testes de eficiência foram baseados utilizando as seguintes funções de lavagem: Super Pesada / Média + Enxágue.

### SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
A LAVADORA NÃO FUNCIONA	O botão de programação não está posicionado corretamente.	Posicione o botão no início da faixa da função escolhida.
	A lavadora está executando a etapa do molho.	Aguarde o término desta etapa do molho.
	O plugue não está conectado na tomada.	Confira o plugue e a tomada em que a lavadora está ligada.
	O circuito elétrico (tomada, cabo disjuntor) está em más condições.	Verifique o circuito elétrico e, se necessário, chame um eletricitista.
	Falta de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia elétrica.
A ÁGUA NÃO ENTRA NA LAVADORA	Foi usado adaptador para tomada ou extensão.	Não utilize adaptador. Troque a tomada. Verifique a extensão.
	A tensão da rede está baixa.	Chame um eletricitista para verificar a tensão da rede da sua casa.
A LAVADORA NÃO ESVAZIA	A torneira está fechada.	Abra a torneira.
	A mangueira de entrada de água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
A LAVADORA NÃO ESVAZIA	A mangueira está acima do nível da água.	Retire a mangueira e coloque-a no ralo.
	A mangueira de saída de água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
A LAVADORA APRESENTA VIBRAÇÕES, EMPENAMENTOS E RUÍDOS.	A lavadora não está nivelada com o chão.	Mude a posição da lavadora, nivelando-a corretamente com o chão.
	A lavadora está encostada na parede ou em algum móvel.	Desencoste a lavadora, deixando-a livre e sem estar apoiada em outros objetos e equipamentos.
	A roupa está mal distribuída dentro da cuba.	Distribua bem as roupas, separando-as bem.

### TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site [www.suggar.com.br](http://www.suggar.com.br).

A Suggar é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

#### Esta garantia não cobre danos causados por:

- 01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
- 02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.
- 03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.
- 04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.
- 05 - Ligações feitas em tensão diferente da especificada no aparelho, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.) invalidam a garantia dos componentes danificados.

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

### IMPORTANTE

Durante a garantia, as visitas técnicas somente serão gratuitas nos perímetros urbanos onde estiverem localizados os Postos Autorizados SUGGAR (P.A.S), conforme relação que acompanha o produto. Fora do perímetro urbano ou de atuação do Posto Autorizado SUGGAR, será cobrada, do consumidor, taxa de locomoção do técnico por km rodado, valor previamente combinado entre o consumidor e o Posto Autorizado SUGGAR. Se houver necessidade de mão-de-obra específica para reparação do local de instalação, bem como utilização de materiais que não acompanham produto, os custos serão de inteira responsabilidade do consumidor. Não serão incluídas, na garantia, as despesas com a remoção do produto para manutenção, a não ser que algum defeito de fabricação gere esta necessidade e a mesma seja constatada pelo técnico do Posto Autorizado SUGGAR.

Representantes e assistentes técnicos em todo o País.

**SUGGAR**  
eletrodomésticos  
[www.suggar.com.br](http://www.suggar.com.br)



**RAZÃO SOCIAL:**  
Madson Eletrometalúrgica Ltda.

**Belo Horizonte/MG**  
Rua Jerônimo Marcucci, 74  
Bairro Olhos D'água  
CEP: 30390-150

**CENTRAL DE RELACIONAMENTO**  
**0800 200 5050**



# REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

## SUGGAR

eletrodomésticos

A rede de postos autorizados poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

Para conferir a lista atualizada, acesse pela internet: <http://www.suggar.com.br/rede-credenciada>

<b>ACRE - AC</b>	PACAJUS - CEP 62870-000 - Tel. (85) 3348-3562
RIO BRANCO - CEP 69918-578 - Tel. (68) 3228-7650	OUXADA - CEP 63900-000 - Tel. (88) 3412-0734
RIO BRANCO - CEP 69921-070 - Tel. (68) 3228-7645	OUXADA - CEP 63900-000 - Tel. (88) 3412-3386
<b>ALAGOAS - AL</b>	OUXERAIMOBIM - CEP 63800-000 - Tel. (88) 3437-3731 / 9645-2216
ARAPIRACA - CEP 57300-020 - Tel. (82) 3521-4009 / 9959-7928	SOBRAL - CEP 62010-290 - Tel. (88) 3614-8743 / 9213-5002
ARAPIRACA - CEP 57304-510 - Tel. (82) 3521-2264	TAUA - CEP 63660-000 - Tel. (88) 3437-1987
DELIMIRO GOUVEIA - CEP 57480-000 - Tel. (82) 3641-1687	TIANGUA - CEP 62320-000 - Tel. (88) 3671-3336
GIRAU DO PONCIANO - CEP 57360-000 - Tel. (82) 99844- 9020	<b>DISTRITO FEDERAL - DF</b>
MACEIO - CEP 57025-700 - Tel. (82) 3326-5422 / 3326-5563	BRASILIA - CEP 70360-510 - Tel. (61) 3443-2140
MACEIO - CEP 57055-630 - Tel. (82) 3326-2627 / 3326-4981	BRASILIA - CEP 71070-172 - Tel. (61) 3568-3375 / 3381-8266
MACEIO - CEP 57057-560 - Tel. (82) 3338-8784 / 3338-9080	BRASILIA - CEP 71572-407 - Tel. (61) 8597-2325 / 9307-5909
MATRIZ DE CAMARAGIBE - CEP 57910-000 - Tel. (82) 3251-1529	BRASILIA - CEP 71590-767 - Tel. (61) 3467-4302 / 9125-3171
PENEDO - CEP 57200-000 - Tel. (82) 9986-9635	BRASILIA - CEP 72120-130 - Tel. (61) 3562-8090
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - CEP 57240-000 - Tel. (82) 3271-2424 / 3271-1019	BRASILIA - CEP 72135-504 - Tel. (61) 3459-0286
<b>AMAPÁ - AP</b>	BRASILIA - CEP 73330-087 - Tel. (61) 3049-2505 / 3049-2205 / 3308-2505
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel. (96) 3241-1045 / 9128-6284	CELÂNDIA - CEP 72220-524 - Tel. (61) 3371-2293
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel. (96) 3242-8507	GANIMA - CEP 72410-300 - Tel. (61) 3384-8898 / 3385-2454
<b>AMAZONAS - AM</b>	<b>ESPÍRITO SANTO - ES</b>
MANAUS - CEP 69055-420 - Tel. (92) 4141-6181 / 3648-1272	CARIACIA - CEP 26146-330 - Tel. (27) 3090-2176 / 3386-7298 / 3090-2175
<b>BAHIA - BA</b>	CARIACIA - CEP 29141-565 - Tel. (27) 3316-2879
ALAGOINHAS - CEP 48010-000 - Tel. (75) 3422-1799	CASTELO - CEP 29360-000 - Tel. (28) 3542-6523
ALAGOINHAS - CEP 48080-130 - Tel. (75) 3421-9957	COLATINA - CEP 29700-030 - Tel. (27) 3722-0108 / Fax 3722-7052
AMARGOSA - CEP 45300-000 - Tel. (75) 3634-3494	GUACU - CEP 29560-000 - Tel. (28) 3553-3638
BARRA DA ESTIVA - CEP 46650-000 - Tel. (77) 3464-1504	IJUA - CEP 29390-000 - Tel. (28) 3545-3682 / 9896-0530
BARREIRAS - CEP 47805-210 - Tel. (77) 3612-4254 / 3611-2845	JAGUARÉ - CEP 29950-000 - Tel. (27) 3769-2076
BARROCAS - CEP 48705-000 - Tel. (77) 3608-2323 / 3621-8400	LINHARES - CEP 29900-070 - Tel. (27) 3731-3713 / 3373-1913
BOM JESUS DA LAPA - CEP 47600-000 - Tel. (77) 3481-1696	PIUMÁ - CEP 29285-000 - Tel. (28) 3520-1364
BRUMADO - CEP 46100-000 - Tel. (77) 3441-4100	SÃO GABRIEL DA PALHA - CEP 29780-000 - Tel. (27) 3727-2617 / 9863-3484
CACITÊ - CEP 46400-000 - Tel. (77) 3454-1736	CAMAÇARI - CEP 42800-430 - Tel. (77) 3644-1807
CANDEIAS - CEP 43815-390 - Tel. (71) 3601-7165 / 8756-0979	CANDEIAS - CEP 43815-390 - Tel. (71) 3601-7165 / 8756-0979
CONCEIÇÃO DO COITÉ - CEP 48730-000 - Tel. (73) 3262-3320 / 9989-6729	CONCEIÇÃO DO COITÉ - CEP 48730-000 - Tel. (73) 3262-3320 / 9989-6729
CRUZ DAS ALMAS - CEP 44340-000 - Tel. (75) 3621-5120	ESPLANADA - CEP 48370-000 - Tel. (75) 9953-1412 / 9944-8017
EULADIS DA CUNHA - CEP 48500-000 - Tel. (75) 3427-3185	EULADIS DA CUNHA - CEP 48500-000 - Tel. (75) 3427-3185
EUNÁPOLIS - CEP 45820-081 - Tel. (73) 3512-2073	FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-256 - Tel. (75) 3623-8106 / 3623-8395
FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-592 - Tel. (75) 3623-1873	FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-592 - Tel. (75) 3623-1873
FEIRA DE SANTANA - CEP 44088-714 - Tel. (75) 3024-0588	FEIRA DE SANTANA - CEP 44088-714 - Tel. (75) 3024-0588
GANDU - CEP 45450-000 - Tel. (73) 3254-2688	GANDU - CEP 45450-000 - Tel. (73) 3254-2688
GUANAMB - CEP 46430-000 - Tel. (77) 3451-2791	GUANAMB - CEP 46430-000 - Tel. (77) 3451-2791
GUANAMB - CEP 46430-000 - Tel. (77) 3451-2791 / 9118-6055	GUANAMB - CEP 46430-000 - Tel. (77) 3451-2791 / 9118-6055
ILHEUS - CEP 45650-300 - Tel. (73) 3215-2328 / 8834-9598	ILHEUS - CEP 45650-300 - Tel. (73) 3215-2328 / 8834-9598
INHAME - CEP 45657-250 - Tel. (73) 3086-3620 / 8147-8939	INHAME - CEP 45657-250 - Tel. (73) 3086-3620 / 8147-8939
INHAME - CEP 48490-000 - Tel. (73) 3431-3263 / 9971-8486 / 8110-2336	INHAME - CEP 48490-000 - Tel. (73) 3431-3263 / 9971-8486 / 8110-2336
IPAU - CEP 45570-000 - Tel. (73) 3531-4047	IPAU - CEP 45570-000 - Tel. (73) 3531-4047
IRECÊ - CEP 44900-000 - Tel. (74) 3641-7000	IRECÊ - CEP 44900-000 - Tel. (74) 3641-7000
ITABERA - CEP 46880-00 - Tel. (73) 3251-2403	ITABERA - CEP 46880-00 - Tel. (73) 3251-2403
ITABUNA - CEP 45600-200 - Tel. (73) 3212-1140 / 3041-0068	ITABUNA - CEP 45600-200 - Tel. (73) 3212-1140 / 3041-0068
ITAMARA - CEP 45600-200 - Tel. (73) 3215-2328	ITAMARA - CEP 45600-200 - Tel. (73) 3215-2328
ITAMARAÍJU - CEP 45836-000 - Tel. (73) 3294-4292	ITAMARAÍJU - CEP 45836-000 - Tel. (73) 3294-4292
JACOBINA - CEP 44700-00 - Tel. (74) 3621-3787	JACOBINA - CEP 44700-00 - Tel. (74) 3621-3787
JAGUAQUARA - CEP 45345-000 - Tel. (73) 3534-1654	JAGUAQUARA - CEP 45345-000 - Tel. (73) 3534-1654
JEQUIÊ - CEP 45200-120 - Tel. (73) 3046-2015 / 3525-8228	JEQUIÊ - CEP 45200-120 - Tel. (73) 3046-2015 / 3525-8228
JEQUIÊ - CEP 45205-010 - Tel. (73) 3525-2760	JEQUIÊ - CEP 45205-010 - Tel. (73) 3525-2760
JUAZEIRO - CEP 48904-020 - Tel. (74) 3612-5531	JUAZEIRO - CEP 48904-020 - Tel. (74) 3612-5531
LAURO DE FREITAS - CEP 42700-000 - Tel. (71) 3287-0947	LAURO DE FREITAS - CEP 42700-000 - Tel. (71) 3287-0947
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - CEP 47850-000 - Tel. (77) 3628-1130	LUIS EDUARDO MAGALHÃES - CEP 47850-000 - Tel. (77) 3628-1130
MONTE SANTO - CEP 48800-000 - Tel. (71) 9158-1769	MONTE SANTO - CEP 48800-000 - Tel. (71) 9158-1769
PAULO AFONSO - CEP 48600-000 - Tel. (77) 35281-4866 / 3281-5866	PAULO AFONSO - CEP 48600-000 - Tel. (77) 35281-4866 / 3281-5866
PLANALTO - CEP 45190-000 - Tel. (77) 3434-2543	PLANALTO - CEP 45190-000 - Tel. (77) 3434-2543
PORTO SEGURO - CEP 45810-000 - Tel. (73) 3268-3638	PORTO SEGURO - CEP 45810-000 - Tel. (73) 3268-3638
PRADO - CEP 45980-00 - Tel. (73) 3021-0090	PRADO - CEP 45980-00 - Tel. (73) 3021-0090
RIACHÃO DO JACUIPE - CEP 44640-000 - Tel. (73) 3264-3046	RIACHÃO DO JACUIPE - CEP 44640-000 - Tel. (73) 3264-3046
RIBEIRA DO POMBAI - CEP 48400-000 - Tel. (73) 3276-1866	RIBEIRA DO POMBAI - CEP 48400-000 - Tel. (73) 3276-1866
SALVADOR - CEP 40140-200 - Tel. (71) 3254-4957	SALVADOR - CEP 40140-200 - Tel. (71) 3254-4957
SALVADOR - CEP 40302-120 - Tel. (71) 3241-1955 / 3243-995	SALVADOR - CEP 40302-120 - Tel. (71) 3241-1955 / 3243-995
SALVADOR - CEP 40323-200 - Tel. (71) 3244-0547 / 3017-7544	SALVADOR - CEP 40323-200 - Tel. (71) 3244-0547 / 3017-7544
SANTA MARIA DA VITÓRIA - CEP 47640-000 - Tel. (77) 3483-4747 / 9148-7384 / 9965-1591 / 9983-7856	SANTA MARIA DA VITÓRIA - CEP 47640-000 - Tel. (77) 3483-4747 / 9148-7384 / 9965-1591 / 9983-7856
SANTALUZ - CEP 48880-000 - Tel. (77) 9208-6318 / 8186-5159	SANTALUZ - CEP 48880-000 - Tel. (77) 9208-6318 / 8186-5159
SANTO ANTÔNIO DE JESUS - CEP 44571-021 - Tel. (79) 3632-4772	SANTO ANTÔNIO DE JESUS - CEP 44571-021 - Tel. (79) 3632-4772
SANTO ANTÔNIO DE JESUS - CEP 44572-000 - Tel. (79) 3631-0364	SANTO ANTÔNIO DE JESUS - CEP 44572-000 - Tel. (79) 3631-0364
SANTO ESTEVÃO - CEP 44190-000 - Tel. (75) 3245-2668	SANTO ESTEVÃO - CEP 44190-000 - Tel. (75) 3245-2668
SENHOR DO BONFIM - CEP 48970-000 - Tel. (74) 3541-1287	SENHOR DO BONFIM - CEP 48970-000 - Tel. (74) 3541-1287
SERRINHA - CEP 48700-00 - Tel. (75) 3261-3040 / 8159-9402	SERRINHA - CEP 48700-00 - Tel. (75) 3261-3040 / 8159-9402
TANQUE NOVO - CEP 46580-000 - Tel. (77) 3695-1449	TANQUE NOVO - CEP 46580-000 - Tel. (77) 3695-1449
TEIXEIRA DE FREITAS - CEP 45995-028 - Tel. (73) 3291-8266 / 3013-9463	TEIXEIRA DE FREITAS - CEP 45995-028 - Tel. (73) 3291-8266 / 3013-9463
VALENÇA - CEP 45400-000 - Tel. (73) 3641-4147	VALENÇA - CEP 45400-000 - Tel. (73) 3641-4147
VITÓRIA DA CONQUISTA - CEP 45000-735 - Tel. (77) 3422-3243 / 3421-1500 / 8838-6053	VITÓRIA DA CONQUISTA - CEP 45000-735 - Tel. (77) 3422-3243 / 3421-1500 / 8838-6053
VITÓRIA DA CONQUISTA - CEP 45028-120 - Tel. (77) 3422-7111	VITÓRIA DA CONQUISTA - CEP 45028-120 - Tel. (77) 3422-7111
XIQUE XIQUE - CEP 47400-000 - Tel. (74) 3661-1357	XIQUE XIQUE - CEP 47400-000 - Tel. (74) 3661-1357
<b>CEARÁ - CE</b>	<b>CEARÁ - CE</b>
ARACATÍ - CEP 62800-000 - Tel. (88) 3421-3557 / 9743-0761	ARACATÍ - CEP 62800-000 - Tel. (88) 3421-3557 / 9743-0761
CAUCAIA - CEP 61650-390 - Tel. (85) 3237-0184	CAUCAIA - CEP 61650-390 - Tel. (85) 3237-0184
CAUCAIA - CEP 61655-720 - Tel. (85) 3011- 4550	CAUCAIA - CEP 61655-720 - Tel. (85) 3011- 4550
CRATELUS - CEP 63700-000 - Tel. (88) 3691-1590 / 3691-0019	CRATELUS - CEP 63700-000 - Tel. (88) 3691-1590 / 3691-0019
CRATELUS - CEP 63000-000 - Tel. (88) 99670-1212	CRATELUS - CEP 63000-000 - Tel. (88) 99670-1212
FORTALEZA - CEP 60320-410 - Tel. (85) 3243-7626	FORTALEZA - CEP 60320-410 - Tel. (85) 3243-7626
FORTALEZA - CEP 60345-602 - Tel. (85) 3035-0072 / 3284-6045 / 3284-6045	FORTALEZA - CEP 60345-602 - Tel. (85) 3035-0072 / 3284-6045 / 3284-6045
GUARACIABA DO NORTE - CEP 62380-000 - Tel. (88) 3652-1759	GUARACIABA DO NORTE - CEP 62380-000 - Tel. (88) 3652-1759
HORIZONTE - CEP 62880-000 - Tel. (85) 3336-1161 / 3336-2191	HORIZONTE - CEP 62880-000 - Tel. (85) 3336-1161 / 3336-2191
ICÓ - CEP 63430-000 - Tel. (88) 3561-2032	ICÓ - CEP 63430-000 - Tel. (88) 3561-2032
IGUAU - CEP 63500-000 - Tel. (88) 3581-0853	IGUAU - CEP 63500-000 - Tel. (88) 3581-0853
IGUAU - CEP 63500-119 - Tel. (88) 3581-1354	IGUAU - CEP 63500-119 - Tel. (88) 3581-1354
ITAREMA - CEP 62590-000 - Tel. (88) 3667-1198	ITAREMA - CEP 62590-000 - Tel. (88) 3667-1198
JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63010-01 - Tel. (88) 3512-2120	JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63010-01 - Tel. (88) 3512-2120
JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63050-008 - Tel. (88) 3511-3337	JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63050-008 - Tel. (88) 3511-3337
JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63050-245 - Tel. (88) 3511-6247	JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63050-245 - Tel. (88) 3511-6247
MARACANAÚ - CEP 61900-400 - Tel. (85) 3371-4049 / 33824530	MARACANAÚ - CEP 61900-400 - Tel. (85) 3371-4049 / 33824530

CONFRESA - CEP 78652-000 - Tel. (66) 3564-1731	NOVA LIMA - CEP 34000-000 - Tel. (31) 3541-5038
CUABA - CEP 78005-600 - Tel. (66) 3621-1019	NOVA SERRANA - CEP 35519-000 - Tel. (37) 99142-9982
JACIARA - CEP 78820-000 - Tel. (66) 34613334	PARA DE MINAS - CEP 35661-000 - Tel. (37) 3236-9620
JUARA - CEP 78755-000 - Tel. (66) 3556-1811	PARACATÚ - CEP 38600-000 - Tel. (38) 3671-2300 / Fax 3671-4711
MIRASSOL D'OESTE - CEP 78280-000 - Tel. (66) 3241-1827	PASSOS - CEP 37900-126 - Tel. (35) 3521-4077
PONTES E LACERDA - CEP 78250-000 - Tel. (65) 3266-2269	PASSOS - CEP 37900-222 - Tel. (35) 3521-4407
PRIMAVERA DO LESTE - CEP 78850-000 - Tel. (66) 3498-1085 / 3498-8060	PATOS DE MINAS - CEP 38700-052 - Tel. (37) 3481-1929
RIBEIRÃO CASCAISHEIRA - CEP 78675-000 - Tel. (66) 3489-1420-(66) 3489-1420	PEDRO LEOPOLDO - CEP 33600-000 - Tel. (31) 3661-1025 / 3662-1310
PIRAPONTA - CEP 39270-000 - Tel. (38) 3741-4081	PIRAPORA - CEP 39270-000 - Tel. (38) 3741-4081
PIRANGUL - CEP 35650-000 - Tel. (37) 3271-2122	POÇO FUNDO - CEP 37375-000 - Tel. (35) 3283-1438
POÇO CALDAS - CEP 37701-024 - Tel. (35) 3722-4106	POÇO DE CALDAS - CEP 37701-024 - Tel. (35) 3722-4106
POMPEU - CEP 35640-000 - Tel. (37) 3523-2411 / 8808-4501	POMPEU - CEP 35640-000 - Tel. (37) 3523-2411 / 8808-4501
PONTE NOVA - CEP 35430-229 - Tel. (31) 3881-4241	PONTE NOVA - CEP 35430-229 - Tel. (31) 3881-4241
PORTERINHA - CEP 39520-000 - Tel. (38) 3831-1829	PORTERINHA - CEP 39520-000 - Tel. (38) 3831-1829
POUSO ALEGRE - CEP 37590-000 - Tel. (35) 3422-8719	POUSO ALEGRE - CEP 37590-000 - Tel. (35) 3422-8719
PRATA - CEP 38140-000 - Tel. (34) 3431-1480	PRATA - CEP 38140-000 - Tel. (34) 3431-1480
RIO CASCA - CEP 35370-000 - Tel. (31) 3871-2225	RIO CASCA - CEP 35370-000 - Tel. (31) 3871-2225
SALINAS - CEP 39560-000 - Tel. (38) 3841-4739	SALINAS - CEP 39560-000 - Tel. (38) 3841-4739
SANTANA DA VARGEM - CEP 37195-000 - Tel. (35) 9804-0835	SANTANA DA VARGEM - CEP 37195-000 - Tel. (35) 9804-0835
SÃO DOMINGOS DO PRATA - CEP 35995-000 - Tel. (31) 3856-2114	SÃO DOMINGOS DO PRATA - CEP 35995-000 - Tel. (31) 3856-2114
SÃO FRANCISCO - CEP 39300-000 - Tel. (38) 3631-3240	SÃO FRANCISCO - CEP 39300-000 - Tel. (38) 3631-3240
SÃO GOTARDO - CEP 38800-000 - Tel. (34) 3671-1359	SÃO GOTARDO - CEP 38800-000 - Tel. (34) 3671-1359
SÃO JOÃO DEL REY - CEP 36300-060 - Tel. (37) 3371-7892	SÃO JOÃO DEL REY - CEP 36300-060 - Tel. (37) 3371-7892
SÃO JOAQUIM DE BICAS - CEP 32920-000 - Tel. (31) 3534-0335	SÃO JOAQUIM DE BICAS - CEP 32920-000 - Tel. (31) 3534-0335
SÃO LOURENÇO - CEP 37470-000 - Tel. (35) 3332-2466 / 3332-6960	SÃO LOURENÇO - CEP 37470-000 - Tel. (35) 3332-2466 / 3332-6960
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - CEP 37950-000 - Tel. (35) 3531-6379	SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - CEP 37950-000 - Tel. (35) 3531-6379
SENADOR FIRMINO - CEP 36540-000 - Tel. (32) 3536-1011	SENADOR FIRMINO - CEP 36540-000 - Tel. (32) 3536-1011
SETE LAGOAS - CEP 35700-002 - Tel. (31) 3773-2641 / 3771-1959	SETE LAGOAS - CEP 35700-002 - Tel. (31) 3773-2641 / 3771-1959
TAOIBERAS - CEP 39550-000 - Tel. (38) 9116-5059	TAOIBERAS - CEP 39550-000 - Tel. (38) 9116-5059
TAOIBERAS - CEP 39955-000 - Tel. (38) 3845-2028	TAOIBERAS - CEP 39955-000 - Tel. (38) 3845-2028
TEÓFILO OTONI - CEP 39800-019 - Tel. (33) 3522-5658	TEÓFILO OTONI - CEP 39800-019 - Tel. (33) 3522-5658
TEÓFILO OTONI - CEP 39802-080 - Tel. (33) 3521-6052	TEÓFILO OTONI - CEP 39802-080 - Tel. (33) 3521-6052
TIMÓTEO - CEP 35162-419 - Tel. (31) 3849-1177	TIMÓTEO - CEP 35162-419 - Tel. (31) 3849-1177
TRÊS CORAÇÕES - CEP 37410-000 - Tel. (35) 3222-1639 / 3222-2823	TRÊS CORAÇÕES - CEP 37410-000 - Tel. (35) 3222-1639 / 3222-2823
TRÊS PONTAS - CEP 37190-000 - Tel. (35) 3265-4347	TRÊS PONTAS - CEP 37190-000 - Tel. (35) 3265-4347
TURMALINA - CEP 39660-000 - Tel. (38) 9100-6882	TURMALINA - CEP 39660-000 - Tel. (38) 9100-6882
UBA - CEP 36500-000 - Tel. (32) 3532-4638	UBA - CEP 36500-000 - Tel. (32) 3532-4638
UBERABA - CEP 38022-010 - Tel. (34) 3312-6274 / 3312-6313	UBERABA - CEP 38022-010 - Tel. (34) 3312-6274 / 3312-6313
UBERLÂNDIA - CEP 38400-338 - Tel. (34) 3214-0511	UBERLÂNDIA - CEP 38400-338 - Tel. (34) 3214-0511
UBERLÂNDIA - CEP 38400-456 - Tel. (34) 3238-8847	UBERLÂNDIA - CEP 38400-456 - Tel. (34) 3238-8847
UNAI - CEP 38610-000 - Tel. (38) 3676-1809	UNAI - CEP 38610-000 - Tel. (38) 3676-1809
VARGINHA - CEP 37002-200 - Tel. (35) 3221-4334	VARGINHA - CEP 37002-200 - Tel. (35) 3221-4334
V	