

5. BT: Pressione este botão para ativar a função Bluetooth, para desligar pressione novamente.
6. EQ: Coloque USB SD / TF e reproduzir músicas, pressione este botão para escolher o efeito sonoro.
7. ⏮ ⏭ : Pressione estes dois botões, para voltar a musica anterior ou avançar, também o modelo deve ter o cartão do USB SD / TF
8. ⏸ : Pressione o botão para tocar ou pausar música.
9. 🔊 🔇 : aumentar ou reduzir o volume.
10. As teclas numéricas 0-9: No modo MP3 (USB / cartão SD), se quiser ouvir a faixa de musica 123, você pode usar diretamente as teclas numéricas no número de três dígitos do controle remoto seguido de digitar 1,2, 3, espere 2 segundos, a faixa saltará automaticamente para musica 123 especificada para começar a tocar, preste atenção ao dispositivo de entrada o número total de faixas de músicas existente, caso digite um numero de faixa inexistente, o número é inválido. No modo FM, basta digitar o número no 875-1080 diretamente para as características de freqüência de entrada, para entrada direta para ouvir 107.5MHZ digite 1075 por exemplo.



# TRC

## TRC 213 MANUAL DO USUÁRIO

CAIXA DE SOM 35W

### PARAMETRO PRINCIPAL

DSP Rádio / Estéreo  
3 Faixas: FM / AM / SW  
Potência: 35W  
AC: 110V/ 60HZ - 220V / 50Hz (Chaveado)  
DC: 6V (Dx4) - (não incluso)  
Função bluetooth  
Frequencia de Resposta: 20Hz-20KHz

Sensibilidade: FM : 15dB  
AM : 80dB  
SW : 15dB  
Bateria: 6.5V 1400mah  
Carregamento: 3-4 horas  
Autonomia da Bateria: 100min

## COMPONENTES INCLUSOS

- Caixa de Som
- Cabo AC
- Controle Remoto
- Manual do Usuário
- Certificado de Garantia

## GUIA DE OPERAÇÃO

### Caixa de som com formato de rádio retro com 3 faixas FM / AM / SW, USB/ SD/TF/ MP3 player / Bluetooth.


1. Ligue o interruptor de alimentação (7).
2. Gire o botão de controle de volume (7) para ajustá-lo ao volume apropriado.
3. Ligue o interruptor (13) para FM, rode o sintonizador (14) e observe a janela indicadora da frequência de sintonização (15) e o indicador seletor de programa que pretende receber.
4. Para melhor receber o sinal de FM e SW, por favor, puxe a antena telescópica (1) para obter a melhor recepção, alterando o seu comprimento e ângulo.
5. Sintonizando AM usando a antena magnética interna. E você pode obter a melhor recepção girando a direção do rádio.
6. Para desligar o rádio. Desligue o interruptor de alimentação (7).
7. Este produto adota a micro-plaqueta de processamento digital do sinal (DSP) SILICON LABS Si4825, sinal análogo de FM para a conversão digital, é produzido com um moderno software de processamento e demodulação, e melhora extremamente a sensibilidade, Ruído e capacidade anti-interferência.

### OPERAÇÃO DE REPRODUÇÃO DO LEITOR:

1. O padrão para status de Bluetooth (nome TRC 213 do dispositivo Bluetooth)
2. O leitor de cartão SD / MMC, suporta no máximo 32G
3. Não é necessário mudar entre SD/ MMC. Funcionará automaticamente o primeiro dispositivo de mídia de entrada. Se for iniciada a entrada SD / MMC, é necessário retirar o cartão SD/MMC. O aparelho pode ler o ficheiro de música Mp3.
4. Ligue o interruptor de alimentação (7).
5. Gire o botão de controle do volume (7) para ajustá-lo ao volume adequado.
6. Pressione o botão (8) para REPRODUÇÃO / PAUSA, Pressione o botão (9) para ANTERIOR. Pressione o botão (10) para a SEGUINTE.

## ATENÇÃO:

Quando houver distorções ao utilizar o rádio e o cartão de música, a bateria precisa ser recarregada. Conecte o cabo de alimentação na tomada para recarregar a bateria por 4 horas. Se não for utilizar o aparelho por um longo tempo, remova a bateria e / ou pilhas de dentro do compartimento do aparelho, isso previne que a bateria e o aparelho seja danificado .

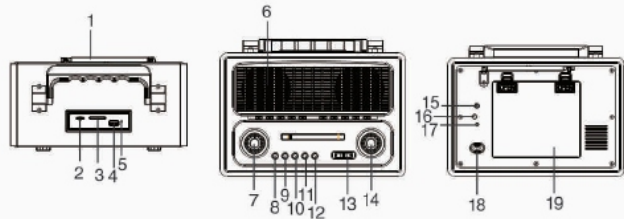

1. Antena telescópica
2. Entrada TF
3. Entrada SD
4. Entrada USB
5. Indicador luminoso de alimentação
6. Alto-falante
7. Interruptor de volume / alimentação
8. Reproduzir / Pausar
9. Anterior
10. Seguinte
11. Repetir
12. Modo
13. Botão de seleção da faixa
14. Seleção de estação
15. Entrada AUX IN
16. Entrada DC 6V
17. Luz indicadora do carregador
18. Tomada AC
19. Compartimento da bateria

## CONTROLE REMOTO

1. Tecla POWER: pressione para ligar ou desligar após mostrar no visor "HI" ou "OFF", de volta ao modo MP3, se o modo MP3 não estiver acionado, vai para o modo de rádio.
2. ↻ Ciclo modo: quando colocar USB SD ou TF cartão, pode ciclo de músicas novamente e novamente.
3. MODE: Alternar USB, SD / TF, Bluetooth, AUX quatro modos.
4. REC: Sem função REC.