

Termo de Garantia:

A empresa garante este aparelho por 90 dias (3 meses), de acordo com o estabelecido no art.26, inciso II do código de defesa do consumidor, contra defeitos de fabricação ou de componentes, contados a partir da data da emissão da Nota fiscal de compra do mesmo. Para acessórios a garantia limita-se à 90 dias (03 meses). Esta garantia limita-se a consertos e reajustes no aparelho por pessoal técnico da empresa. Despesas com embalagem e transporte em caso de defeito correm por conta do cliente. O conserto do aparelho não prolongará o prazo de garantia estabelecido neste termo ficando sem efeito sob as seguintes condições:

- Após o término do prazo de garantia, contado a partir da emissão da Nota Fiscal;
- Por defeitos cujas causas sejam agentes da natureza como descargas atmosféricas, chuvas, inundações, incêndios, etc;
- Por defeitos cujas causas sejam quedas, pancadas, riscos ou qualquer outro acidente de ordem física;
- Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não autorizada;
- Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação.

Produto: _____

Modelo: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da compra: _____

Proprietário: _____

Vendedor: _____

Este termo de garantia não pode ser reproduzido. Válido com o carimbo da loja.

Contato:

São Paulo: (11) 4063-6980

Rio de Janeiro: (21) 4063-5980

Demais localidades: 0800-880-2144

Fone Multimídia SD Mp3 FM sem fio - Onbongo ONB-M80

Parabéns por adquirir o Fone Multimídia ONB-M80.

Verifique se os seguintes itens encontram-se em sua caixa:

Fone Multimídia ONB-M80, Adaptador para cartão Micro SD, Cabo auxiliar P2/P2 (para ser utilizado como fone tradicional), Cabo USB, Manual do usuário.

Sempre siga essas precauções básicas de segurança ao usar o seu aparelho:


- * Não exponha este produto à chuva ou à umidade.
- * Não tente abrir ou consertar o produto. Isto ocasionará na perda imediata da garantia.
- * Não utilize o aparelho por um longo período com volume alto, (potência superior a 85db), pois poderá prejudicar a sua audição.
(Lei Federal nº 11.291/06)
- * Atentar para posição do cabo USB, cartão SD ou MMC, quando for inserí-los.
- * Para uma melhor utilização dos controles do aparelho, respeite a indicação L (Esquerda) e R (Direita) durante o uso.

Especificações

- Reproduz arquivos de áudio MP3, WMA e WAV
 - Alta fidelidade de áudio com excelente desempenho de graves
 - Pode ser conectado a mp3/mp4 players, celulares, computadores, notebooks, tablets, etc
 - Rádio FM
 - Faixa de frequência de 20 a 20.000Hz
 - Faixa de FM de 88 a 108MHz
 - Reduz ruídos
 - Bateria recarregável com duração superior a 10 horas*
 - Tempo de recarga de 2 horas e 30 minutos
 - Entrada para cartão SD /Micro SD / MMC (até 32 GB)
 - Pode também ser utilizado como um leitor de cartão SD/MMC e Micro SD
 - Fácil transferência de arquivos através da conexão USB (SD/MMC ↔ Computador)
 - Pode ser utilizado como um fone convencional, mesmo estando descarregado
 - Confortável
- * De acordo com o volume utilizado.

Especificações sujeitas à alteração sem aviso prévio.

Localização dos controles

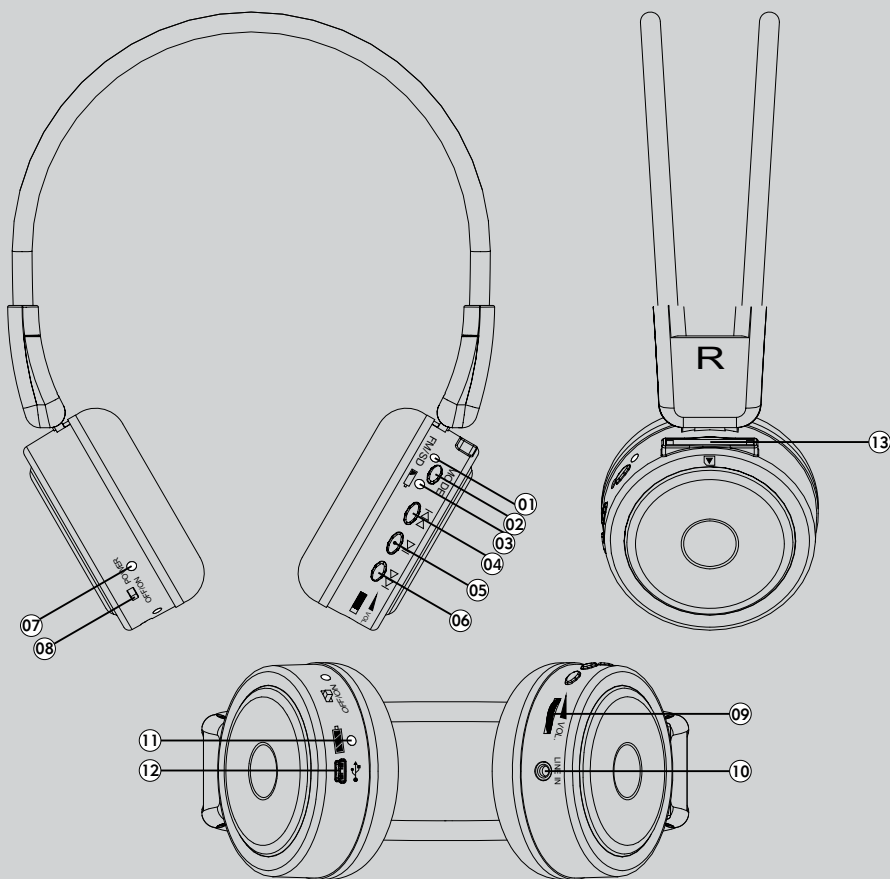

01 - Indicador de Modo: a cor vermelha indica o modo SD/MMC e a cor verde o modo FM.

02 - Botão Mode: Pressione para alternar entre os modos SD/MMC e FM.

03 - Indicador de Bateria Fraca.

04 - Botão \lll : Pressione para retroceder uma música ou para localizar uma estação de FM manualmente. Mantenha pressionado para retroceder na reprodução de uma música ou para localizar uma estação de FM automaticamente.

05 - Botão $\triangleright\parallel$: Pressione para reproduzir ou pausar uma música.

06 - Botão $\triangleright\triangleright$: Pressione para avançar uma música ou para localizar

uma estação de FM manualmente. Mantenha pressionado para avançar na reprodução de uma música ou para localizar uma estação de FM automaticamente.

07 - Indicador de Funcionamento.

08 - Botão ON/OFF: Coloque na posição ON ou OFF para ligar ou desligar o aparelho.

09 - Botão Volume: Gire no sentido horário ou anti-horário para aumentar ou diminuir o volume.


10 - Entrada Auxiliar de Áudio.

11 - Indicador de Bateria Cheia e Conexão USB.

12 - Entrada mini USB.

13 - Entrada para Cartão SD/MMC.

Nota: Atentar para a posição do cartão SD/MMC quando for inserir. Veja na imagem abaixo a posição correta.

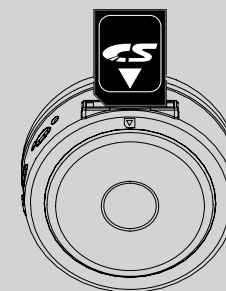

Defeitos e Soluções

O aparelho não liga.

Solução:

a) Verifique se o indicador de bateria fraca está aceso.

Se sim carregue o aparelho.

b) Verifique se o volume está baixo.

Se estiver aumente-o.

Não há som em nenhum dos dois auto falantes.

Solução:

a) Veja se o volume não está baixo.

Se estiver, aumente-o.

b) Verifique qual ou quais modos (SD/MMC ou FM) não há som.

Se não houver som apenas no modo SD/MMC, veja se o cartão SD/MMC foi inserido corretamente;

Verifique também o formato dos áudios contidos no cartão, pois ele deverá ser MP3, WMA ou WAV.