

# Manual

## Smart Tablet T7



## Índice

Agradecimentos.....	04
Precauções.....	04
Limpeza.....	05
Bateria.....	05
Recarregar a bateria.....	05
Baterias compatíveis.....	05
Tempo de recarga.....	05
Precauções para prolongar a vida útil da bateria.....	05
Dicas para economizar bateria.....	05
Características.....	06
Localização dos controles.....	07
Resetar aparelho.....	07
Ligar/desligar.....	07
Visualização de tela na vertical ou horizontal.....	08
Bloquear/desbloquear tela.....	08
Inserir textos e caracteres especiais.....	08
Área de Trabalho.....	08
Personalização da área de trabalho.....	09
Adicionar e Remover Ícones da Área de Trabalho.....	10
Calibrar a tela.....	10
Instalar aplicativos Android.....	11
Instalando um aplicativo baixado de sites de terceiros.....	11
Baixando um aplicativo via QRCode.....	11
Instalando um aplicativo direto pelo APP Market.....	11
Instalando um aplicativo direto pelo Market.....	12
Desinstalando aplicativos Android.....	12
Configuração Wi-Fi.....	13
Inserir/Remover um cartão Micro SD.....	13
Inserir/Remover dispositivos USB.....	14
Aplicativos pré-instalados.....	14
Gmail.....	14
Gtalk.....	14
MSN Talk.....	15
Opera Mobile.....	15
Configuração de Proxy via Opera Mobile.....	15
FB Reader.....	16
Skype.....	17
QRDroid.....	17
Relógio.....	18
Adicionar alarme.....	18
Ligar o alarme.....	19
Desligar alerta de alarme.....	19

## Índice

Excluir alarme.....	19
Câmera.....	19
Calculadora.....	19
E-mail.....	20
Adicionar contas de E-mail.....	20
Excluir contas de E-mail.....	20
File Browser.....	20
Inserir/Remover o adaptador USB/RJ45.....	21
Copiar arquivos.....	21
Excluir arquivos.....	22
Música.....	22
Adicionar um Playlist.....	23
Renomear ou Eliminar um Playlist.....	23
Adicionar música a um Playlist.....	23
Excluir música.....	23
Vídeo.....	23
Executar um vídeo.....	23
Adicionar um Playlist.....	24
Renomear ou Eliminar um Playlist.....	24
Adicionar vídeo a um Playlist.....	24
Excluir vídeo.....	24
Foto.....	24
Agenda.....	24
Contatos.....	27
Adicionar novos contatos.....	27
Adicionar Contato em Favoritos.....	27
Editar contatos.....	27
Excluir contatos.....	27
Capturar imagens.....	27
iReader.....	28
Configurações ADSL.....	28
Ethernet.....	28
Restaurar a configuração original de Fábrica.....	29
Configurações.....	29
Suporte a Modem 3G.....	31
Defeitos e soluções.....	32
Contatos.....	33
Termo de Garantia.....	34

## Agradecimentos

**Parabéns por adquirir um Smart Tablet da “DL” com sistema operacional Android.**

Primeiramente, agradecemos sua escolha por nosso produto e desejamos uma boa utilização nos fins para qual o adquiriu. Através de alguns aplicativos instaláveis você poderá realizar diversas funções com seu Tablet.

Este guia do usuário foi publicado pela DL. As melhorias e as alterações que sejam necessárias em decorrência de erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aperfeiçoamento de programas e/ou equipamentos, poderão ser efetuadas pela DL a qualquer momento e sem aviso prévio. Entretanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual.

- Guarde este manual para tê-lo sempre como referência.
- Design e especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.
- Produto de simples manuseio.

**Verifique se os seguintes itens acompanham seu produto**

Caneta Touch screen;  
Adaptador USB / RJ45;  
Guia Rápido / Garantia;  
Carregador Bivolt.  
Fone de ouvido

## Precauções

Sempre siga essas precauções básicas de segurança ao usar o seu Tablet.

- \* Não exponha este produto à chuva ou à umidade.
- \* Proteja o cabo de alimentação.
- \* Utilize apenas o carregador que acompanha o produto.
- \* Não tente abrir ou consertar o produto. Isto ocasionará na perda imediata da garantia.
- \* Nunca coloque o aparelho dentro ou em cima de eletrodomésticos, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- \* Evite expor o aparelho a temperaturas muito baixas ou muito altas. Temperaturas elevadas podem causar deformação no aparelho e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útil.

·A Versão 2.2 do Android encontrada neste Tablet é uma versão customizada e própria para as suas características de hardware, nunca tente carregar outra versão de Android mesmo que seja nomeada como 2.2.

## Limpeza

Limpe a tela suavemente. Para limpar impressões digitais ou poeiras na tela, é recomendável usar um pano macio, não abrasivo, como um pano de limpar lente de câmera.

## Bateria

### Recarregar a Bateria

Antes do primeiro uso, recomenda-se carregar seu produto por 12 horas. Para carregar a bateria conecte o adaptador a uma tomada 127V ou 220VAC e conecte o cabo no aparelho. Durante o carregamento, o indicador da bateria ficará oscilando. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador se estabilizará, recomenda-se carregar no mínimo 4 horas.

### Nota:

Durante o carregamento, o dispositivo pode se aquecer, isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo. Não é possível carregar a bateria via cabo USB. O produto pode ser utilizado durante o carregamento, porém o tempo mínimo de recarga será de 5 horas.

## Baterias Compatíveis

Este tablet é compatível com baterias de lítio (95 x 70 x 4 mm) de 4000mAh. A troca da bateria deve acontecer somente em uma assistência técnica DL Eletrônicos

## Tempo de Recarga

Seu Tablet leva aproximadamente 4 horas para recarregar totalmente a bateria. Para o caso de baterias totalmente descarregadas ou utilização durante o carregamento recomenda-se recarregar por 5 horas.

## Precauções para Prolongar a Vida Útil da Bateria

- \* Use seu Tablet pelo menos uma vez por semana.
- \* Carregue a bateria regularmente.
- \* Nunca deixe a bateria completamente descarregada por um longo tempo.
- \* Mantenha sempre o produto longe do calor.

## Dicas para economizar bateria

Opte por utilizar o fone de ouvido quando for ouvir músicas, executar vídeos, etc. Mantenha o brilho da tela em torno de 30%, este valor é suficiente para uma boa visualização e consome menos bateria.

## **Características** \*

Display 7" WVGA Wide Screen

WIFI:IEEE802.11b/g/n

Touch Screen (Multi toque)

Resolução 800x480 (16:9)

Processamento 1.1GHz (800 MHz + 300 MHz DSP)

Memória RAM: 256MB DDRII

ANDROID 2.2

Suporte Multi-linguas

Memória interna: 4 GB\*\*

Sensor de gravidade quadri-dimensional

Adaptador para dispositivos USB

Formatos de Áudio suportados: MP3, WAV, AAC, WMA

Formatos de Vídeo suportados: MPEG1/2/4, MJPG,H263

Formatos de Imagem suportados: JPG, JPEG, PNG, BMP

Formatos de textos suportados: DOC, DOCX, PDF, EPUB, Fb2 e TEX

### **Comunicação:**

WIFI:IEEE802.11b/g/n

Porta para Ethernet (RJ-45) 10/100M

2 portas USB

Altofalante; Microfone

Leitor de cartão micro SD (até 32 GB)

Saída para fone de ouvido

Câmera de 2.0 Mega Pixel

\* Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

\*\*Memória disponível para armazenamento de arquivos: 1,87GB.


O restante é reservado para o sistema bem como para instalação de novos aplicativos. Caso deseje armazenar mais arquivos você pode adquirir um cartão Micro SD de até 32GB.

## Localização dos Controles

### Frente



### Lateral Direita



### Lateral Superior



- 1 - Câmera
- 2 - Botão Voltar
- 3 - Alto falante
- 4 - Entrada para Carregador Bivolt
- 5 - Saída para Fone de Ouvido
- 6 - Entrada para Adaptador USB e RJ45
- 7 - Entrada para Cartão Micro SD / TF
- 8 - Botão Power (Liga/Desliga)
- 9 - Botão MENU
- 10 - Botão Volume (Aumentar/Diminuir)

## Resetar aparelho

Caso o Tablet apresente instabilidade, para resetá-lo basta inserir um objeto pontiagudo no orifício localizado na lateral do produto (buraco do tamanho aproximado de uma ponta de caneta).

## Ligar / Desligar

Ligar: Pressione e segure o botão **“Power”** por **3 segundos**.

Desligar: Pressione e segure o botão **“Power”** por 3 segundos, clique em desligar e em seguida OK.

## Visualização de tela na vertical ou horizontal

Você pode visualizar os aplicativos integrados ao Smart Tablet tanto na orientação vertical como na horizontal. Gire o Tablet e a tela irá girar automaticamente, ajustando-se a nova orientação.

Caso queira deixar a tela fixa em uma orientação, vá no menu **Configurações / Tela / Girar tela autom.** e desative a opção.

## Bloquear / Desbloquear Tela

Você pode configurar um tempo para que a tela seja bloqueada automaticamente, para isso acesse **Configurações, Tela e Tempo limite da tela** e selecione o tempo desejado ou bloquear a tela manualmente pressionando rapidamente o **Botão Power**. Para desbloquear a tela, pressione **Power**, e em seguida **faça o movimento sobre a tela** conforme indicado no canto inferior direito.



Iniciar apresentação em Slide Show

Desbloquear Tela

Você pode ainda, clicar sobre o Ícone **Fotos** (canto superior direito) para iniciar uma apresentação em slide show das fotos contidas no aparelho.

## Inserir textos e caracteres especiais

Para inserir textos clique no campo de texto e aguarde a aparição de um teclado virtual. Utilize as teclas abaixo para encontrar os caracteres desejados:



**Nota** Para inserir acentos e letras tais como 'ã, ç, ã' mantenha a letra pressionada e selecione a opção desejada.

## Área de trabalho



- 1 - Home (Retorna à Área de Trabalho do aparelho)
- 2 - Indicador do nível de carga da bateria
- 3 - Hora atual
- 4 - Ícone de captura de imagem (PrintScreen)
- 5 - Diminuir volume
- 6 - Aumentar volume
- 7 - Ícone Menu
- 8 - Ícone Voltar
- 9 - Acessa o menu completo do aparelho (menu com todos aplicativos instalados).


## Personalização da Área de Trabalho

Este aparelho é composto por 5 Áreas de Trabalho, uma central denominada número 3 e outras 4 telas. Para exibir as demais tela, toque na tela e deslize para direita / esquerda para exibir as telas 2/1 e 4/5 respectivamente.

Em qualquer das telas, pressione **MENU** para exibir as seguintes funções no rodapé da página.



Rodapé



**Adicionar:** Cada tela é composta por no máximo 16 itens (somente para a Tela número 3, este número cai para 12, devido a utilização do widget de pesquisa do google).


Para adicionar algum ícone em uma das telas com espaço disponível, pressione **Adicionar**, e selecione uma dentre as opções abaixo:

**Atalhos:** Permite adicionar atalhos de inicialização rápida para Aplicativos, Configurações, Contato, E-mail, Favorito, etc.

**Widgets:** Permite adicionar Widget tais como: Agenda, Relógio analógico, Music Player, Pesquisa, Previsão do tempo, etc.


**Pastas:** Permite adicionar pastas tais como: Nova pasta, pasta com contatos telefônicos, todos contatos, contatos do Facebook, etc.

**Papéis de Parede:** Permite adicionar papéis de parede (Plano de fundo) através de modelos pré instalados ou de imagens contidas no aparelho.




Permite adicionar papéis de parede através de modelos pré instalados ou de imagens contidas no aparelho. Mesma função do submenu **Adicionar/ Papéis de Parede**



Permite realizar uma **pesquisa rápida** de **contatos, aplicativos** ou na **Web**. Para escolher o tipo de pesquisa, pressione o símbolo de uma lupa no canto superior esquerdo e escolha uma das categorias listadas. Feito isto, digite no campo o que deseja pesquisar e clique sobre  .



Exibe uma lista com as **notificações** pendentes tais como: **novo e-mail**, calendário de eventos (**agenda**), etc.




Atalho para **Configurações Gerais** do aparelho. Para mais informações consulte o item: “Configurações” neste manual.

**Nota** Para remover um atalho de algum aplicativo, mantenha pressionado o atalho, arraste-o para o ícone de uma lixeira no canto inferior esquerdo da tela e solte.

## Adicionar e Remover Ícones da Área de Trabalho

**Adicionar:**

Para adicionar um ícone na área de trabalho, toque em  e depois toque e segure por 3 segundos sobre o ícone que deseja adicionar, arraste para a posição da área de trabalho que desejar e solte.

**Remover:**

Para Remover um ícone da área de trabalho, toque e segure sobre o ícone e arraste para lixeira que aparecerá sobre o (menu baixo).

## Calibrar a tela

Para calibrar a tela toque em Configuração / Touchpanel calibration Toque com a caneta touchscreen nos pontos + que aparecem na tela.



## Instalar Aplicativos Android

Através do **Android Market** podemos encontrar inúmeros aplicativos para serem instalados em seu Tablet. Muitos destes aplicativos são encontrados em sites da Web de forma gratuita ou paga. Você pode instalar quaisquer destes aplicativos sendo de sua exclusiva responsabilidade conhecer o fornecedor do software, sua garantia de procedência bem como a forma de utilização de cada aplicativo.

## Instalando um Aplicativo Baixado de Sites de terceiros

Após baixado o arquivo **.apk** (extensão dos aplicativos Android) copie o arquivo para a memória do aparelho ou para um cartão Micro SD.

Acesse a função: **File Browser** e localize o arquivo.

Dê um duplo clique sobre o mesmo e aguarde a tela de instalação se abrir. Confirme a instalação do mesmo e aguarde o processo. Feito isto seu novo aplicativo estará instalado.

## Baixando um aplicativo via QRCode

Você pode baixar aplicativos diretamente pelo Tablet (necessário conexão com internet) de forma rápida e fácil.

Acesse a função **Navegador** e acesse o site no qual deseja instalar seu aplicativo.

Alguns sites fornecem o link para download via QRCode. Para iniciar tal download acesse a função **QRDroid** na aba de aplicativos pré-instalados neste manual.

Faça o download e aguarde sua conclusão.

Após sua conclusão, clique sobre o arquivo baixado e aguarde a tela de instalação se abrir. Confirme a instalação do mesmo e aguarde o processo. Feito isto seu novo aplicativo estará instalado.

## Instalando um Aplicativo Direto pelo APP Market

Você pode ainda acessar a função **APP Market** em seu Tablet e realizar uma pesquisa de aplicativos que deseja instalar (necessário conexão com internet e cadastro, através de uma conta do google).

Acesse a função **APP Market** e selecione uma das opções: **Favoritos, Categoria, Top, Pesquisa ou Histórico**.

Digite no campo que se abre o nome do aplicativo que deseja pesquisar e confirme. Aguarde a lista com os aplicativos que o APP Market retornará. Caso o aplicativo que deseja baixar esteja na lista, clique sobre o mesmo, posteriormente em **Download** e aguarde a conclusão.

Após concluído, o aparelho iniciará automaticamente a função de instalação solicitando sua confirmação para instalar o aplicativo baixado.

Confirme e aguarde a instalação.

Feito isto seu novo aplicativo estará instalado.



## Instalando um Aplicativo Direto pelo Market

Para acessar toque no aplicativo **Market**, toque em **Próxima**, logue com uma conta do Google ou crie uma.

Toque em **Concluir configuração** e em **Aceitar**.

Realize uma pesquisa de aplicativos que deseja instalar (necessário conexão com internet).

Selecione uma das opções de pesquisa disponíveis.

Digite no campo que se abre o nome do aplicativo que deseja pesquisar e confirme.

Aguarde a lista com os aplicativos que o Market retornará.

Caso o aplicativo que deseja baixar esteja na lista, toque sobre o mesmo, depois toque em **instalar**, de **OK** concordando com os acessos e aguarde ele baixar.

Após concluído, o aparelho iniciará automaticamente a função de instalação solicitando sua confirmação para instalar o aplicativo baixado.

Confirme e aguarde a instalação.

Feito isto seu novo aplicativo estará instalado.

Ao efetuar o login neste aplicativo você estará logado automaticamente no Gtalk e no Gmail.

## Desinstalando Aplicativos Android

Para remover um aplicativo, vá em **Configurações / Aplicativos / Gerenciar aplicativos**.

Toque sobre o aplicativo que deseja remover, ao aparecer o botão "desinstalar" toque sobre este botão e aguarde o fim da desinstalação.

**Nota:** Alguns aplicativos pré-instalados no aparelho não podem ser desinstalados.



## Configuração Wi-Fi

Seu aparelho é compatível com redes sem fio padrão IEEE802.11b/g/n . Sua configuração pode ser realizada pelo próprio usuário seguindo os passos abaixo:

Clique em **Configurações / Redes sem fio e outras / Configurações de Wi-Fi**.  
Selecione **Wi-Fi** para que a rede seja ativada.

Aguarde até que o dispositivo verifique todas as redes locais disponíveis.  
Feito isto o aparelho irá listar tais redes, exibindo quais são redes seguras, ou seja, que necessitam de login e senha para se conectar.

Localize a rede que deseja se conectar, dê um toque sobre ela e digite a senha necessária para conexão, caso a rede solicite.

Aguarde a conexão com a rede e posteriormente retorne ao MENU principal. Acesse o menu Navegação e pronto. Sua internet já está disponível.

**Nota:** Caso sua rede Wi-Fi esteja oculta, o aparelho não conseguirá localizá-la.  
Se desejar, você pode configurar um IP estático pressionando **MENU** e posteriormente **Avançado**.

Devido a uma limitação do sistema operacional Android 2.2, não é possível efetuar conexão de rede sem fio Wi-Fi quando o nome da rede contiver caracteres especiais como: %, \$, Ç, ^, ', ~, ", etc. Utilize no nome da rede sem fio somente caracteres simples como: redejoao, teste123, etc.

**Diferente de outros Tablets do mercado, o Smart Tablet possui um adaptador que permite a conexão via cabo de rede (RJ45), para você navegar onde não existe Wi-Fi, permitindo melhorar ainda mais sua experiência de navegação na internet.**

## Inserir / remover um Cartão Micro SD

Seu dispositivo suporta um cartão micro SD de até 32GB. Basta inserir o cartão no local indicado no aparelho.

Para remover seu cartão Micro SD, utilize o método seguro abaixo:  
Feche todos os aplicativos ou documentos que tenham sido abertos no cartão.

Clique em **Configurações / SD e armazenamento / Desmontar cartão SD**.  
Aguarde o aparelho exibir uma mensagem autorizando a remoção segura do cartão, pressione levemente o cartão para que ele seja parcialmente ejetado. Após isto, você pode puxar o cartão.

**Nota:** Utilize apenas cartões de procedência garantida. A utilização de cartões de má qualidade poderá afetar o desempenho do aparelho, não serem compatíveis com seu Tablet bem como causar a perda dos dados contidos nos cartões.

## Inserir / Remover Dispositivos USB

Para inserir dispositivos USB (Pen Drive, Mp3, Mp4, etc) é necessário a utilização do adaptador fornecido junto com o produto.

**Insira o adaptador ao Tablet e então insira o dispositivo USB ao adaptador.**

**Aguarde** até que o dispositivo seja **reconhecido** pelo Tablet.

**Pronto**, a partir de agora você pode acessar os arquivos do dispositivo USB através da função File Browser.

Para remover dispositivos USB com segurança, acesse **Configurações / SD e armazenamento / Unmount U-disk.**

## Aplicativos Pré Instalados



Gmail

### Acesso a e-mails do Google

Através do Gmail é possível visualizar, escrever, responder ou encaminhar seus e-mails do Gmail. Para acessar toque no aplicativo Gmail, toque em Próxima, logue com uma conta do Google ou crie uma. Toque em Concluir e Concluir configuração. Após efetuado o login, toda vez que você receber um e-mail do Gmail aparecerá uma notificação no canto superior esquerdo da tela indicando o recebimento de um novo e-mail.

Ao efetuar o login neste aplicativo você estará logado automaticamente no Market e no Gtalk.



Gtalk

### Acesso ao Google Talk

Através do GTalk é possível realizar bate-papos com sua lista de contatos inclusive do Orkut e Gmail.

Para acessar toque no aplicativo GTalk, toque em Próxima, logue com uma conta do Google ou crie uma. Toque em Concluir configuração.

Ao efetuar o login neste aplicativo você estará logado automaticamente no Market e no Gmail.



MSN Talk

Acesso a bate papo com contatos do MSN.

Através do MSN Talk poderá ser mantido contato com sua lista de contatos do MSN além de mensagens online você poderá controlar seu status mesmo com o aplicativo minimizado. Para acessar toque em MSN Talk, logue com uma conta do MSN e toque em Conectar. Para efetuar o login é necessária uma conta válida do Hotmail ou cadastrada para MSN.



Opera Mobile


Browser de Navegação Opera Mobile

Poderá ser realizada a navegação de internet neste aplicativo, basta executá-lo e digitar o endereço da página que deseja acessar. Este navegador conta ainda com várias funcionalidades e configurações para os mais diversos tipos de ambientes de navegação.



Configuração de Proxy via Opera Mobile

1. Digite na barra de endereços "opera:config" e prossiga;

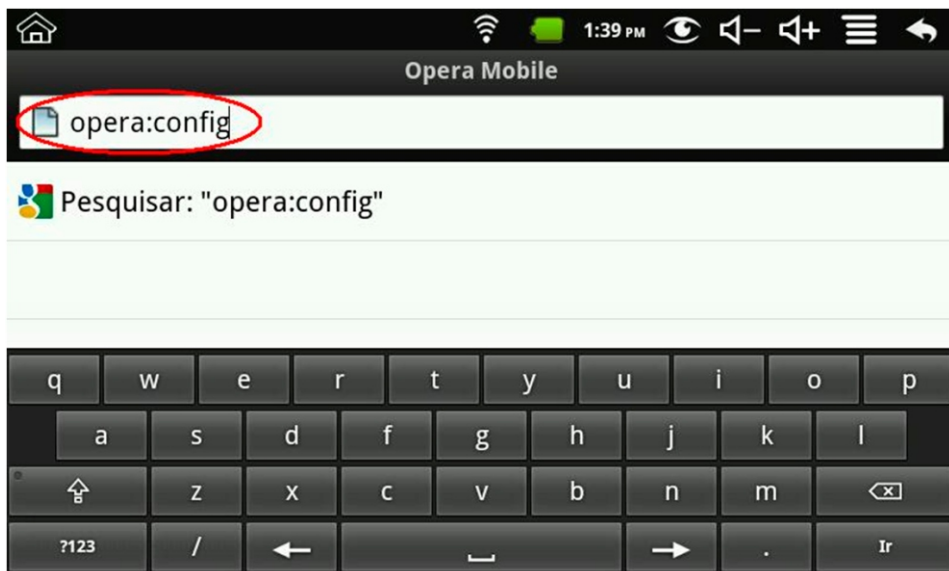

2. Nas opções abaixo escolha " PROXY " e adicione as informações destacadas (Números de HTTP server e HTTPs server mostrados na tela abaixo são exemplos):

Enable HTTP 1.1 for proxy	<input checked="" type="checkbox"/>	Padrão:
Enable start with HTTP 1.1 for proxy	<input checked="" type="checkbox"/>	Padrão:
FTP server	<input type="text"/>	Padrão:
HTTP server	Ex: 192.168.100.1:3128	Padrão:
HTTPS server	Ex: 192.168.100.1:3128	Padrão:
No Proxy Servers	<input type="text"/>	Padrão:
No Proxy Servers Check	<input type="checkbox"/>	Padrão:
Opera Turbo Config File	1.opera.browser/opera/turbosettings.xml Escolher...	Padrão:
Opera Turbo bypass URLs	<input type="text"/>	Padrão:
Use ByteMobile Optimizing Proxy	<input checked="" type="checkbox"/>	Padrão:
Use FTP	<input type="checkbox"/>	Padrão:
Use HTTP	<input type="checkbox"/>	Padrão:
Use HTTPS	<input type="checkbox"/>	Padrão:
Use Opera Turbo	<input type="text" value="0"/>	Padrão:
Use HTTP	<input checked="" type="checkbox"/>	Padrão:
Use HTTPS	<input checked="" type="checkbox"/>	Padrão:
Use Opera Turbo	<input type="text" value="0"/>	Padrão:
Use Proxy On Local Names Check	<input checked="" type="checkbox"/>	Padrão:
<input checked="" type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Limpar"/>		

3. Após clicar em Salvar, reinicie a aplicação Opera Mobile.



FB Reader

### Leitor de E-Book FB Reader

Utilize o FB Reader para ler e-books nos formatos epub e fb2, sua mudança de página na horizontal facilita a leitura. Para a leitura de arquivos no formato pdf, utilize o aplicativo Adobe Reader instalado no aparelho



Skype

Acesso a bate papo com contatos do Skype

Através do Skype poderá ser mantido contato com sua lista de contatos do Skype além de mensagens online você poderá controlar seu status mesmo com o aplicativo minimizado, ao receber uma nova mensagem você receberá uma notificação sonora indicando a nova mensagem recebida. Para acessar toque em Skype (Beta), toque em Accept, toque em Yes ou No, para aceitar ou não em receber chamadas pelo Skype usando o Skype Credit. Toque em Sign in caso já tenha uma conta no Skype ou toque em Create account para criar um nova conta. Digite o nome do usuário, senha e o número de seu telefone e toque em Sign in.




QRDroid

Aplicativo que possibilita a leitura de QRCode facilitando o download de aplicativos. Caso no momento do download de algum aplicativo seja lhe fornecido apenas um QRCode siga os passos abaixo para efetuar seu download.

Esta função pode também ser utilizada para ler QRCode com outras finalidades, sendo a função de download de aplicativos apenas um exemplo de sua principal aplicação para Tablets.

- 1) Capture a imagem do site em questão através da função 'Capturar Imagens' neste manual.
- 2) Acesse o aplicativo QRDroid e seleccione a opção "Desde imagem guardada".

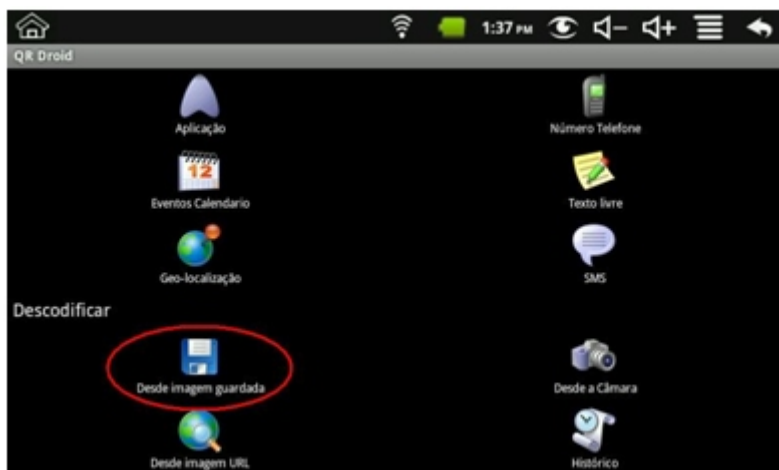



3 - Selecione a imagem que tenha o QR Code salvo (ou outra imagem qualquer com um QRCode válido) e selecione uma das opções abaixo:

Abrir Browser

Copiar

Compartilhar por e-mail

etc

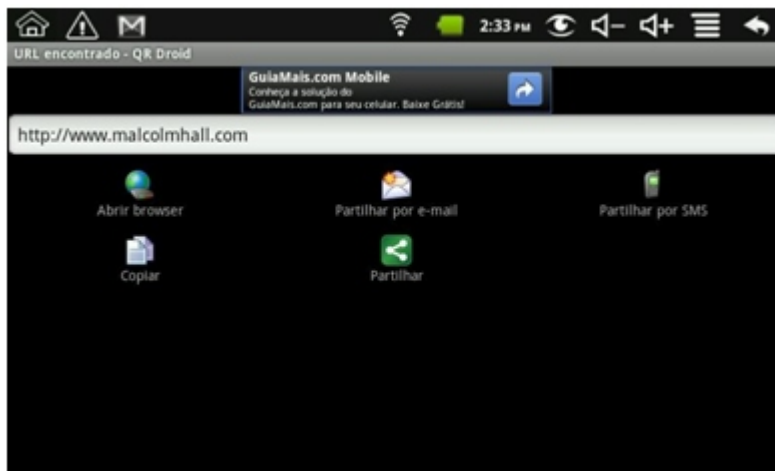

## Relógio

Possibilita configurar diversos alarmes para o dispositivo. Para **saber** se o aparelho já está com algum **alarme previamente configurado**, verifique se há um **símbolo de um despertador na parte superior do Desktop**.

## Adicionar Alarme

Pressione o **ícone Menu** (4 linhas horizontais no canto superior direito do display) e em seguida **Adicionar Alarme**.

Feito isto, configure a **hora** e os **minutos**, e clique em **Definir**.

Na tela que se abre você pode configurar informações como: **Ativar/Desativar alarme**, **Horário**, **Repetir**, **Toque** e **nomear o alarme**.

Após os passos acima, clique sobre **Concluído**.

## Ligar o Alarme

Na tela de alarme, clique no alarme que pretende ligar.

Clique em **Repetir**, marque o(s) dia(s) pretendido(s).

Clique em **OK**.

Caso utilize um alarme durante alguns dias da semana você pode simplesmente habilitá-los / desabilitá-los quando desejar.

Clique em **Concluído**.

## Desligar Alerta de Alarme

Clique em **Colocar em Modo de Espera** se você quiser ser lembrado novamente em 10 minutos.

Clique em **Encerrar** para cancelar o alerta.

## Excluir Alarme

Clique no ícone **Relógio**.

Clique no **Alarme** que deseja excluir.

Clique em **Excluir / OK**.



## Câmera

Possibilita **tirar Fotos e fazer Filmagem**.

Clique no ícone de uma **Câmera fotográfica** para tirar fotos ou no ícone de um **Vídeo** para filmar.

Aponte a parte superior do dispositivo em sua imagem pretendida.

Clique no ícone **Circular** na parte inferior direita para **tirar foto** ou iniciar uma **Filmagem**.

A imagem será salva automaticamente.

**Nota:** Favor insira um cartão Micro SD antes de usar a câmera. Seus arquivos serão salvos dentro do cartão.



## Calculadora

Possibilita fazer cálculos simples e avançados tais como: SIN, COS, TAN, Log, In.

Clique no ícone **Calculadora**.

Clique nos números e sinais de operação para fazer o cálculo.

Clique em **Limpar** para apagar o resultado.

**Nota:** Para fazer cálculo avançado, pressione o ícone **Menu** e selecione a opção **Painel Avançado**.



## E-mail

Possibilita configurar contas de e-mails POP3 e SMTP.

### Adicionar Contas de E-mail

Você pode inserir um ou mais endereços de e-mail que você deseja acessar através do seu Tablet.

Toque o ícone **E-mail**.

Na tela que se abre, **adicione** seu **endereço de e-mail** bem como sua **senha** de acesso.

Feito isto, confirme clicando sobre **Próxima**.

Caso queira configurar os dados de entrada (POP) e saídas (SMTP) manualmente clique sobre **Configuração Manual** ao invés de **Próxima** no passo acima.

Adicione um **nome para a conta** (opcional) e seu **nome** que será enviado nos e-mails.

Confirme, clicando em **Concluído**.

A partir de agora você pode controlar sua conta de e-mail, **enviar/receber**, **editar**, **salvar**, etc, através de seu Tablet. Para **exibir mais funções** clique sobre **MENU** (quatro linhas horizontais no canto superior direito da tela) e nas opções que aparecerão na parte inferior da tela.

#### Nota:

Após a instalação, caso não consiga se conectar a uma conta de e-mail gratuito, verifique com seu provedor de e-mail para se certificar que seus servidores de apoio contas gratuitas sobre Post Office Protocol (POP) ou Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).

### Excluir Contas de E-mail

Toque o ícone **E-mail**.

Na tela Caixa de entrada, clique em **Menu / Contas**.

**Clique e segure** sobre a conta que você deseja excluir.

Na janela de opções, clique em **Remover** conta.

Clique em **OK** para confirmar a exclusão.




## File Browser

Possibilita **explorar** todo conteúdo de seu **Tablet**, além de arquivos contidos no **cartão Micro SD** (opcional), **Dispositivos USB** (opcional e necessita de adaptar), além de **criar pastas** e **selecionar vários itens**.

## Inserir / Remover o Adaptador USB/RJ45

Insira o adaptador ao Tablet com o lado indicado para baixo (verificar marcação no adaptador). Feito isto, você pode inserir dispositivos USB e/ou cabo RJ45.

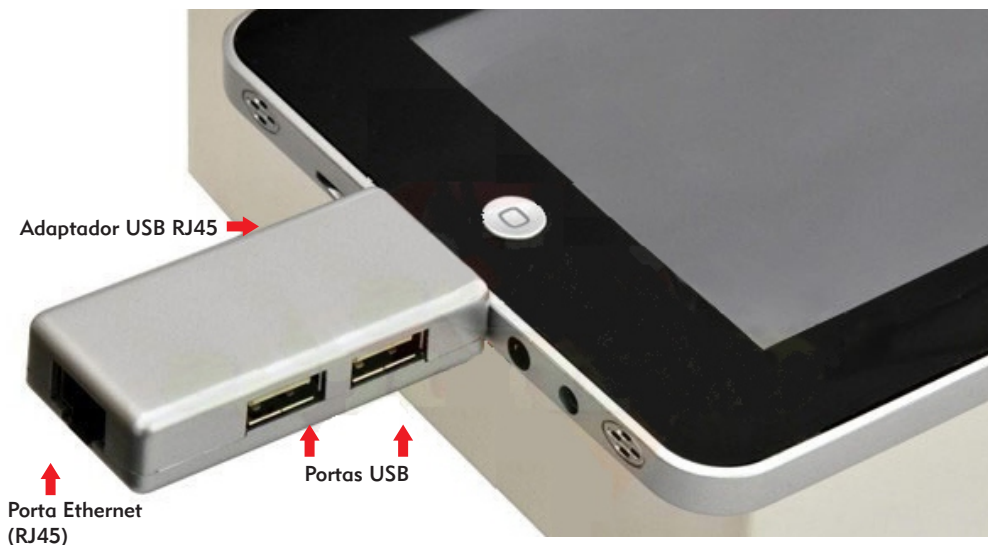

### Nota:

Conectar o adaptador incorretamente pode causar sérios danos ao aparelho.

As duas portas USB do Tablet são destinadas a dispositivos Host, nunca conecte estas portas a outra porta USB de computadores ou similares.

Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

## Copiar Arquivos

Você pode usar o aplicativo "File Browser" para copiar arquivos entre seu Tablet, dispositivos USB e seu cartão Micro SD.

Para copiar um arquivo de um computador para seu Tablet, você deve primeiramente copiar tal arquivo para o cartão Micro SD ou para um dispositivo USB compatível.

Feito isto, você insere o dispositivo no Tablet (USB necessita do adaptador) e realiza a cópia para a memória do aparelho.

**Para copiar, localize os arquivos desejados** (no cartão, dispositivo USB ou na memória do aparelho), **clique e segure** sobre o mesmo e na tela que se abre, clique sobre **Copy**.

**Para colar, após copiado, localize o local onde deseja copiar** (no cartão, dispositivo USB ou na memória do aparelho) **clique e segure** em uma área em branco e na tela que se abre, clique sobre **Paste**.

## Excluir Arquivos

Para **excluir** qualquer **arquivo ou pasta**, basta **clicar e segurar sobre a pasta ou arquivo** que deseja excluir, e na tela que se abre, clicar em **Delete** e confirme clicando em **OK**.



## Música

Possibilita reproduzir áudios nos formatos: MP2, MP3, WAV, AAC e WMA.

Através deste aplicativo você poderá **ver letras de músicas** (caso o arquivo original à tenha agregada), **iniciar/pausar, avançar para próxima música, voltar a música anterior, adicionar uma música a um favorito, adicionar ao Playlist e ativar ou desativar uma reprodução aleatória**.

**Clique no ícone Música.**

**Selecione um arquivo de áudio** entre as opções: Todos / Álbuns / Artistas / Diretórios / Meus Favoritos / Listas Definidas pelo Usuário e dê um clique sobre o mesmo.

Para parar a música, toque no ícone **"Pause"**.

Para **manter a música reproduzindo e retornar**, clique no ícone Voltar (seta no canto superior direito) ou no ícone Desktop (casa no canto superior esquerdo).



## Adicionar um Playlist

Clique em **Add New Playlist** no canto esquerdo.  
Digite o nome para o Playlist.  
Clique em **Add**.

## Renomear ou Eliminar um Playlist

**Clique e segure** sobre o **Playlist** que deseja executar a ação, posteriormente clique sobre **Renomear** ou **Delete** e **insira um novo nome** para renomear **ou confirme para** o caso de **excluir**.

## Adicionar Música a um Playlist

**Clique e segure sobre a música** que você deseja adicionar.  
Clique em **Add**.  
**Selecione** um dos **Playlist** listados que deseja adicionar.

## Excluir Música

Para excluir uma música, basta **clicar e segurar** sobre a mesma e posteriormente clicar sobre **Delete**, confirmando a opção clicando em **OK**.



## Vídeo

Este aplicativo possibilita reproduzir vídeos nos seguintes formatos: MPEG1/2/4, MJPG, H263, H264. **Atenção:** Primeiro faça um teste com o formato e a resolução do vídeo que deseja executar.

Vídeos em H263 chegam a ser reconhecidos com resolução até 1280x720 e em H264 até 720 x 480. Porém seu reconhecimento ou não depende da qualidade do vídeo.

## Executar um Vídeo

Clique no ícone **Vídeo**.

Selecione um arquivo de vídeo nas categorias: Todos / Diretórios / Meus Favoritos.

Clique sobre o vídeo para iniciar sua reprodução.

Utilize os controles no rodapé da tela para ajustar o volume, ir para o próximo vídeo, voltar ao vídeo anterior, pausar, prosseguir e selecionar o formato wide screen. Caso estes comandos desapareçam, basta clicar na tela para que eles voltem.

Clique no botão **Voltar** ou **Retornar** ao MENU anterior.

## Adicionar um Playlist

Clique em **Add New Playlist** no canto esquerdo.  
Digite o nome para o Playlist.  
Clique em **Add**.

## Renomear ou Eliminar um Playlist

**Clique e segure** sobre o **Playlist** que deseja executar a ação, posteriormente clique sobre **Renomear** ou **Delete** e **insira um novo nome** para renomear **ou confirme para** o caso de **excluir**.

## Adicionar Vídeo a um Playlist

**Clique e segure** sobre o **vídeo** que você deseja adicionar.  
Clique em **Add**.  
**Selecione** um dos **Playlist** listados que deseja adicionar.

## Excluir Vídeo

Para excluir um vídeo, basta **clicar e segurar** sobre o mesmo e posteriormente clicar sobre **Delete** confirmando a opção clicando em **OK**.



### Foto

Possibilita visualizar fotos nos formatos: JPG, JPEG, BMP e PNG.

Para visualizar suas fotos, clique no ícone **My Photo** e em seguida clique sobre a foto que deseja exibir.

Dê um clique sobre a foto para que apareçam as opções de edição e exibição tais como: **Aumentar/diminuir zoom, rotacionar imagem, aplicar efeitos, editar e iniciar exibição em slide show**.


Para apagar uma imagem, clique e segure sobre uma imagem, selecione as imagens que deseja apagar, clique sobre um ícone de uma lixeira no painel superior e confirme a exclusão.



### Agenda

Para o correto funcionamento da função Agenda no Tablet, é necessário sincronizar uma conta compatível com EAS (Exchange Active Sync). Abaixo veja a configuração de uma conta hotmail:

1. Vá em Configurações / Contas e sincronização / Adicionar contas /  Corporativa e preencha as informações conforme a tela abaixo e toque em Próxima:

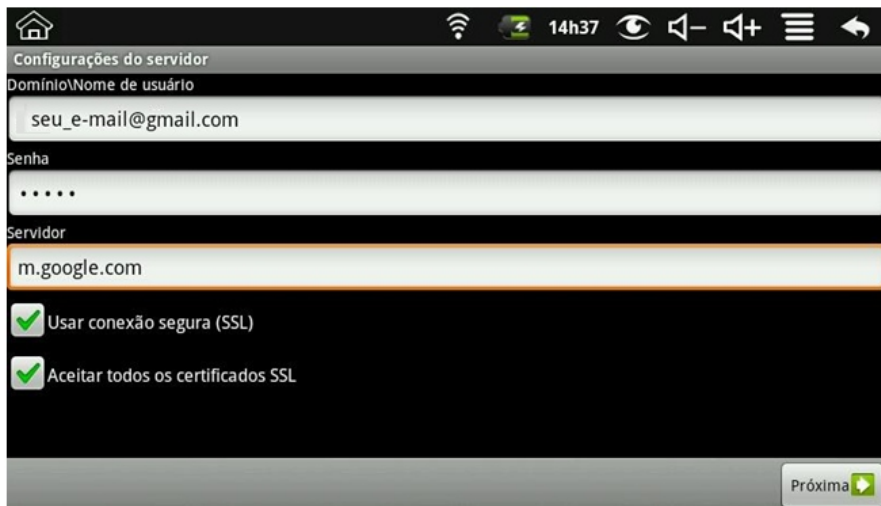

Configurações do servidor

Domínio\Nome de usuário

seu\_e-mail@gmail.com

Senha


.....

Servidor


m.google.com

Usar conexão segura (SSL)

Aceitar todos os certificados SSL

Próxima 

2. Na tela abaixo, toque em próxima:

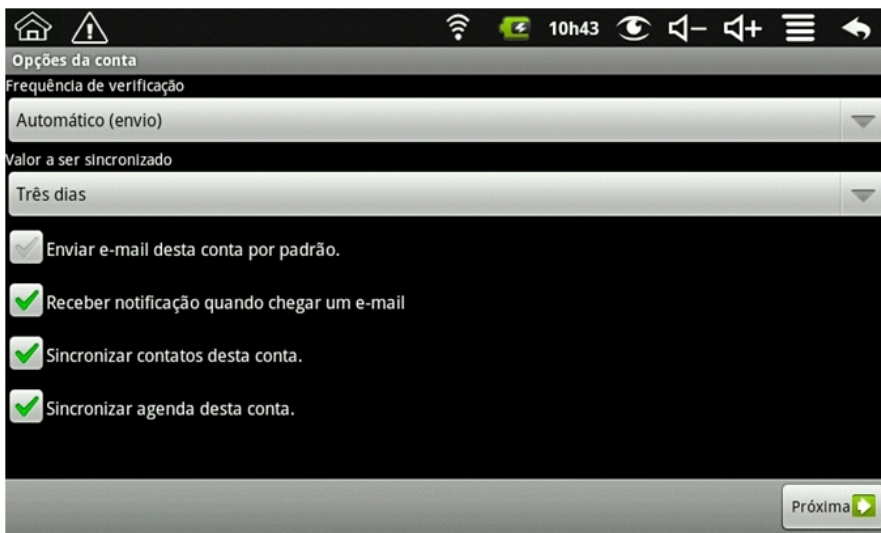

Opções da conta

Frequência de verificação

Automático (envio)

Valor a ser sincronizado


Três dias

Enviar e-mail desta conta por padrão.


Receber notificação quando chegar um e-mail

Sincronizar contatos desta conta.

Sincronizar agenda desta conta.

Próxima 

### 3. Adicione um nome para exibição da conta e toque em Concluído:

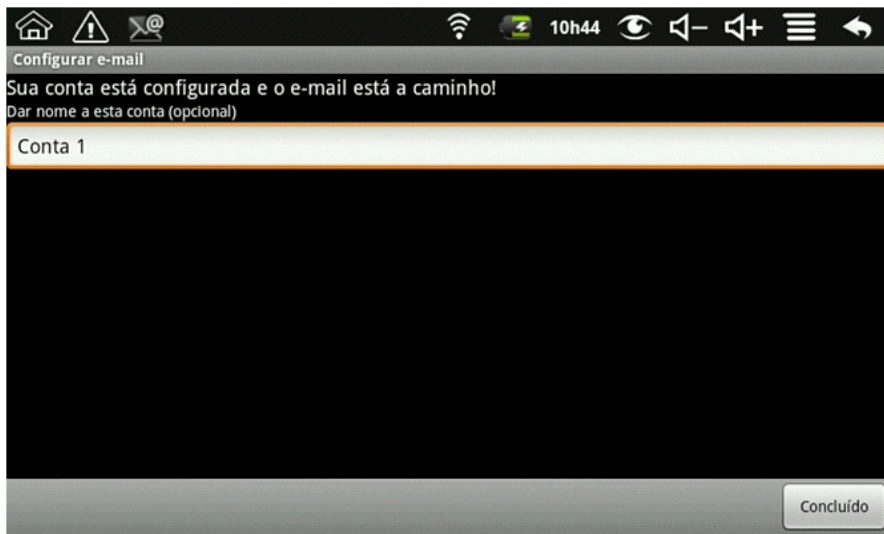

### 4. Após sincronização da conta você poderá utilizar a função agenda, para utilizar vá em agenda, toque sobre o dia e mantenha, selecione novo evento e preencha a tela abaixo:





## Contatos

Possibilita criar, importar e exportar contatos diretamente pelo seu Tablet.

### Adicionar Novos Contatos

Clique no ícone **Contatos**.

Clique em **Menu / Novo Contato**.

Entre com as informações do contato que deseja adicionar.

Clique em **Concluído**.

### Adicionar Contato em Favoritos

Na tela de **Contatos**, toque no nome do contato desejado.

Clique no ícone de uma **estrela** no canto superior direito.

Clique na **Seta** para retornar à tela de contatos.

Clique em **Favoritos** para exibir lista de contatos favoritos.

### Editar Contatos

Na tela de **Contatos**, clique no nome do contato que você deseja editar.

Clique em **Menu / Editar contato**.

Faça as alterações desejadas, clique em **Concluído**.

### Excluir Contatos

Na tela de **Contatos**, **clique e segure** sobre o contato que deseja excluir.

Posteriormente clique em **Excluir Contato** e confirme clicando em **OK**.



## Capturar Imagens

Permite capturar imagens em exibição na tela do Tablet (PrintScreen).

Para capturar a tela em exibição basta clicar sobre o ícone de um olho no canto superior direito da tela do aparelho.

Toque o ícone **captura de imagem** para definir opções tais como: **Definir um tempo** para que após pressionado o ícone citado a tela seja capturada, selecionar o **local onde as imagens serão salvas** e **ver informações** sobre o **software de captura**.



## iReader

Permite realizar a leitura de livros digitais previamente salvos na memória do aparelho ou em dispositivos removíveis (cartão Micro SD e dispositivos USB) funcionando como uma biblioteca digital.

Este aplicativo possibilita a leitura de textos em .txt. Para ler arquivos em outros formatos, acesse o APP Market e baixe um aplicativo de leitura para o formato desejado.



## Configurações ADSL

Conecte o adaptador USB / Rj45 ao aparelho e em seguida conecte o cabo com o sinal ADSL.

Clique no ícone ADSL Settings.

Insira o nome e senha, depois clique em conectar para acessar a rede de banda larga.



## Ethernet

Conecte o adaptador USB / Rj45 ao aparelho e em seguida conecte o cabo de rede Ethernet na porta RJ45, no canto superior direito da tela aparecerá "ETH".

Você pode configurar a rede Ethernet através do seguinte caminho: **Configurações / Ethernet**.

Clique no ícone **Ethernet**.

O dispositivo pode acessar automaticamente uma conexão de rede endereço IP. E você pode escolher a configuração manual do endereço IP para obter uma conexão.

## Restaurar a configuração original de fábrica

Para restaurar as configurações originais toque em Configurações / Privacidade / Configuração Original / Redefinir telefone e aguarde o Tablet reiniciar.



## Configurações

Redes sem fio e outras	<b>Modo para avião</b>	<b>Desativa todas as conexões Wi-Fi.</b>
	<b>Wi-Fi</b>	<b>Ativa e desativa o Wi-Fi.</b>
	<b>Configurações Wi-Fi</b>	<b>Configura e gerencia as conexões Wi-Fi.</b>
	<b>3G network settings</b>	<b>Configura internet 3G.</b>
<b>Ethernet</b>	<b>Configura rede e internet, caso use internet com cabo.</b>	
<b>Pppoe settings</b>	<b>É o mesmo menu de ADSL Settings. Digite o usuário e senha de sua conta de internet para se conectar.</b>	
USB	<b>Mass storage</b>	<b>Configura USB para Armazenamento em massa.</b>
	<b>ADB</b>	<b>Configura USB para ADB.</b>
	<b>Modo silencio</b>	<b>Silencia todos os sons, exceto mídias e alarmes.</b>
	<b>Volume</b>	<b>Configura volume das mídias, dos alarmes e de notificações.</b>
Som	<b>Toque de notificação</b>	<b>Seleciona o toque de notificação.</b>
	<b>Seleção audível</b>	<b>Ativa e desativa a reprodução de um som ao fazer uma seleção de tela.</b>
	<b>Sons de bloqueio de tela</b>	<b>Ativa e desativa a reprodução de um som ao bloquear ou desbloquear tela.</b>
Tela	<b>Brilho</b>	<b>Configura brilho da tela.</b>
	<b>Girar tela autom.</b>	<b>Ativa e desativa o giro automático da tela.</b>



	<b>Tempo limite da tela</b>	<b>Configura ou desativa o tempo de desligamento automático da tela.</b>
	<b>Suspend timeout</b>	<b>Configura ou desativa o tempo para desligamento do aparelho após ter desligado a tela.</b>
<b>Local e segurança</b>	<b>Configurar bloqueio de tela</b>	<b>Configura ou desativa bloqueio e desbloqueio de tela como: padrão, com PIN ou com senha.</b>
	<b>Senhas visíveis</b>	<b>Mostra a senha quando digitada.</b>
	<b>Selecionar administradores</b>	<b>Adiciona ou remove administradores do dispositivo.</b>
	<b>Usar credenciais seguras</b>	<b>Configura permissão que os aplicativos acessem credenciais e certificados digitais.</b>
	<b>Instalar do cartão SD</b>	<b>Instala certificados criptografados do cartão micro SD.</b>
	<b>Definir senha</b>	<b>Define ou altera a senha do armazenamento de credenciais.</b>
	<b>Limpar armazenamento</b>	<b>Remove todo o conteúdo do armazenamento de credenciais e redefine a senha.</b>
<b>Aplicativos</b>	<b>Fontes desconhecidas</b>	<b>Permite a instalação de aplicativos que não são do APP Market.</b>
	<b>Gerenciar aplicativos</b>	<b>Gerencia e remove aplicativos instalados.</b>
	<b>Serviços em execução</b>	<b>Visualiza e controla os serviços em execução do momento.</b>
	<b>Desenvolvimento</b>	<b>Define as opções para o desenvolvimento de aplicativos.</b>
<b>Contas e sincronização</b>	<b>Dados de segundo plano</b>	<b>Aplicativos sincronizam, enviam e recebem dados a qualquer momento.</b>
	<b>Sinc. Automática</b>	<b>Aplicativos sincronizam dados automaticamente.</b>
<b>Privacidade</b>	<b>Configuração original</b>	<b>Reseta o aparelho, deixando com as configurações que vieram de fábrica.</b>
<b>SD e armazenamento</b>	<b>Espaço total</b>	<b>Quando inserido um cartão Micro SD, irá aparecer seu espaço total.</b>


	<b>Espaço disponível</b>	<b>Mostra espaço livre no cartão Micro SD.</b>
	<b>Desmontar cartão SD</b>	<b>Remove com segurança cartão Micro SD.</b>
	<b>Formatar cartão SD</b>	<b>Apaga todos os dados do cartão Micro SD.</b>
<b>Pesquisar</b>	<b>Pesquisa do Google</b>	<b>Ativa ou desativa sugestões do Google enquanto você digita algo no navegador.</b>
	<b>Itens pesquisáveis</b>	<b>Escolhe o que deve ser pesquisado no aparelho, como: Web, Aplicativos e Contatos.</b>
	<b>Limpar atalhos</b>	<b>Limpa atalhos para sugestão de pesquisas escolhidas recentemente.</b>
<b>Idioma e teclado</b>	<b>Selecionar idioma</b>	<b>Seleciona um idioma para o Tablet.</b>
	<b>Teclado Android</b>	<b>Configura teclado virtual Android.</b>
	<b>Dicionário do usuário</b>	<b>Você pode adicionar palavras ao dicionário pessoal.</b>
<b>Data e hora</b>	<b>Definir data</b>	<b>Configura a data.</b>
	<b>Selecionar fuso horário</b>	<b>Seleciona o fuso horário.</b>
	<b>Definir data e hora</b>	<b>Configura a hora.</b>
	<b>Formato de 24 horas</b>	<b>Seleciona o formato de 12 ou de 24 horas.</b>
	<b>Formato de data</b>	<b>Seleciona o formato da data.</b>
<b>Touchpanel calibration</b>	<b>Calibra o touch screen.</b>	
<b>Sobre o telefone</b>	<b>Exibe informações sobre o aparelho.</b>	

## Suporte à Modem 3G

Para conectar à internet via tecnologia celular 3G é necessário que você possua um dos seguintes modems compatíveis: Huawei E220/E230/E169G/E160X/E1750 e um plano de dados com sua operadora de celular.

De posse de um modem compatível e um chip celular com plano de dados realize o procedimento abaixo para conectar-se a internet 3G.

Conecte o modem USB ao adaptador USB/RJ45 fornecido com o Tablet. Conecte o adaptador com o modem ao Tablet. Toque em  para acessar o menu completo do aparelho. Acesse  para configurar uma nova conexão 3G.

Clique em **“Add 3G network”**. Digite um **nome** para a conexão.  
Na janela **“Device”** selecione **WCDMA (HUAWEI E220/E230/E169G/E160X/E1750)**.  
Na janela **Device number** digite: **\*99#**  
Digite o **APN, Usuário e senha** de sua operadora. Estes dados devem ser informados pela sua operadora celular que lhe fornece seu plano de dados. Feito isto, clique em **“Connect”** e aguarde a conexão. Após conectado será exibido o símbolo  na parte superior do display.  
Pronto! Seu Tablet já está apto à utilizar a internet 3G de seu plano de dados.  
**Atenção: Não garantimos compatibilidade com modelos de modems diferentes dos especificados, inclusive modems do mesmo fabricante.**

## Defeitos e Soluções

### 1 - Meu Tablet não reproduz músicas.

Verifique se o volume está baixo.

Verifique se o formato da música é MP2, MP3, AAC, WAV ou WMA.

### 2 - Não consigo visualizar imagens em meu Tablet.

Verifique se o formato é JPG, JPEG, BMP ou PNG.

### 3 - Produto esquenta durante o carregamento e funcionamento.

Ao usar o Tablet por um longo período, é normal esquentar e isso não afeta a vida útil dele.

Quando está carregando é normal esquentar.

### 4 - Touch screen não responde ao comando.

A pressão sobre a tela não está sendo suficiente.

Procure usar uma caneta para tocar à tela ou use as unhas.

Objetos pontiagudos com superfície dura, têm melhor precisão no touch screen.

### 5 - Wi-Fi não conecta.

Entrar em configurações de Wi-Fi, desabilitar e habilitar novamente.

Se não conectar, dê um Reset.

Se o sinal da rede estiver fraco, fique mais próximo do roteador sem fio.

### 6 - Meu Tablet não está reconhecendo dispositivos USB.

Verifique se a conexão está correta, tanto do dispositivo USB com o adaptador, quanto do adaptador com seu Tablet. E veja se o dispositivo USB é de boa qualidade.

### 7 - Meu Tablet não liga.

Verifique se a bateria está carregada, se não estiver carregue-a.

Verifique se a conexão do carregador está correta com seu Tablet.

**Contatos:**



**Contato:**

São Paulo: (11)4063-6980  
Rio de Janeiro:(21)4063-5980  
Demais localidades:0800 880 2144

[sac@dleletronicos.com.br](mailto:sac@dleletronicos.com.br)

**DL ELETRÔNICOS**

Av. Embaixador Bilac Pinto, 1061 - Boa Vista  
Santa Rita do Sapucaí - MG CEP 37540-000

[www.dleletronicos.com.br](http://www.dleletronicos.com.br)

**Resolução 506 - ANATEL**

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário”.

**Para maiores informações, consulte o site da ANATEL [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)**

## Termo de Garantia

A DL ELETRÔNICOS garante este aparelho por 180 dias (06 meses), de acordo com o estabelecido no art.26, inciso II do código de defesa do consumidor, contra defeitos de fabricação ou de componentes, contados a partir da data da emissão da Nota fiscal de compra do mesmo.

Para acessórios a garantia limita-se à 90 dias (03 meses).

Esta garantia limita-se a consertos e reajustes no aparelho por pessoal técnico da DL ELETRÔNICOS.

Despesas com embalagem e transporte em caso de defeito correm por conta do cliente.

O conserto do aparelho não prolongará o prazo de garantia estabelecido neste termo ficando sem efeito sob as seguintes condições:

- a) Após o término do prazo de garantia, contado a partir da emissão da Nota fiscal;
- b) Por defeitos cujas causas sejam agentes da natureza como descargas atmosféricas, chuvas, inundações, incêndios, etc;
- c) Por defeitos cujas causas sejam quedas, pancadas, riscos ou qualquer outro acidente de ordem física;
- d) Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não autorizada;
- e) Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação.

Produto:

Modelo:

Nº da Nota Fiscal:

Data da compra:

Proprietário:

Vendedor:

Este termo de garantia não pode ser reproduzido.

Válido com o carimbo da loja.