


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr.	08-12-2016

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Ari Jr	PRODUTO	Aspirador de Pó Ciclone Force	COD. COMERCIAL	054901036	ESTRUTURA	759380	TAMANHO	115*150mm
VERIF.	Diogo							COR IMPRESSÃO	Preto
APROV.	Paulo								
MARCA			TÍTULO			CÓD. DESENHO		REV.	
			Manual de Instruções / User Manual			2199-09-05		0	



Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

***Aspirador de Pó
Ciclone Force***

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

CUIDADOS

- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.

- Se o cordão está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, Assistência Técnica Autorizada ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.

- Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.

- Sempre esvaziar o reservatório de pó quando estiver cheio.

- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.

- Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão de alimentação.

- Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios.

- Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.

- Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.

- Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico, nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão. Sempre desconectar segurando pelo plugue.

- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizados.

- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à

indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.

- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.

- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.

- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.

- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.

- Não utilizar este aparelho ao ar livre.

- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.

- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.

- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.



ADVERTÊNCIA




- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Conectar o aparelho na tensão correta.

• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

- 01.** Bocal;
- 02.** Reservatório de poeira;
- 03.** Suporte do filtro;
- 04.** Botão Liga/Desliga;
- 05.** Presilhas laterais;
- 06.** Filtro ciclone;
- 07.** Botão de liberação do reservatório de poeira;
- 08.** Ganchos para enrolamento do cordão elétrico;
- 09.** Alça do Extensor;
- 10.** Clipe de Travamento do Extensor;
- 11.** Extensor;
- 12.** Acessório para pisos;
- 13.** Acessório para cantos/escova.

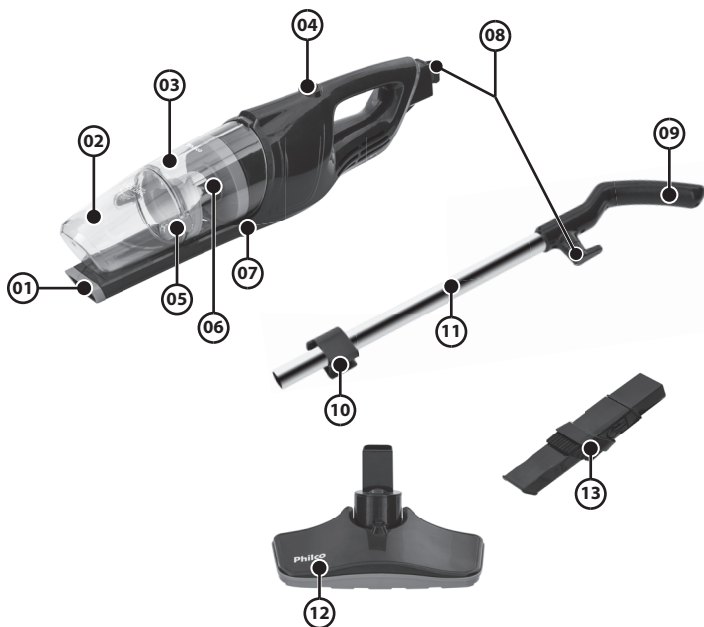

UTILIZAÇÃO DO APARELHO


NOTA: Certificar-se que o aparelho esteja desligado e o plugue desconectado da tomada antes de instalar qualquer acessório.

Conectando o Extensor ao corpo do aparelho

•Segurar o corpo de aparelho e abrir a tampa do Clipe de Travamento.




•Inserir o extensor e travá-lo com o Clipe de Travamento. .

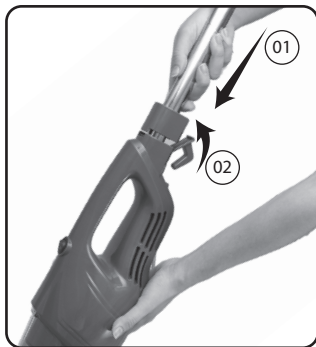

Conectando os acessórios.

•Conectar o **acessório desejado** empurrando o mesmo contra a entrada de sucção existente no **Reservatório de poeira**.

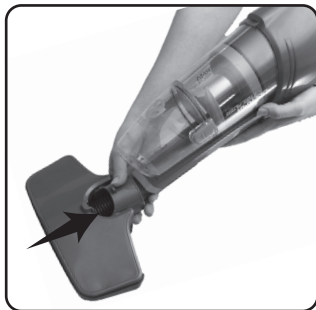

•Para alterar entre o acessório para Cantos / Escova , pressione as travas laterais existente no acessório e empurre/puxe a escova.



•Para ligar o aparelho, pressionar o **botão Liga/Desliga**.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

A fim de alcançar melhor desempenho, o reservatório de poeira deve ser esvaziado após cada utilização.


NOTAS

Desconecte o aparelho da rede elétrica antes de limpá-lo.


Limpe o corpo do aparelho com um pano úmido.

Limpeza do Filtro.

•Segure o Suporte do filtro e pressione o **Botão de liberação**.

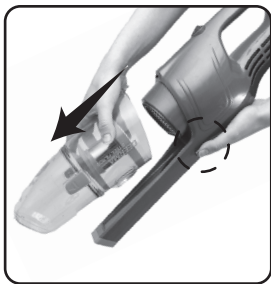

•Pressione as presilhas laterais e desencaixe o **Reservatório de poeira**.

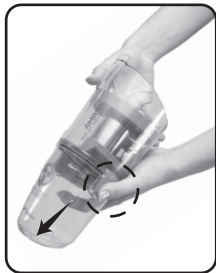

•Limpe toda a sujeira e poeira do Reservatório de poeira. Se necessário, lavar em água corrente.

•Retire o **filtro Ciclone** utilizando sua alça.




•Limpe o **filtro Ciclone** com água corrente. Deixar o **filtro Ciclone** secar totalmente antes de ser encaixado novamente.

•Seque o Reservatório de poeira com um pano macio.

Montagem.

•Após a limpeza, para a montagem correta, seguir o processo inverso de desmontagem.

•Note que existe um guia para o encaixe correto do filtro Ciclone ao coletor de poeira.

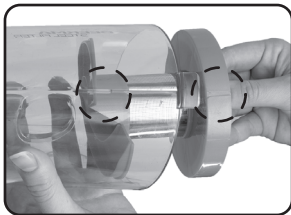

IMPORTANTE: Nunca utilizar o aparelho com o filtro molhado ou sem estar devidamente instalado.

Nota: Este aparelho conta com um dispositivo de segurança que desliga o aparelho em casos de superaquecimento. Este dispositivo, quando atuado, necessita que o motor esfrie para que o aparelho possa ser ligado novamente.

A falta de limpeza dos filtros pode gerar uma atuação indesejada deste dispositivo.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Enrolando e desenrolando o cordão elétrico.

Este aparelho está equipado com um sistema de fácil utilização para enrolamento do cordão elétrico.

Com o extensor conectado ao aparelho, basta enrolar o cabo elétrico aos 2 ganchos existentes no aparelho.



NOTA: O gancho superior pode ser rotacionado para facilitar o desenrolar do cordão.

Usando o aparelho sem o cabo extensor.

Este aparelho também pode ser utilizado como um aspirador portátil.

Para utilizar esta função, desconectar o cabo extensor e fechar a tampa da alça.



RESOLVENDO POSSÍVEIS PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
Não liga.	<p>A tomada está sem energia.</p> <p>O plugue não foi inserido na tomada elétrica.</p> <p>O botão Liga/Desliga está desligado.</p>	<p>Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.</p> <p>Inserir o plugue na tomada elétrica.</p> <p>Pressionar o botão Liga/Desliga.</p>
O aparelho não aspira sujeira de modo eficiente.	<p>O reservatório de poeira está cheio.</p> <p>O filtro está entupido.</p>	<p>Esvazie o reservatório de poeira (consulte o item “LIMPEZA E ARMAZENAMENTO”).</p> <p>Limpe o filtro (consulte o item “LIMPEZA E ARMAZENAMENTO”).</p>
A sujeira escapa do aparelho.	<p>O reservatório de poeira está cheio.</p> <p>O reservatório de poeira não está devidamente encaixado.</p>	<p>Esvazie o reservatório de poeira (consulte o item “LIMPEZA E ARMAZENAMENTO”).</p> <p>Verifique se o compartimento de poeira está corretamente instalado após esvaziá-lo (consulte o item “LIMPEZA E ARMAZENAMENTO”).</p>
O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação.	Há sujeira acumulada no compartimento de poeira.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o item “LIMPEZA E ARMAZENAMENTO”).
Aparelho desliga durante o funcionamento.	Superaquecimento do aparelho.	Esvazie o reservatório de poeira (consulte o item “LIMPEZA E ARMAZENAMENTO”) e espere o aparelho esfriar.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.philco.com.br** ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270

Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

