

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:
www.mondialine.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:
www.mondialine.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

**Segunda à sexta, das 07h às 20h;
Sábado, das 07h às 13h.**

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

1 ANO DE GARANTIA

M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuipe - BA - Cep: 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Fabricado na China

www.mondialine.com.br

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

MONDIAL

ELECTRONIC



CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO - CM-11
connect party



MP3



Modelo: CM-11 8356-01 (127-220V)

LOCAL DE INSTALAÇÃO

- Instale o aparelho sobre uma superfície plana, firme e livre de vibrações.
- Posicione o cabo de força de forma que não fique prensado e nem possa ser pisoteado.
- Não obstrua os orifícios de ventilação do aparelho.
- Para a dissipação do calor, é necessária uma área livre de pelo menos 5 cm nas laterais e 10 cm nas partes superior e traseira do aparelho.
- Não instale o aparelho sobre tapetes, almofadas ou outras superfícies fofas que obstruam a ventilação.
- Não instale o aparelho sob a luz direta do sol ou em local muito quente.
- Evite umidade e poeira no local onde o aparelho foi instalado.
- Não exponha o aparelho ao calor ou frio excessivo.
- Mudanças bruscas de temperatura em ambientes úmidos podem provocar condensação no interior do aparelho, o que poderá danificá-lo. Se isso ocorrer, aguarde durante uma hora antes de ligar o aparelho.
- Assegure-se de que todas as conexões elétricas (incluindo o plugue do cabo de força) estão corretas e em acordo com as instruções do fabricante.
- Não coloque objetos sobre o aparelho e não cole qualquer tipo de adesivo.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Jamais desmonte o aparelho. O rompimento do lacre de garantia acarretará a perda desse direito.
- Não toque no interior do produto, nem introduza qualquer objeto metálico.
- Qualquer uma dessas imprudências poderá causar choque elétrico ou falhas no aparelho.
- Interrompa imediatamente o uso do aparelho em caso de tempestades. Não esqueça de desconectar o plugue do cordão elétrico da rede de energia.
- Proteja-se contra choques e acidentes: não mergulhe o cordão elétrico, o plugue ou a Caixa Amplificada **CM-11** na água; ou em qualquer líquido.
- O uso de acessórios não originais pode prejudicar o funcionamento do produto, além da perda da garantia.
- Poderá haver interferências (ruídos) se lâmpadas fluorescentes, aparelhos acionados a motor, e aqueles que geram campos eletromagnéticos (celulares, dispositivos de bluetooth, etc.) forem ligados ou desligados próximos à Caixa Amplificada **CM-11**. Atenção! Esses ruídos não são defeitos.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tente consertar o aparelho em casa. Se precisar, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada **Mondial Electronic**.
- Para evitar transtornos no caso de manutenção em posto autorizado, é recomendável que o usuário anote o número de série presente na região traseira do produto.
- É recomendável instalar o aparelho num circuito único (sem ramificações ou saídas adicionais).
- Não instale vários equipamentos na mesma tomada. Esse procedimento sobrecarregará o circuito e aumentará o risco de incêndios.
- As tomadas que estiverem soltas, danificadas ou sobrecarregadas; cabos de extensão fissurados ou danificados e isolamentos rachados são perigosos. Qualquer uma dessas situações poderá causar choques elétricos ou fogo.
- Inspeccione regularmente os cabos de energia elétrica da sua Caixa Amplificada **CM-11**. Se algum fio apresentar sinais de danos ou deterioração, desligue imediatamente o aparelho e suspenda sua utilização. Procure um posto de Assistência Técnica Autorizada **Mondial Electronic** e substitua os cabos (ou cabo) danificados por outros originais.
- Proteja o cordão elétrico contra danos físicos ou mecânicos (dobraduras, torções e esmagamentos, por exemplo) causado por portas ou calçados.
- Não retire o cabo elétrico da tomada puxando-o pelo fio. Sempre segure na base do plugue macho.
- Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.

ATENÇÃO: Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).

PROBLEMAS	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
AUDIO OUT	Aparelho externo desligado.	Ligar o aparelho externo.
	Aparelho externo não reproduz o som da CM-11	Verifique se o aparelho externo está com a Entrada de Áudio selecionada corretamente
	Volume do aparelho externo muito baixo.	Aumentar o volume do aparelho externo.

Este capítulo resume os problemas mais comuns que você pode encontrar ao usar o aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações abaixo, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada **MONDIAL** mais próxima.

COMO DESCARTAR PILHAS E BATERIAS

Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. As baterias e pilhas, recarregáveis ou não, contêm substâncias que podem poluir o meio ambiente e prejudicar a saúde humana. Recomendamos que sejam removidas do aparelho e levadas a um posto oficial de coleta. Caso tenha dúvida para remoção, leve o produto a um Posto de Serviço Autorizado Mondial

Modelo:Placa Principal Bluetooth **CM-11**



“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”.

Para consultas à Anatel utilizar o site **www.anatel.gov.br**

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão inclusas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo plugue não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO CM-11

Parabéns pela escolha de um produto MONDIAL ELECTRONIC. Ele foi desenvolvido com alto padrão de eficiência e qualidade garantindo o melhor desempenho e durabilidade.

A **MONDIAL ELECTRONIC** garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessária a utilização correta para que você desfrute do máximo que o mesmo pode proporcionar sem prejudicar a sua saúde.

Cuidados com o **LOCAL DE INSTALAÇÃO, MANUSEIO E LIMPEZA, AS MÍDIAS E DISPOSITIVOS UTILIZADOS, O MEIO AMBIENTE e PRECAUCÕES QUANTO À SEGURANÇA** são descritos a seguir e devem ser obedecidos.

Muitos dos “problemas” que ocorrem com produtos eletrônicos têm como causa o desconhecimento em relação ao aparelho ou até mesmo a instalação inadequada do equipamento. O usuário pode resolver eventuais dificuldades de operação ou funcionamento apenas com a ajuda do Manual de Instruções. Antes de levar seu aparelho a um posto de **ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA MONDIAL ELECTRONIC**, consulte o Manual de Instruções na seção **SOLUÇÕES DE PROBLEMAS** ou ligue para o **SAC 0800-55 03 93**.

Nunca realize operações não descritas nesse Manual. Caso seja mal utilizado, podem ocorrer danos permanentes no aparelho invalidando a sua garantia.

O Manual de Instruções é um guia de referência para esclarecer dúvidas quanto à instalação, operação e manuseio do aparelho.

O Termo de Garantia contém a descrição detalhada dos prazos de garantia do aparelho e a localização dos postos autorizados mais próximos. Você deve guardá-lo para ser consultado sempre que ocorrerem eventuais problemas com o aparelho.

Antes de sua utilização, leia atentamente as instruções a seguir, as quais permitirão o bom funcionamento do seu aparelho.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- A **Mondial Electronic** garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessária a utilização correta para que você desfrute do máximo que a Caixa Amplificada CM-11 pode proporcionar sem prejudicar a sua saúde.
- Cuidados com o **LOCAL DE INSTALAÇÃO, PRECAUCÕES QUANTO À SEGURANÇA, MANUSEIO E LIMPEZA, CUIDADOS COM O DISCO e MEIO AMBIENTE** são descritos a seguir e devem ser obedecidos.
- Muitos dos “problemas” que ocorrem com produtos eletrônicos têm como causa a desinformação em relação ao aparelho, ou até mesmo a instalação inadequada do equipamento.
- O usuário pode resolver eventuais dificuldades de operação ou funcionamento apenas com a ajuda do Manual de Instruções.
- Antes de levar seu aparelho a um posto de **Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic**, consulte o Manual de Instruções, a Tabela de Soluções de Problemas, no final do manual, ou ligue para o **SAC 0800 55 03 93**.
- O Manual de Instruções é um guia de referência que deve ser consultado sempre que houver dúvidas quanto à instalação, operação e manuseio do aparelho. Nunca realize operações não descritas neste manual. Caso seja mal utilizado, podem ocorrer danos permanentes no aparelho.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável. Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
NÃO LIGA	Chave Power Desligada Bateria fraca ou totalmente descarregada. Bateria não carrega.	Ligue a chave Power Recarregue a bateria do CM-11 . Ligue a CM-11 a Rede Elétrica Verifique se a tomada esta funcionando, testando com outros aparelhos ou com equipamento apropriado.
BLUETOOTH NÃO CONECTA OU NÃO REPRODUZ O ÁUDIO	CM-11 não esta no modo Bluetooth Dispositivo com BLUETOOTH sem função streaming.	Verifique se o CM-11 esta no modo BLUETOOTH. O Display Digital indicara esta função ativa com a sigla "BLUE". Alguns dispositivos não possuem a função streaming que é responsável por reproduzir áudio via BLUETOOTH.
SEM SOM.	Volume muito baixo. Função MUTE ligado	Aumentar o volume até um nível agradável. Verifique se o CM-11 não esta com o MUTE ligado, no Modo MUTE o Display Digital piscara de forma continua até ser desativado.
NÃO SINTONIZA FM	Local de recepção fraca. Interferência com outros aparelhos eletrônicos.	Trocar o rádio de lugar para obter uma melhor recepção dos sinais de rádio. Aparelhos eletrônicos, como televisores, computadores ou vídeo gravadores, podem gerar interferência. Afastar o aparelho dos demais equipamentos.
NÃO LÊ DISPOSITIVO USB/Cartão SD.	O dispositivo USB não contém arquivos ou não são compatíveis. O aparelho não está no modo correto. Memória excessivamente fragmentada.	O aparelho só irá reproduzir arquivos em formato MP3. Para acessar o dispositivo USB coloque o aparelho modo na posição USB através da Tecla (MODE). Formatar o dispositivo USB/cartão de memória como FAT32 em um computador, inserir os arquivos compatíveis e tentar novamente.
AUDIO IN	Aparelho externo desligado. Volume do aparelho externo muito baixo. Volume do CM-11 está muito baixo.	Ligar o aparelho externo. Aumentar o volume do aparelho externo. Aumentar o volume do CM-11 .

MANUSEIO

- Mantenha o aparelho afastado de fontes magnéticas e demais aparelhos que geram ruído eletrônico.
- Para proteger o aparelho, desligue-o da tomada durante tempestades com raios.
- Se o aparelho não funcionar corretamente em caso de descarga eletrostática, desligue-o, retire-o da tomada, aguarde alguns minutos e volte a ligá-lo.
- Interrompa o uso do aparelho se este não estiver funcionando corretamente.
- Desligue-o e procure um posto de Assistência Técnica Autorizada **Mondial Electronic**.
- Retire o cabo de força da tomada em caso de viagens ou não utilização por longo tempo.
- Não permita que crianças utilizem a Caixa Amplificada **CM-11** como brinquedo.


LIMPEZA

Desligue o aparelho da tomada ao efetuar a limpeza.
Para remover a poeira, limpe o aparelho com um pano seco, limpo e macio (não pode ser de algodão). Se necessário, apenas umedeça levemente o pano com água. As mesmas recomendações valem para a limpeza dos gabinetes.
Nunca use substâncias voláteis (benzina, álcool, thinner e solventes em geral) no aparelho.

MEIO AMBIENTE

A consciência ecológica depende de cada pessoa. Porém, é uma decisão que afeta a todos.

- **Embalagem**
Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. Algumas têm um período de uso inferior a 30 segundos. É muito importante contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais. O material utilizado na fabricação da embalagem (papelão) e na proteção (plásticos, isopores, etc.) deste aparelho e seus acessórios podem e devem ser reciclados. Sempre que possível.
- **Pilhas/Baterias**
Todos os tipos de pilhas e baterias devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos. As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, deve-se observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. As pilhas e as baterias nunca devem ser jogadas no lixo comum.
- **Produto**
O simples fato de ter adquirido a **Caixa Amplificada CM-11 da MONDIAL** já demonstra sua responsabilidade ecológica, pois eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia. Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, é preciso manter a mesma consciência ecológica inicial e não destiná-lo ao lixo comum. Procure obter informações sobre os locais para o correto fim a ser dado ao aparelho usado.

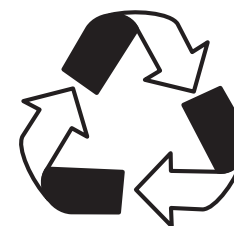

A consciência ecológica depende de cada pessoa. Porém, é uma decisão que afeta a todos.



ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Antes de começar assegure-se de ter espaço suficiente para manusear o aparelho. Após desembalar o aparelho mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças para evitar acidentes. Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e lisa para facilitar o manuseio do equipamento. Certifique-se de que não restou nenhum resíduo do material da embalagem nas aberturas e entradas do aparelho. Retire as etiquetas que vêm de fábrica em algumas partes do aparelho. Conecte o Cabo de Alimentação à fonte de energia escolhida (computador ou tomada elétrica). Este aparelho possui várias funções e diferentes modos de operação. Leia atentamente o MANUAL DE INSTRUÇÕES para conhecê-las e utilizá-las corretamente.

OUÇA MÚSICA COM SEGURANÇA PARA SUA SAÚDE

Ouç a um volume moderado. O uso de fones de ouvido com volume alto pode prejudicar sua audição. Sons emitidos em altas faixas de decibéis podem causar perda de audição em algumas pessoas. É muito fácil se enganar com o volume do som ideal. Ao longo do tempo, o “nível de conforto” da audição se adapta a volumes mais altos. Portanto, após ouvir músicas por um período prolongado, o volume que parece “normal” pode, na verdade, estar alto e prejudicial à audição. Para que isso não ocorra, ajuste o volume para um nível seguro antes que sua audição se adapte e mantenha-o assim. Para estabelecer um nível de volume seguro ajuste o controle de volume para um nível baixo e aumente lentamente o som até ouvi-lo de maneira confortável e clara, sem distorção. Tome cuidado para não aumentar o volume à medida que sua audição for se adaptando. Ouça com volume moderado e nunca por períodos muito longos. A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente “seguros”, também pode causar perda auditiva. Certifique-se de usar controladamente o aparelho e fones de ouvido e faça pausas frequentes. Não aumente o volume de modo que não consiga ouvir as pessoas ao seu redor. Não use fones de ouvido ao pilotar um veículo motorizado, andar de bicicleta, skate etc. Isso pode ser perigoso no trânsito e é ilegal em muitos locais. Você deve tomar cuidado ou interromper temporariamente o uso em situações de perigo em potencial.

INSTALAÇÃO

A montagem do aparelho é simples e rápida. Porém, para que este apresente um correto funcionamento, certas práticas devem ser realizadas antes de ligar o aparelho:

- Instale o aparelho sobre uma superfície firme, plana e horizontal.
- Não coloque o aparelho encostado à parede ou em outros aparelhos. Mantenha, pelo menos, 10 cm de distância entre a parte detrás, as laterais e a parte de cima.
- Não cubra nem coloque qualquer objeto sobre o aparelho.
- Não opere o aparelho em ambientes pequenos e abafados. Poderá existir um superaquecimento do mesmo acarretando mau funcionamento.

DIMENSÕES DA CAIXA AMPLIFICADA: 370 x 330 x 575 mm

PESO DA CAIXA AMPLIFICADA: 8,9Kg

MODO BLUETOOTH

Pressione a tecla MODO no painel até aparecer a informação “bLUE” no display da sua Caixa Amplificada **CM-11**. A informação “bLUE” estará piscando e o bluetooth estará pronto para parear.

No seu SMARTPHONE ou outro dispositivo bluetooth, ligue a função bluetooth e localize o **MONDIAL CM-11**.

Selecione **MONDIAL CM-11** e aguarde a conexão ser estabelecida entre o seu SMARTPHONE e a sua caixa amplificada.

A conexão estará estabelecida quando a informação “bLUE” no display parar de piscar.

Para desconectar a função bluetooth:

Através do seu SMARTPHONE: Desligue a função bluetooth no seu SMARTPHONE, ou, vá até as configurações da função bluetooth, selecione novamente **MONDIAL CM-11** e escolha a opção de desconectar

Através da sua Caixa Amplificada: Mude de função pressionando a tecla MODO.

Bluetooth: Frequência 2400 - 2480 Mhz

FLASH LIGHT

A função flash light são luzes que são refletidas no Alto-Falante e piscam de acordo com a batida da música.


Para ligar a função Flash Light basta ligar a chave LIGHTS, mudando para a posição ON (ligado) e para desligar mude a chave para a posição OFF (desligado).

A chave LIGHTS fica localizada no painel traseiro da sua caixa amplificada.

ENTRADA PARA PEDESTAL

Localizado na base da sua Caixa Amplificada.

Usar pedestal específico para caixa de som, com encaixe de 35mm e que suporte com segurança o peso de 10Kg.

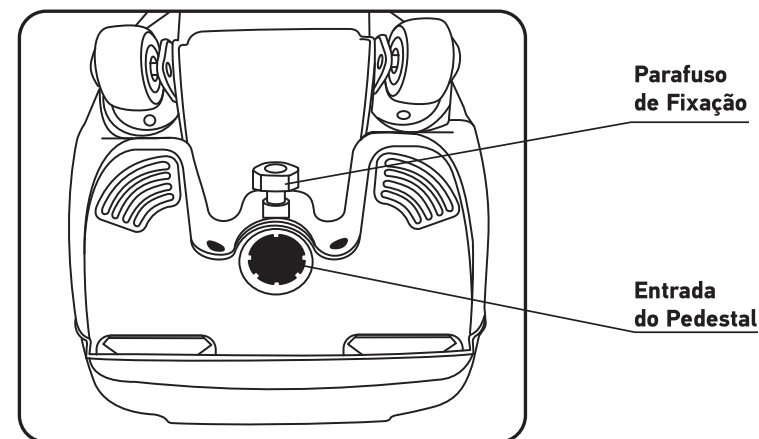

Siga atentamente as instruções de montagem do fabricante do pedestal, com muita atenção aos pontos de segurança.

Desaperte o parafuso de fixação até que o mesmo não esteja mais obstruindo a Entrada do Pedestal. Encaixe a Entrada do Pedestal da Caixa Amplificada no pedestal e aperte o Parafuso de Fixação da Caixa Amplificada.

IMPORTANTE: verifique o equilíbrio e a segurança do conjunto Pedestal e Caixa Amplificada antes de solta-lo completamente.

A leitura de alguns arquivos contidos em determinados dispositivos USB podem ser mais lentos que outros. Isso é decorrente de alguns fatores como:

- Dispositivos USB com grande quantidade de arquivos;
- Arquivos dispostos em muitas pastas e estas contendo subpastas;
- Arquivos excessivamente grandes (maiores que 10 MB);
- Existência de arquivos sem o devido suporte do aparelho fazendo com que este fique tentando reproduzi-los.

ENTRADA AUDIO IN (RCA STEREO).

Conecte um aparelho externo (Smartphone, DVD Player, CD Player, MP3 Player, receptor digital etc.) na entrada auxiliar RCA AUX1 INPUT localizada no painel traseiro da caixa amplificadora. Pressione a tecla MODO até que o display exiba AUH. Inicie a reprodução do aparelho externo. O ajuste de volume pode ser feito pelo aparelho externo e também pela sua caixa amplificadora.

SAÍDA AUDIO OUT (RCA STEREO).

Através da saída de áudio auxiliar do tipo RCA (AUDIO OUT) localizada no painel traseiro da caixa amplificadora, você pode reproduzir o som da sua Caixa Amplificada **CM-11** em outros aparelhos que possuam uma entrada analógica de áudio (seja ela RCA ou P2), basta usar um cabo apropriado para tal ligação.

Um exemplo simples de aplicação é ligar uma Caixa Amplificada **CM-11** em outra Caixa Amplificada **CM-11** para melhorar ainda mais a potência de som desejada.

Para isto você deverá usar um Cabo RCA/RCA Stereo (não acompanha o produto) e ligar uma das extremidades do cabo à saída de som RCA (AUDIO OUT) em uma **CM-11** e a outra extremidade do cabo deverá ser ligada na entrada AUDIO IN da outra caixa amplificadora **CM-11**.

O caixa CM-11 onde foi feita a ligação AUDIO OUT será a caixa que comandará e estará enviando o som para a caixa onde foi feita a ligação AUDIO IN.

ENTRADA MIC IN (MICROFONE COM FIO)

Conecte o microfone com fio na entrada MIC IN do tipo P10 (6,3mm) localizada no painel traseiro da sua caixa amplificadora. Ajuste o nível de volume através do botão M. VOL.

Atenção: O Microfone com fio não acompanha o produto.

ENTRADA GUITAR IN (GUITARRA)

Conecte sua guitarra elétrica na entrada GUITAR IN do tipo P10 (6,3mm) localizada no painel traseiro da sua caixa amplificadora. Ajuste o nível de volume através do botão GUITAR VOL.

Atenção: A Guitarra não acompanha o produto.

MODO FM

Coloque a chave POWER na posição ON.

Pressione a tecla MODO até que apareça a frequência de uma estação de FM.

Mantenha a tecla TUNING/PLAY/PAUSE pressionada para iniciar a sintonia automática das emissoras de FM disponíveis. Este procedimento é necessário antes de usar a função pela primeira vez ou quando a caixa for mudada de posição ou região e observar que a recepção piorou.

Para mudar de estação, pressione a tecla de ◀ ou ▶ no Painel de Controle ou as mesmas teclas no Controle Remoto.

Também existe a opção de usar as teclas numéricas do controle remoto para digitar os números correspondentes à frequência da estação de rádio FM que deseja ouvir. Por exemplo, se você deseja ouvir rádio 89,3 pressione 893 e aguarde dois segundos. Outro exemplo, se você deseja ouvir rádio 106,7 pressione 1067 e aguarde dois segundos.



COMO ARMAZENAR O SEU APARELHO

Certifique-se de que todas as partes do aparelho estejam limpas e secas.

Enrole adequadamente os Cabos de Alimentação antes de guardá-lo para não danificá-lo.

Sempre armazene o seu aparelho em uma superfície plana, firme, limpa e seca longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.

Não coloque nenhum objeto sobre o aparelho.

Certifique-se de que o aparelho esteja com a chave POWER desligada.

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM SUA CAIXA AMPLIFICADA


- Manual de Instruções
- Cabo de Força
- Cabo para Bateria Externa (Vermelho e Preto)
- Cabo RCA/ P2
- Controle Remoto com Bateria CR2025 de 3VDC

CARACTERÍSTICAS DE SEU APARELHO


A. Alça para transporte

B. Alto-Falante 12" 8Ω

C. FLASH LIGHT - Luzes de LED que refletem no alto-falante e mudam de cor quando ligadas.

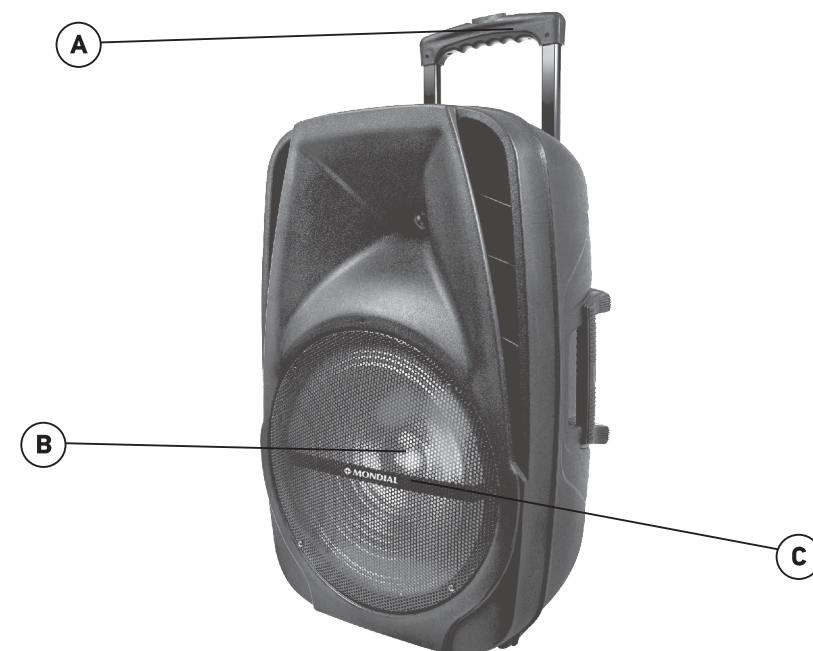

PAINEL TRASEIRO

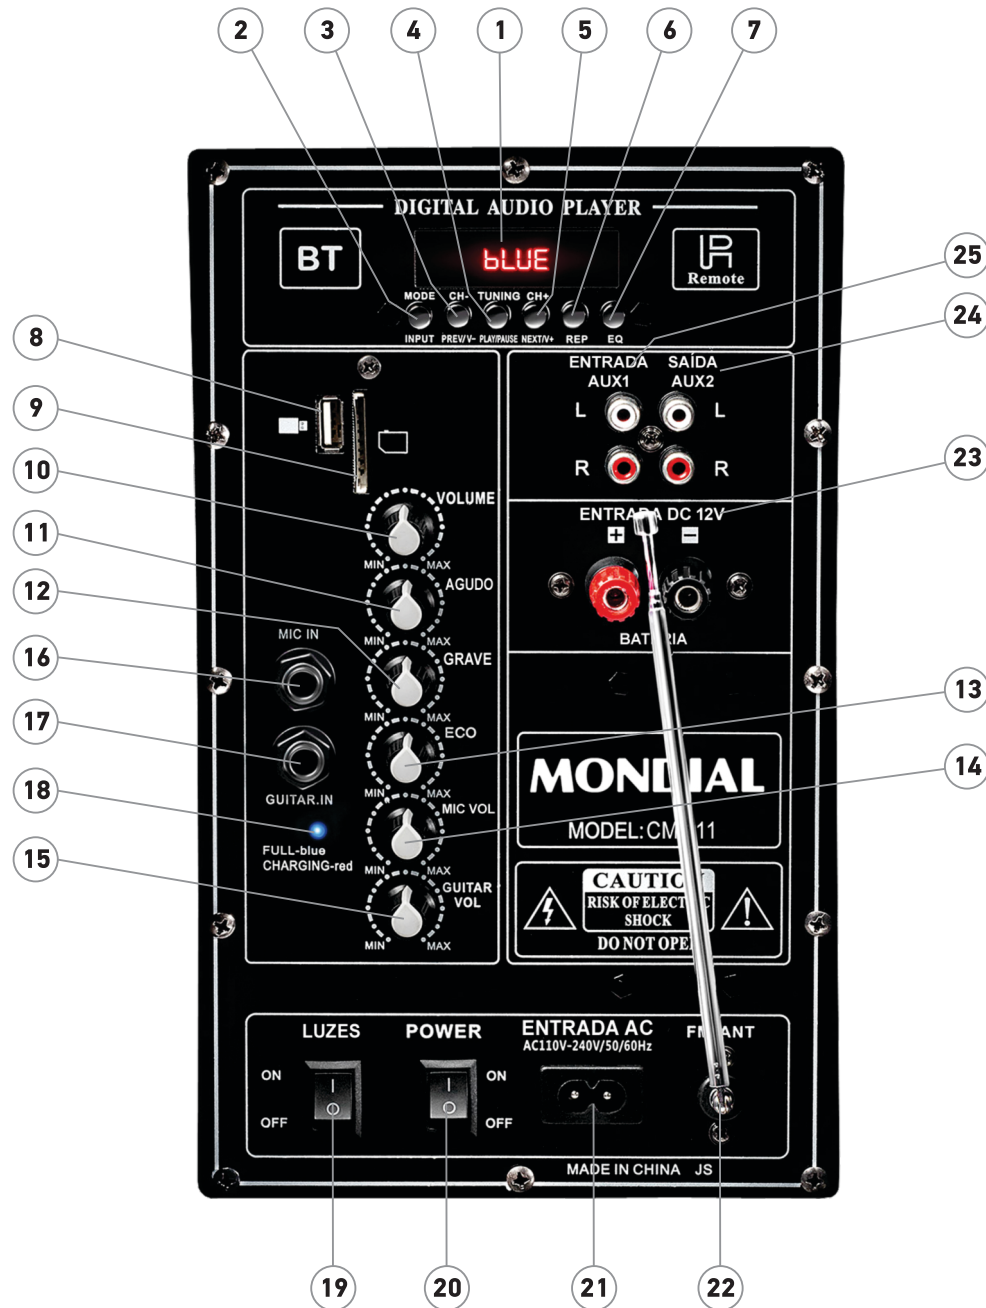


USB/ CARTÃO SD

Insira um dispositivo de memória USB na entrada "USB" ou um cartão de memória do tipo SD na entrada de "CARTÃO SD" contendo arquivos de música no formato MP3. A música começará a ser reproduzida automaticamente. Caso isto não ocorra, pressione a tecla MODE para selecionar a entrada correspondente.

Pressione a tecla PLAY/ PAUSE ►|| para interromper temporariamente a reprodução e novamente a mesma tecla para reiniciar a reprodução.

Pressione rapidamente as teclas "CH-/ PREV/ V-" e "CH+/ NEXT/ V+" para trocar de música.

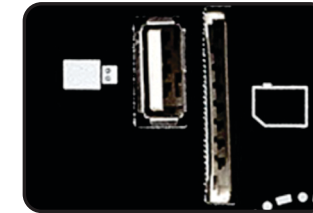

Importante:

- Antes de remover o dispositivo USB/SD CARD, é necessário desligar o aparelho, pois pode danificar o dispositivo de armazenamento, arquivos contidos neles e ou até mesmo sua caixa amplificadora.
- A capacidade máxima para dispositivos de memória é de 32GB.
- Quanto maior o número de arquivos salvos no dispositivo de memória, maior será o tempo de leitura e início da reprodução de suas músicas.
- A **MONDIAL** não se responsabiliza por eventuais perdas de dados contidos em dispositivos USB, mesmo se eles estiverem sendo utilizados com modelos contidos neste Manual.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES SOBRE DISPOSITIVOS DE MEMÓRIA

Alguns dispositivos de memória (PEN DRIVES, CARTÕES USD, IPOD / USB HUB / CÂMERAS), ao serem conectados em uma determinada porta ou entrada, simplesmente não são reconhecidos, o que inviabiliza a utilização. Isso porque existem classes de dispositivos englobando cada qual uma categoria de dispositivos de acordo com sua aplicabilidade (vídeo, armazenamento, áudio, impressão, wireless, etc.). A porta USB de um computador, por exemplo, é capaz de trabalhar com essas diversas classes; no entanto, os aparelhos dedicados tal como o **CM-11** DA MONDIAL não. Ele aceita apenas dispositivos MSC (Mass Storage Class), ou seja, dispositivos de armazenamento de memória em massa do tipo FLASH com uma única finalidade: armazenar dados. Como exemplo têm-se os pendrives, mp3 players e outros.

Os players de música portáteis podem não ser compatíveis com o produto. Isso acontece porque é necessário um software para o reconhecimento da unidade. Este aparelho não detém esse tipo de software. Portanto, o usuário deve conectar apenas dispositivos de armazenamento em massa.

O **CM-11** DA MONDIAL não suporta as unidades de armazenamento que usam discos rígidos. Não são suportados, tais como iPods, HDD USB, etc. O usuário deve utilizar, portanto, dispositivos de armazenamento com memória flash.

Quando algum dispositivo que o aparelho não suporta for conectado, o sistema ficará instável, podendo inclusive ocorrer o travamento da unidade. Neste caso, deve-se retirar o cabo da alimentação da tomada e aguardar alguns segundos antes de voltar a ligá-lo. Não se deve tentar conectar o dispositivo novamente.

Abaixo apresentamos algumas considerações importantes sobre dispositivos de armazenamento com memória flash.

Em razão do grande número de dispositivos USB encontrados no mercado e principalmente em função do avanço da tecnologia empregada, alguns dispositivos podem não ser reconhecidos por esse aparelho. Esse fato deve-se à incompatibilidade do driver de suporte. Nesse caso, tentar formatar a memória do dispositivo USB ou contatar o fabricante.

Sempre que se inserir um dispositivo USB ou cartão de memória, qualquer outra função será interrompida e a reprodução se iniciará novamente a partir do dispositivo.

Não há uma relação direta de compatibilidade relacionada à capacidade de armazenamento do dispositivo e sim, à tecnologia nele empregada. Para reduzir a probabilidade de incompatibilidade, devem-se utilizar marcas conhecidas no mercado.

IMPORTANTE:

- Sempre desligue sua caixa amplificada da tomada de energia elétrica e mantenha a chave POWER na posição OFF quando a mesma não estiver em uso e também quando a bateria estiver totalmente carregada.
- Para prolongar a vida útil da bateria, sempre carregue-a até a carga máxima, use-a com frequência e procure recarregá-la totalmente pelo menos uma vez por mês.
- Para desenergizar sua caixa amplificada CM-11, desligue-a da tomada de energia elétrica e mantenha a chave POWER na posição OFF.
- Se não for usar o aparelho por um longo período de tempo, retire o cabo de força da tomada e deixe a chave POWER na posição OFF.
- Capacidade da Bateria Interna: 12VDC 2,6Ah.

USO COM BATERIA EXTERNA

Desconecte o cabo de alimentação da rede elétrica.

Certifique-se de que a chave POWER esteja na posição "OFF".

Conecte o "Cabo para Bateria Externa (Vermelho e Preto)" no conector "DC12V INPUT" localizado na parte traseira da caixa amplificada


- Fio vermelho para positivo (+)
- Fio preto para negativo (-).

Em seguida conecte a pontas jacaré na sua bateria externa de 12VDC.

- Fio vermelho para positivo (+)
- Fio preto para negativo (-).

Coloque a chave POWER na posição "ON" para ligar a caixa amplificada e use-a normalmente.

Para desligar a Caixa Amplificada, coloque a chave POWER na posição OFF.

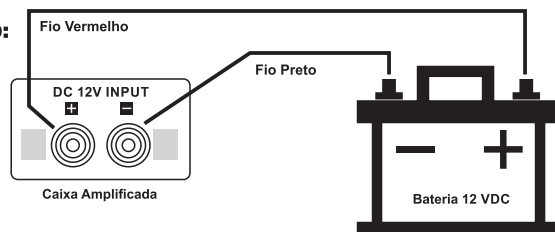Esquema de ligação:**Para desconectar o cabo da bateria externa:**

- Desligue a caixa amplificada colocando a chave POWER na posição OFF
- Solte os cabos na Bateria Externa e por último da Caixa Amplificada.

IMPORTANTE:

- CUIDADO COM AS POLARIDADES POSITIVO E NEGATIVO AO FAZER ESTA INSTALAÇÃO., SE INSTALADO INCORRETAMENTE, O EQUIPAMENTO SERÁ DANIFICADO.
- A Bateria Externa não acompanha o produto.

AJUSTANDO O VOLUME

Sua Caixa Amplificada possui dois tipos de ajuste de volume:

- **VOLUME ANALÓGICO:** ajuste o volume analógico girando o botão VOLUME localizado no painel traseiro da sua caixa amplificada
- **VOLUME DIGITAL:** o volume digital pode ser ajustado de duas formas:
 - o Mantendo as teclas "CH-/ PREV/ V-" e "CH+/ NEXT/ V+" pressionadas. Estas teclas ficam localizadas no painel traseiro logo abaixo do display digital.
 - o Usando as teclas VOLUME do Controle Remoto.


Importante: Os dois tipos de volume (digital e analógico) sofrem interferência um do outro. Se o volume analógico for mantido no mínimo, o volume digital não irá atuar e vice-versa. Se o volume digital estiver ajustado no mínimo o volume analógico também não irá atuar.

ATENÇÃO: Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).

1. **DISPLAY DIGITAL:** mostra a função selecionada, tempo de música, frequência da rádio e outras informações para facilitar o uso da caixa amplificada.
2. **MODE/ INPUT:** alterna entre os modos (entradas): Auxiliar (AUX), Bluetooth (bLUE), FM, USB e SD Card.
3. **CH-/ PREV/ V-:** voltar músicas nos modos USB/ SD Card/ Bluetooth ou Estações de FM. Ao manter esta tecla pressionada faz o ajuste do VOLUME DIGITAL, o qual pode ser usado para limitar o nível do Volume.
4. **TUNNING/ PLAY/ PAUSE:** iniciar ou pausar a reprodução de uma música nos modos Bluetooth, USB e SD Card. No modo FM mantenha esta tecla pressionada para fazer a sintonia automática das estações de FM.
5. **CH+/ NEXT/ V+:** avançar músicas nos modos USB/ SD Card/ Bluetooth ou Estações de FM. Ao manter esta tecla pressionada para ajustar VOLUME DIGITAL, o qual pode ser usado para limitar o nível do Volume.
6. **REP:** ativa a função repeat para os modos USB e SD Card.
 - ONE repete sempre a mesma música.
 - ALL para repetir todas as músicas.
7. **EQ:** equalizador do som, pressione para selecionar uma das seis opções de ajuste:
 - POP (pop)
 - rOC (rock)
 - JAZ (jazz)
 - CLA (clássica)
 - CUt (cut)
 - NOr (normal)
8. **USB:** entrada para dispositivos de memória do tipo USB (pendrive) de até 32Gb. Reproduz música no formato MP3.
9. **SD CARD:** entrada para dispositivos de memória do tipo SD Card de até 32Gb. Reproduz música no formato MP3.
10. **VOLUME ANALÓGICO:** faz o ajuste do volume.
11. **AGUDO:** ajuste dos agudos.
12. **GRAVE:** ajuste dos graves.
13. **ECO:** ajusta o efeito de eco para o microfone.
14. **MIC VOL:** ajusta o volume da entrada MIC IN.
15. **GUITAR VOL:** ajusta o volume da entrada GUITAR IN.
16. **MIC IN:** Entrada para microfone (para plug P10).
17. **GUITAR IN:** Entrada para guitarra (para plug P10).
18. **LED:** indicador da Bateria (Azul- bateria carregada/ Vermelho- bateria descarregada).
19. **LUZES:** chave Liga/Desliga o Flash Light (luzes no alto-falante).
20. **POWER:** chave principal Liga/Desliga a sua Caixa Amplificada.
21. **ENTRADA AC:** entrada do Cabo de Força (110-240VAC 50/60Hz) – Automático.
22. **FM ANT:** antena de FM.
23. **ENTRADA 12V DC:** entrada 12VDC para ligar uma bateria de 12VDC externa.
24. **SAÍDA AUX 2:** saída de áudio RCA estéreo.
25. **ENTRADA AUX 1:** entrada de áudio RCA estéreo.

CONTROLE REMOTO

Controle remoto alimentado com uma bateria do tipo CR2025 de 3VDC.

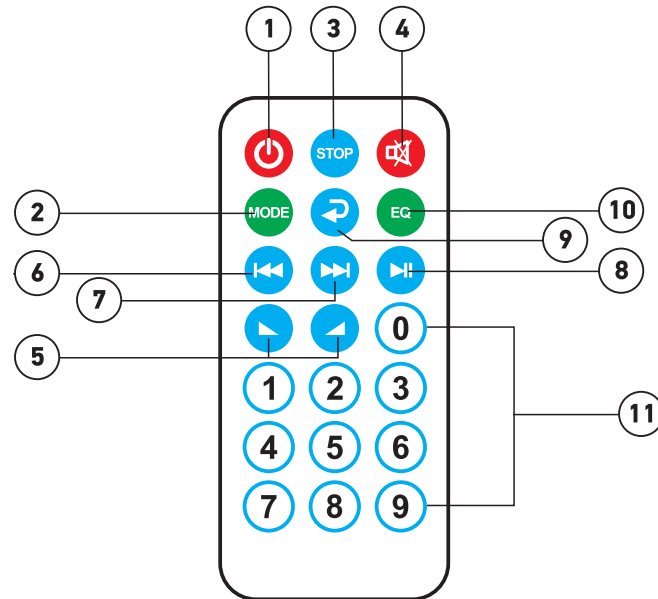


- 1. STAND BY:** pressione esta tecla para ativar e desativar o modo Stand By.
No modo stand by o consumo de energia é de 1,3W tanto em 127VAC como em 220VAC. Para desenergizar sua caixa amplificadora, desligue a chave POWER (localizada no painel traseiro) e retire o Cabo de Força da Tomada de Energia Elétrica. Caso a caixa amplificadora esteja em Stand By e você desejar ligá-la sem o uso do Controle Remoto, você deverá desligar e ligar sua caixa amplificadora pressionando a chave POWER localizada na parte traseira da caixa amplificadora.
- 2. MODE:** alterna entre os modos (entradas): Auxiliar (AUX), Bluetooth (bLUE), FM, USB e SD Card.
- 3. STOP:** pressione para parar a reprodução de músicas nos modos USB e SD Card.
- 4. MUTE:** ativa e desativa a função mute.
- 5. VOLUME ▲ ▼ :** pressione ▲ para diminuir o nível do som ou ▼ para aumentar.
- 6. ◀▶ :** voltar uma música nos modos USB, SD Card e Bluetooth. No modo FM você voltará uma posição de memória das estações de rádio sintonizadas e memorizadas automaticamente.
- 7. ▶▶ :** avançar uma música nos modos USB, SD Card e Bluetooth. No modo FM você avançará uma posição de memória das estações de rádio sintonizadas e memorizadas automaticamente.
- 8. ▶|| :** iniciar ou pausar a reprodução de uma música nos modos Bluetooth, USB e SD Card. No modo FM mantenha esta tecla pressionada para fazer a sintonia automática das estações de FM.
- 9. REPEAT:** ativa a função repeat para os modos USB e SD Card.
ONE repete sempre a mesma música.
ALL para repetir todas as músicas.
- 10. EQ:** equalizador do som, pressione para selecionar uma das seis opções de ajuste:
 - POP (pop)
 - rOC (rock)
 - JAZ (jazz)
 - CLA (clássica)
 - CUt (cut)
 - NOr (normal)

11. TECLAS NUMÉRICAS: no modo FM pressione os números correspondentes à frequência da estação de rádio FM que deseja ouvir. Por exemplo, se você deseja ouvir rádio 89,3 pressione 893 e aguarde dois segundos. Outro exemplo, se você deseja ouvir rádio 106,7 pressione 1067 e aguarde dois segundos.

USO NA REDE ELÉTRICA

Sua caixa amplificadora é bivolt automático e pode ser ligada tanto em 127VAC quanto em 220VAC sem nenhuma preocupação de danificá-la. Conecte o plugue fêmea do cabo de força no soquete localizado na parte de trás do aparelho e conecte o plugue macho a uma tomada da rede elétrica. Coloque a chave POWER na posição ON para ligá-la e na posição OFF para desligá-la.

Importante: Sempre desligue sua caixa amplificadora da tomada de energia elétrica e mantenha a chave POWER na posição OFF quando a mesma não estiver em uso e também quando a bateria estiver totalmente carregada.

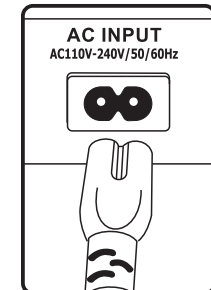

USO COM BATERIA INTERNA

O Cabo de Força não pode estar ligado a rede elétrica e para uma maior autonomia de uso a Bateria deve estar preferencialmente totalmente carregada (Led indicativo de carga de bateria deve estar na cor AZUL).

Coloque a chave POWER na posição "ON", localizada na parte traseira do aparelho e use sua Caixa Amplificada normalmente.

Para desligar o aparelho coloque a chave POWER na posição "OFF".

CUIDADO COM BATERIAS RECARREGÁVEIS

O uso incorreto de aparelhos com baterias recarregáveis podem causar vazamento do eletrólito e corrosão do compartimento ou mesmo estouros ou pequenas explosões.

Para evitar vazamentos, o que pode resultar em danos pessoais e materiais ou danos ao aparelho siga as seguintes dicas:

Para não danificar as baterias o aparelho não devem ser exposto ao calor excessivo, nem ao sol ou fogo.

A bateria recarregável poderá vazar ou explodir se for desmontada ou recarregada erradamente.

Para preservação da bateria recarregável o aparelho deve ser utilizado e armazenado em um local seco e ventilado.

No caso de vazamento da bateria recarregável evite contato com direto com os resíduos. Lave qualquer parte do corpo afetada com água abundante e se ocorrer irritação ou vermelhidão procure auxílio médico.

Este produto contém bateria recarregável interna, não pode ser removida ou substituída pelo usuário e só deverá ser substituída por profissionais qualificados.

COMO CARREGAR A BATERIA INTERNA

A primeira carga deve ser de 12 horas ininterruptas. As demais recargas demorarão de 5 a 6 horas ou até que o led na parte traseira do aparelho fique AZUL.

A bateria deve ser carregada sempre que o LED vermelho acender. Basta ligar a caixa amplificadora a rede de energia elétrica para iniciar uma nova recarga na bateria interna.

A bateria estará sendo carregada mesmo que a chave POWER localizada na parte traseira esteja na posição Desligada.

Quando a bateria estiver totalmente carregada, o LED Azul irá acender.

Use normalmente o aparelho até o LED vermelho acender.

Ao final do carregamento, desconecte o cabo de alimentação da tomada de energia elétrica.

A autonomia de uso da Caixa Amplificada com energia apenas proveniente da bateria é de aproximadamente 2 horas (podendo variar para mais ou para menos principalmente devido ao nível de volume usado).

