


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr.	24-05-2017
1	Inclusão de Informação de utilização com temporizador	Ari Jr.	26-06-2017

**This page should not be printed.**

This document is property of Britannia  
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Ari Jr	PRODUTO	Máquina de Algodão Doce Cottonpop BMA01	CÓD. COMERCIAL	066401106	ESTRUTURA	-	TAMANHO	115*150mm
VERIF.	André							COR IMPRESSÃO	
APROV.	Juliana							Preto	
MARCA			TÍTULO			CÓD. DESENHO		REV.	
			Manual de Instruções / User Manual			2196-09-05		1	

**BRITANIA**



Máquina de Algodão Doce  
***Cottonpop BMA01***

Manual de Instruções

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: é comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

### O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

## CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.
- Utilize o produto sobre uma superfície plana, estável e seca.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Não transporte o produto quando estiver com óleo quente, pois pode causar queimaduras.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de encher o reservatório de água ou de limpar o aparelho.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- As partes quentes de metal, água quente e vapor podem provocar queimaduras. Ter cuidado ao utilizar o aparelho.
- Utilize o produto em uma área com espaço suficiente para operá-lo corretamente.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
- Antes de usar pela primeira vez o aparelho, efetuar a limpeza do aparelho (ver item limpeza e armazenamento).
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.

- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído, se há sinais visíveis de danos ou se está vazando;
- O aparelho não deve ser operado por meio de um Temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.



## ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

**•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- 01. Disco rotativo;
- 02. Tigela;
- 03. Aquecedor;
- 04. Botão Liga/Desl.
- 05. Ventosas de fixação;
- 06. Corpo do aparelho;



## UTILIZAÇÃO DO APARELHO

- Com o aparelho desligado, coloque-o sobre uma superfície plana e estável.
- Certifique-se que o cordão elétrico não esteja em contato com água ou calor.
- Colocar o Disco rotativo no centro do Aquecedor. Certificar-se que a fissura existente no eixo do Disco rotativo esteja devidamente alinhada com os pinos do aquecedor (Figura 1). O Disco rotativo deverá ficar aproximadamente a 1 cm do Aquecedor (Figura 2). Caso a distância entre o Disco rotativo e o Aquecedor seja superior a 1 cm, retirar o disco rotativo e encaixar-lo novamente.
- Encaixar a tigela em volta do aquecedor até encostar as travas na base. Girar a tigela no sentido anti-horário até seu travamento.

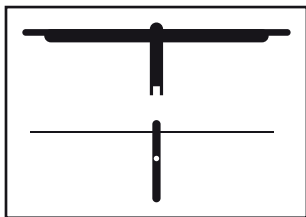


Figura 1

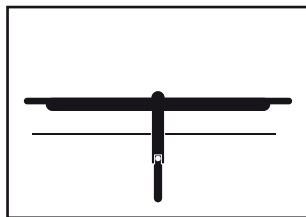


Figura 2

## PREPARANDO ALGODÃO DOCE

- Após efetuar os procedimentos descritos acima, Ligue o plugue a uma tomada elétrica.
- Coloque o Botão Liga/Desl. na posição "I" e deixar o aparelho funcionar por aproximadamente 5 minutos. Essa etapa serve para pré-aquecer o aparelho e irá garantir uma melhor qualidade do algodão doce.
- Após os 5 minutos colocar o Botão Liga/Deslig. na posição "0".
- Aguarde até que o Disco rotativo pare completamente, em seguida, colocar uma medida de açúcar cristal (aproximadamente 10g), no centro do Disco rotativo.
- Coloque novamente o Botão Liga/Desl. na posição "I", o aparelho começará a funcionar.
- Depois de 3 minutos aproximadamente os filetes de algodão de açúcar começarão a sair do Disco rotativo.
- Utilizar um bastão de madeira ou um cone de papel, efetuando movimentos circulares e girando o bastão ou cone para enrolar os filetes de açúcar.

### DICA

Para obter um algodão doce mais macio, não apertar os filetes de açúcar.

### IMPORTANTE

Para o preparo de algodão doce, deve ser utilizado açúcar cristal.

Para um sabor diferenciado, pode-se utilizar "*drops*" de sabores diversos. Para isso, deve-se moer a bala ante de colocar no dispositivo rotativo.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

### NOTA

Realizar a limpeza e manutenção com o aparelho desligado e após esfriar.

- Retire o Disco rotativo do aquecedor puxando-o para cima.
- Girar a tigela no sentido horário e puxá-la para cima. A tigela deve ser limpa com detergente neutro e água morna.
- Para limpar o Disco rotativo, mergulha-lo em água morna com detergente neutro por alguns minutos.
- O corpo do aparelho deve ser limpo apenas com pano úmido. Nunca mergulhar o aparelho em água ou outro líquido.
- Durante o processo de limpeza, nunca tocar ou molhar o dispositivo de aquecimento.

### ATENÇÃO

Recomendamos fazer a limpeza e manutenção após cada utilização do aparelho, caso contrário, o açúcar poderá cristalizar e obstruir o Disco rotativo, tornando o seu aparelho inutilizável.

## DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Não Liga.	Produto não esta ligado na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	A tomada esta sem energia.	Verificar se há energia, testando outro produto.
	O Botão Liga/Desl. está na posição "0".	Colocar o Botão Liga/Desl. está na posição "   ".
Não aquece.	Aparelho 220V ligado em tensão 127V.	Ligar o aparelho em tensão correta.
Produto está apresentando cheiro de queimado e/ou fumaça.	Produto Novo. Primeira utilização.	Característica do produto. É normal aparelhos novos apresentarem certa quantidade de fumaça e cheiro durante as primeiras utilizações. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes na manufatura do produto.
Produto demorando para soltar os filetes de açúcar.	Produto não foi pré-aquecido devidamente.	Aguardar até que o produto aqueça devidamente.
	Açúcar úmido.	Utilizar açúcar seco.



## CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

\*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

\*\*A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

•Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)** ou através do **SAC (47) 3431-0300**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

**BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A**  
Rua Dona Francisca, 12.340  
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC  
CEP 89.239-270  
Insc. Est. 254.861.660  
CNPJ 07.019.308/0001-28  
FABRICADO NA CHINA







**BRITANIA**

**(47) 3431-0300**  
**[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)**

**ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR**



06/17 2196-09-05 759440 Rev.1