


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	SOLICITANTE	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr.	-	08-02-2016

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Ari Jr	PRODUTO	ASP PO HEPA PAS1690	CÓD. COMERCIAL	054901047	ESTRUTURA	764182	TAMANHO	115*150mm
VERIF.	André							COR IMPRESSÃO	
APROV.	Juliana							Preto	
MARCA			TÍTULO			CÓD. DESENHO		REV.	
			Manual de Instruções / User Manual			2574-09-05		0	



Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ASP PO HEPA PAS1690

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
 - Certificar-se de que a tensão (voltagem) da instalação elétrica corresponda à da etiqueta do aparelho.
 - Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.
 - Não aspirar materiais incandescentes nem cinzas.
 - Não usar o aparelho sem os filtros.
 - Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
 - Sempre esvaziar o reservatório de pó quando estiver cheio.
 - Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
 - Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
 - Se houver bloqueio nos bocais, na mangueira ou nos tubos, o aparelho só poderá ser usado depois de remover esta obstrução.
 - Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.
 - Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.
 - Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pela Assistência Técnica Autorizada ou por um técnico credenciado.
 - Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão de alimentação.
- Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho e nem o submergir em água.
- Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.
 - Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios.
 - Desligar o aspirador da tomada sempre que fizer limpeza do aparelho ou a manutenção dele.
 - Desligar e retirar o plugue da tomada quando não estiver usando o aparelho.
 - Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico, nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão.
 - Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de

aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.

- Não utilizar o aparelho caso ele tenha caído ou apresente deterioração visível ou ainda problemas de funcionamento. Procurar a Assistência Técnica Autorizada.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando necessário, Levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

Aviso importante : Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aspirador por conta própria.



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Conectar o aparelho na tensão correta de funcionamento.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

- 01. Mangueira flexível;
- 02. Botão de recolhimento do cordão;
- 03. Botão LIGA / DESLIGA (pedal);
- 04. Bocal de encaixe da mangueira;
- 05. Trava da tampa do compartimento;
- 06. Indicador de saco coletor de pó cheio;
- 07. Tubo prolongador;
- 08. Acessório para cantos e frestas ;
- 09. Rodas traseiras;
- 10. Acessório para pisos lisos, tapetes e carpetes;
- 11. Válvula de controle de sucção de pó;
- 12. Saída de ar com filtro;
- 13. Engate do Filtro Hepa;
- 14. Saco permanente;
- 15. Filtro HEPA.



INSTRUÇÕES DE USO

•Introduzir o terminal da mangueira no respectivo bocal de encaixe pressionando simultaneamente os botões de travamento situados de cada lado do mesmo.

Certificar-se de que as travas estejam adequadamente encaixadas.

•Conectar a extremidade da mangueira aos acessórios conforme o tipo de limpeza desejado.

•Utilizar os tubos prolongadores para facilitar o acesso aos locais a serem limpos, para mais conforto durante o manuseio.

•Para a limpeza de tapetes e carpetes utilizar o respectivo acessório.

•Para a limpeza de pisos lisos utilizar o respectivo acessório para pisos.

•Para a limpeza de cantos e frestas utilizar o respectivo acessório, girando a escova para a posição recolhida.

•Para a limpeza de móveis e estofados utilizar o respectivo acessório, girando a escova para a posição avançada.

•Inserir o plugue em uma tomada cuja tensão corresponda à da etiqueta do aparelho.

Pressionar o botão LIGA/DESLIGA.

•Na limpeza de cortinas, tapetes soltos ou objetos similares, utilizar a válvula de controle de sucção, deslizando-a gradualmente de modo a obter a redução do poder de sucção. Evitar que o objeto fique preso ao bocal. Durante a utilização normal manter a válvula sempre fechada para que seja alcançado o desempenho máximo do produto.

•Se durante o uso o indicador localizado na tampa do compartimento de pó ficar vermelho, significa que o saco coletor está cheio. Neste momento o usuário provavelmente notará que o produto para de sugar. Quando isso ocorrer, esvaziar o saco coletor de pó permanente ou substituir o saco coletor de pó descartável, seguindo as instruções da seção “MANUTENÇÃO E LIMPEZA”.

•Depois de utilizar o aparelho, desligá-lo pressionando o botão LIGA / DESLIGA e retirar o plugue da tomada.


•Para remover a mangueira pressionar simultaneamente os botões de travamento e puxar pelo terminal da mesma. Evitar puxar a mangueira segurando pela parte flexível.

NOTA: Para tornar o manuseio do produto mais cômodo, os botões LIGA/DESLIGA foi projetado para permitir o seu acionamento com os pés.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Quando o indicador localizado na tampa do compartimento de pó ficar vermelho, o saco coletor de pó esvaziado e limpo. Para isso, devem ser seguidas as instruções a seguir.
- Desligar o aparelho pressionando o botão LIGA/DESLIGA e retirar o plugue da tomada.
- Remover a mangueira pressionando simultaneamente os botões de travamento e puxar pelo terminal.
- Abrir a tampa do compartimento de pó puxando a respectiva trava.
- Remover o saco do aparelho, puxar a trava (figura 1) com uma das mãos e remover o saco permanente com a outra.
- O usuário deve esvaziar, limpar e reajustar o saco ao aparelho seguindo o mesmo procedimento.
- Fechar a tampa do reservatório e pressioná-la cuidadosamente. Esta deverá estar bem fechada; caso contrário, o desempenho do produto será prejudicado.

Figura 1

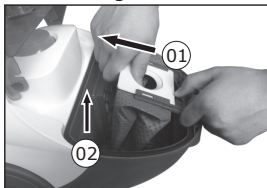

ATENÇÃO: se o saco permanente não tiver sido instalado corretamente, a trava da tampa do compartimento de pó não poderá ser fechada adequadamente.

- Remover e lavar os filtros de proteção do motor e de exaustão com água morna a cada seis meses ou quando eles estiverem visivelmente saturados. Reinstalá-los depois de secá-los ao ar livre.
- Para remover o filtro de proteção do motor, o usuário deve puxá-lo na vertical até que ele saia das respectivas canaletas. Depois de limpo e seco, reinstalá-lo, encaixando-o nas respectivas canaletas.
- Para remover o filtro de exaustão, remover a respectiva tampa pressionando a sua trava na vertical e puxando-a para fora. Depois de limpo e seco, reinstalá-lo, encaixando-o no respectivo alojamento. Em seguida, colocar a tampa encaixando inicialmente as linguetas da parte inferior e pressionar na seqüência a parte superior até ouvir o clique que indica o seu travamento completo.

ATENÇÃO: Jamais utilizar o produto sem os filtros. Se estiverem danificados, eles deverão ser substituídos. O plugue deverá ser retirado da tomada antes de qualquer manutenção ou substituição de peças.

- Para a limpeza do produto, utilizar somente um pano úmido. Secar antes de guardá-lo.
- Não usar álcool, saponáceos, água quente, esponjas nem solventes na limpeza das partes plásticas.

RESOLVENDO PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
Não liga.	<p>A tomada está sem energia.</p> <p>O plugue não foi inserido na tomada elétrica</p> <p>O botão Liga/Desliga está desligado</p>	<p>Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.</p> <p>Inserir o plugue na tomada elétrica.</p> <p>Pressionar o botão Liga/Desliga.</p>
O aparelho não aspira sujeira de modo eficiente.	<p>O reservatório de pó está cheio.</p> <p>O Filtro está entupido.</p>	<p>Esvazie o reservatório de pó. (consulte capítulo “Manutenção e Limpeza”)</p> <p>Limpe o filtro (consulte capítulo “Manutenção e Limpeza”)</p>
A sujeira escapa do aparelho	<p>O reservatório de pó está cheio.</p> <p>O reservatório de pó não está devidamente encaixado.</p>	<p>Esvazie o reservatório de pó. (consulte o capítulo “Manutenção e Limpeza”)</p> <p>Verifique se o saco coletor de pó está corretamente instalado após substituí-lo (consulte o capítulo “Manutenção e Limpeza”).</p>
O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação	O reservatório de pó está cheio.	Esvazie o reservatório de pó (consulte o capítulo “Manutenção e Limpeza”).
Aparelho desliga durante o funcionamento	Superaquecimento do aparelho	Esvazie o reservatório de pó (consulte o capítulo “Manutenção e Limpeza”) e espere o aparelho esfriar.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.philco.com.br*** ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270
Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

