


MANUAL DO USUÁRIO

AQUECEDOR LAREIRA SERRANO CADENCE

AQC801

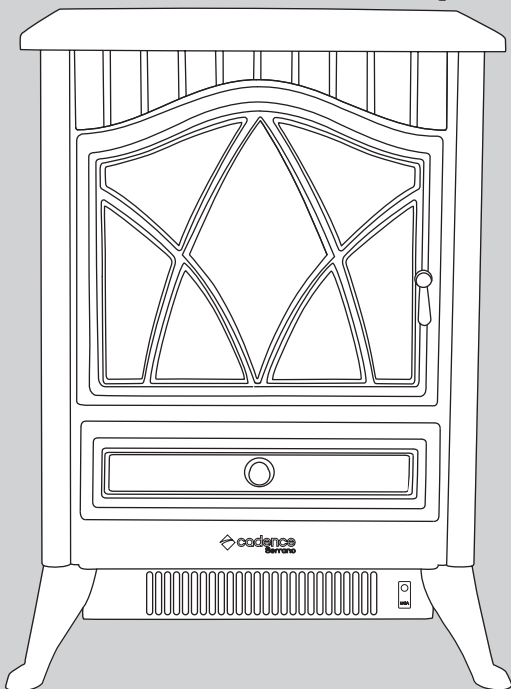

 cadence

Obrigado por adquirir o Aquecedor Lareira Serrano Cadence, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.”

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
- Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes.
- Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.

- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Remova a película plástica do produto após a instalação e antes do uso.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas
- Não cubra o produto. Certifique-se que cortinas ou outros objetos não bloqueiem a entrada nem a saída de ar. Não coloque roupas para secar sobre o produto.
- Não use este aquecedor com um temporizador ou qualquer outro dispositivo que o desligue automaticamente, uma vez que existe um risco de incêndio se o aquecedor estiver coberto ou posicionado incorretamente.
- O aquecedor não deve ser utilizado abaixo de tomadas de energia
- Não toque ou encoste em partes quentes do produto, pois pode causar queimaduras.
- Não exponha o aparelho ao sol, água, superfícies empoçadas, jamais utilize o aparelho próximo a banheira, chuveiro ou piscina.
- Durante o uso mantenha objetos, roupas, cortinas, móveis, papéis, substâncias inflamáveis a pelo menos 1m de distância do aparelho ligado.
- Nunca deixe o fio encostar em superfícies quentes.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso ou quando ainda estiver quente.
- Não bata no vidro frontal, pois o mesmo pode quebrar.



ATENÇÃO

- Este produto fica quente quando está em uso. O acabamento ao redor da tomada torna-se quente durante a operação do produto. Para evitar queimaduras, não deixe sua pele em contato com as superfícies quentes.
- Não seque roupas, tecidos ou similares em sua lareira.
- Não obstrua as entradas e saídas de ar.




OBSERVAÇÃO

- A sua lareira conta com um sistema de proteção contra superaquecimento.
- Se o aquecedor para de funcionar enquanto o efeito da chama continua normalmente, desligue a chave Liga/Desliga do seu aquecedor lareira e desconecte o produto da tomada.
- Aguarde 15min para que o produto esfrie e então ligue-o novamente.



2 COMPONENTES DO SEU AQUECEDOR LAREIRA

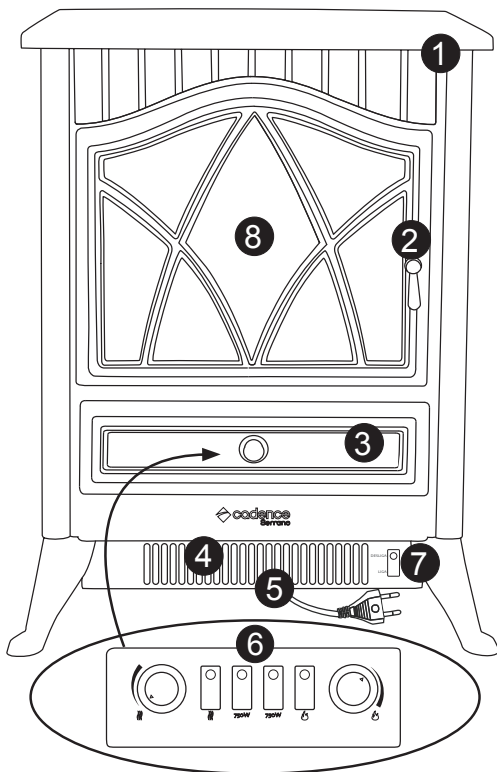

- 1 Lareira
- 2 Porta acesso à lenha
- 3 Compartimento painel de controle
- 4 Saída de ar
- 5 Cabo elétrico com plugue
- 6 Painel de controle
- 7 Chave Liga/Desliga
- 8 Vidro Frontal



3 CONTROLES E FUNÇÕES

[1] Chave Liga Desliga

- Esse botão funciona como uma chave geral de segurança na sua lareira, para utilizar as funções, coloque o botão na posição **liga**. A chave está na parte frontal inferior da lareira.

[2] Painel de Controle

- O painel de controle da sua lareira fica **escondido** no compartimento central, para acessá-lo basta abrir o compartimento conforme indicado na figura.

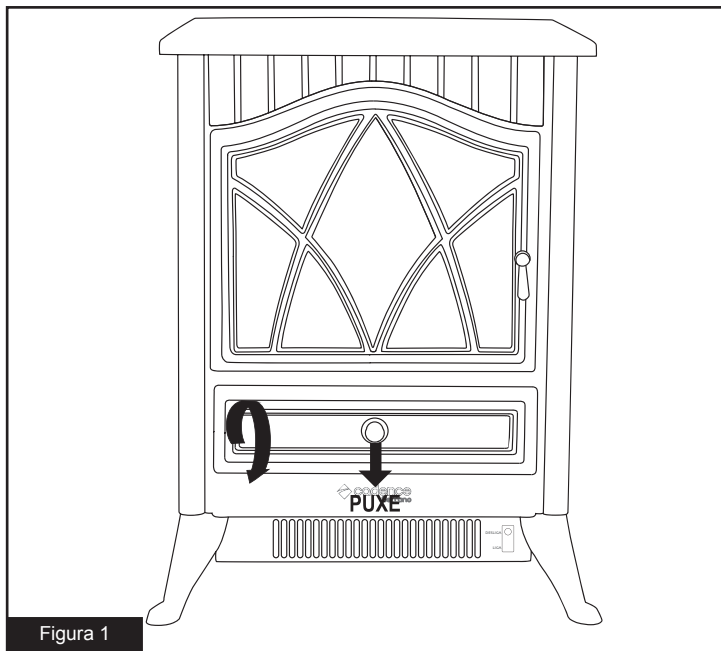


Figura 1

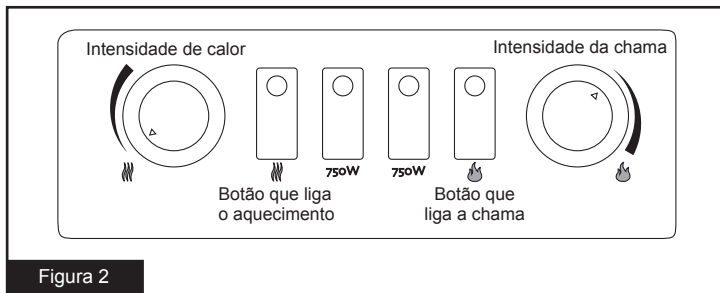


Figura 2

- O painel de controle da sua lareira possui várias funções, após ligar a chave liga/desliga você pode selecionar a potência desejada.
- É possível regular a temperatura desejada no ambiente através do termostato, gire no sentido horário para aumentar e no sentido anti-horário para diminuir.
- Você pode também regular a intensidade da luz da chama, gire no sentido horário para aumentar e no sentido anti-horário para diminuir.

3 UTILIZAÇÃO

- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é mesma da tomada a ser utilizado (ver etiqueta do produto);
- Coloque o produto sobre uma superfície firme e afastado no mínimo 1m de paredes, cortinas ou outros objetos;
- Certifique-se que os botões de funções do painel de controle estejam desligados antes de conectar o plugue na tomada;
- Conecte o plugue na tomada;
- Coloque o interruptor Liga/Desliga na posição Liga;
- Escolha no painel de controle a potência de aquecimento desejada;
- Regule a temperatura desejada ao ambiente.;
- Ligue (se desejar) a função das chamas 3D e regule a intensidade da iluminação;
- Após executar a regulação da sua lareira, feche o compartimento do painel de controle;
- Em poucos minutos a lareira irá aquecer o ambiente, deixando em uma temperatura agradável.
- Quando não estiver mais utilizando o produto, desligue as funções do painel de controle, coloque o interruptor liga/desliga na posição desliga e desconecte o plugue da tomada.



ATENÇÃO

- Nunca deixe o produto operar sem supervisão.

6 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Antes de qualquer operação de limpeza e/ou manutenção do exterior da lareira, desligue o aparelho da fonte de alimentação e deixe esfriar.

5.1 Limpando sua Lareira

- Você pode limpar o exterior da lareira com um pano macio e úmido. Não utilize produtos de limpeza ou de polimento.
- Para remover impressões digitais ou outras marcas no painel de vidro frontal, use um pano macio, seco, sem fiapos e com uma boa qualidade.



ATENÇÃO

- Não utilize produtos abrasivos no painel de vidro. Não aplique líquidos diretamente em qualquer superfície do produto.
- Guarde o produto em um local seco e longe do alcance de crianças quando não estiver em uso.



5 TERMO DE GARANTIA

O seu Aquecedor Lareira Serrano, Modelo AQC801 tem garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence, por um período superior ao estabelecido por lei. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os dias subsequentes como garantia adicional.

2 A garantia de 1 ano é contada a partir da data da compra.

3 Esta garantia perderá a sua validade se:

3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.

3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.

3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.

4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.

5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.

7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.

8 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.

9 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo.

Para encontrar a relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica você pode ligar para 54 3290 2200, em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário.

A Cadence terá o maior prazer em responder.

Cadence Ind. e Com. LTDA.,

Rua Santos Maccarini 650, bairro Machados, Navegantes – SC

Fone: (47) 3347-9900

CEP: 88375-000 www.cadence.com.br SAC: (54) 3290-2200

CNPJ: 03106170/0002-24

Inscrição Estadual: 254.990.495



 **cadence** • www.cadence.com.br