

5. RECEITA

CREME DE CENOURA

MODELO	EBL700	EBL1000 EBL1010	EBL1300 EBL1310	EBL1500 EBL1510
Cenoura (ml)	640	700	840	
Água (ml)	960	1050	1260	
Tempo (s)		10		
Velocidade		Velocidade máxima		

6. CERTIFICADO DE GARANTIA

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício e/ou defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

01. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao Consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características do produto;

02. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item "1" deste certificado e divididos da seguinte maneira:

- a) 90 (noventa) dias de garantia legal; e
- b) 9 (nove) meses de garantia contratual.

03. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao Consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item "1" deste Certificado).

Condições desta Garantia:

04. Qualquer vício ou defeito que for constatado, o consumidor deverá levar o seu produto até o Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado no site da fabricante (<https://cuida.electrolux.com.br/>), ou, informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux, e neste caso, as despesas decorrentes de transporte do produto serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

05. Para o produto instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Electrolux, o Consumidor deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

06. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios e/ou defeitos constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

07. Os componentes, peças, acessórios e itens decorativos/estéticos não funcionais, bem como a mão de obra para substituição destes, são garantidos contra vícios/defeitos de fabricação pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

A Garantia perderá a validade quando:

08. A utilização de peças e acessórios não originais da fabricante Electrolux.

09. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

10. O produto for instalado e/ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções ou utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc) bem como dos acessórios que acompanham o produto. Também não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias (legal e contratual), indenização e/ou ressarcimento, materiais ou alimentos preparados no interior do produto utilizado para os fins citados.

11. O produto for ligado em tensão diferente a qual for destinado.

12. O produto tiver recebido maus-tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

13. O vício ou defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

A Garantia concedida não cobre:

14. O serviço e despesas para instalação do produto.

15. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.

16. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, aterramento, etc.).

17. Chamadas relacionadas unicamente à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Outras disposições:

18. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, obedecerão os seguintes critérios:

a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante, mediante contato e aprovação do envio do código de postagem através do Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux;

b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

19. A Electrolux do Brasil S.A. declara que não há nenhuma outra pessoa física ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente Certificado de Garantia.

20. Este Certificado de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que, quaisquer dúvidas sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo Manual de Instruções, pelo site do fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

21. Para sua comodidade, preserve o Manual de Instruções, Certificado de Garantia e a Nota Fiscal do produto. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados no site (<https://cuida.electrolux.com.br/>) ou o SAC através do telefone 0800 728 8778.

Em caso de dúvidas, ligue para nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, ou acesse <https://cuida.electrolux.com.br/>

0800 728 8778

Electrolux do Brasil S.A.

Rua Ministro Gabriel Passos, 360 - Curitiba PR, Brasil,
CEP 81520-900.



Electrolux

MANUAL DE INSTRUÇÃO

Liquidificadores Efficient Tri Force

EBL700 / EBL1000 / EBL1010 / EBL1300 /
EBL1310 / EBL1500 / EBL1510



DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

Neste manual, você encontra todas as informações necessárias para a sua segurança e uso adequado do seu aparelho. Leia-o por inteiro antes da instalação e uso.

Guarde a nota fiscal da compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Electrolux.

MEIO AMBIENTE

A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável.

Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo comum.

A destinação ambientalmente adequada à embalagens e produtos ao final de vida é responsabilidade de todos.

Para obter mais informações sobre como proceder, acesse: <https://cuida.electrolux.com.br/artigos/dicas-para-um-descarte-consciente>



Leia este manual antes de instalar e usar o aparelho e guarde-o para futuras referências.

1. SEGURANÇA

IMPORTANTE

• Estas informações são para sua segurança. Você DEVE ler o manual cuidadosamente antes de instalar ou usar o aparelho.

- Após desembalar o aparelho, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- O uso incorreto e inadequado deste aparelho pode causar danos e ferimentos.
- Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do aparelho antes de ligá-lo.
- Ligue o aparelho a uma tomada exclusiva, não utilize extensões, adaptadores ou conectores tipo T (benjamim).
- O aparelho deve ser ligado em uma tomada com aterramento e dimensionada para o aparelho em questão, conforme a norma de instalações elétricas NBR5410 da ABNT. Para a sua segurança, solicite a um eletricitista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de uso do aparelho.
- Não deixe o aparelho conectado na tomada se não for utilizá-lo.
- O aparelho não deve ser deixado sem supervisão enquanto estiver conectado à tomada, especialmente quando houver crianças por perto.
- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não brinquem com o aparelho.
- Nunca desligue o aparelho da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Use o plugue.
- Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo de alimentação.
- Não utilize o cabo de alimentação para puxar ou arrastar o aparelho.
- Não deixe o cabo de alimentação pendurado em quinas de mesas para não danificá-lo. O cabo de alimentação do aparelho deve ser mantido longe de objetos pontiagudos e de fontes de calor.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos.
- Não utilize o aparelho se estiver danificado, vazando ou tiver funções anormais devido à queda. Não desmonte o aparelho, caso haja algum problema, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.
- Utilize peças originais. Isso evita danos ao aparelho e riscos a quem o manipula.
- Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como: lavanderia/cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais; ambientes de meia-pensão; lojas e aplicações similares, não destinados ao varejo e/ ou uso comercial.
- Nunca use e nem coloque o aparelho sobre superfícies inflamáveis ou que não sejam resistentes ao calor, próximo a bocas de fogões elétricos ou a gás.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- O aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.
- Para sua segurança e comodidade, recomendamos que apenas os profissionais treinados pela Electrolux consertem o aparelho.

⚠️ ATENÇÃO

- Para evitar riscos de choque elétrico, não utilize o aparelho com as mãos molhadas, nem submerja o cabo de alimentação, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
- Nunca ligue o aparelho com nenhum tipo de utensílio doméstico na parte interna da jarra.
- É normal que o produto apresente um leve odor nos primeiros usos. Isso faz parte do processo inicial de funcionamento e tende a desaparecer com o tempo.


- Mantenha as mãos e utensílios longe das lâminas ou discos quando estes estiverem em movimento, a fim de evitar ferimentos graves e danos ao equipamento.
- Quando esvaziar ou limpar a jarra, tenha cuidado com as lâminas de corte afiadas.
- Antes de retirar a tampa da jarra, desligue o aparelho, retire o plug da tomada e aguarde até que as lâminas parem completamente.
- Não ultrapasse a capacidade máxima indicada no aparelho.
- Nunca processe líquidos muito quentes (máx. de 60 °C).
- Ao processar alimentos muito quentes até 60 °C, preencha a jarra apenas até a metade da sua capacidade máxima e inicie o processamento em velocidade baixa. Sempre coloque a tampa antes de ligar o aparelho e tenha cuidado com a proteção das mãos, pois a jarra poderá aquecer.
- Nunca utilize o aparelho sem a tampa.

⚠️ PERIGO:

- Não utilize este aparelho para misturar tinta.

2. INSTALAÇÃO

1. Remova todos os materiais da embalagem e rótulos promocionais da parte interna e externa do aparelho.
2. Coloque o aparelho em uma superfície estável, nivelada e seca.
3. Realize a limpeza do aparelho (consulte “**LIMPEZA E MANUTENÇÃO**”).

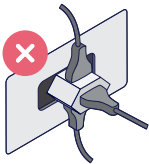

Ligue o aparelho a uma tomada exclusiva, não utilize extensões, adaptadores ou conectores tipo T (benjamim). **O aparelho deve ser ligado a uma tomada dimensionada para o produto em questão, conforme normas de instalação elétricas NBR 5410 da ABNT.*

Armazenamento

1. Desligue o aparelho e deixe-o esfriar completamente.
2. Certifique-se de que todos os componentes estejam limpos e secos.
3. Guarde seu aparelho em local plano, seco, seguro e longe do alcance de crianças.

3. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Desligue o aparelho da tomada sempre que for limpar ou fazer manutenção.

2. Para limpeza da base e do cabo de alimentação utilize um pano seco ou levemente umedecido e macio, para não riscar a superfície.
3. Lave a jarra, tampa e copo medidor usando uma esponja macia com água corrente e detergente neutro.

Para realizar a limpeza rápida utilizando a função **LIMPA FÁCIL**, coloque 500 ml de água fria ou morna na jarra e adicione algumas gotas de detergente neutro. Em seguida, coloque a tampa na jarra e acione a função **LIMPA FÁCIL** por 1 a 2 segundos, repetindo o processo se necessário. Após a limpeza, remova a jarra, enxágue com água corrente e seque bem antes de guardar o aparelho.

⚠️ ATENÇÃO

- A limpeza não deve ser realizada com equipamentos a vapor.
- As lâminas são afiadas. Tenha cuidado durante a limpeza.
- A jarra, tampa e copo medidor não devem ser lavados na lava-louça.

4. SOLUCIONANDO PROBLEMAS

A Electrolux ensina o consumidor a identificar, em casa, alguns problemas que podem interferir no desempenho do aparelho. Se o funcionamento não melhorar, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Problemas	Causas	Solução
O liquidificador não liga.	Falha na alimentação elétrica.	Verifique se a tensão do produto corresponde à tomada utilizada. Verifique se o plugue está corretamente conectado à tomada ou tente outra tomada.
	O motor superaqueceu e o protetor térmico atuou para proteção do motor.	Mantenha o produto desligado e aguarde até que o liquidificador esfrie.
O motor para durante o funcionamento.	O motor superaqueceu.	Se o motor parar, desligue imediatamente o produto, retire o plugue do aparelho da tomada e deixe-o esfriar totalmente antes de usá-lo novamente e retorne o seletor de velocidade a posição “0”.
	Os ingredientes são demasiadamente grandes.	Corte todos os ingredientes em pedaços com um tamanho entre 1,8 cm² e 2,5 cm².
	Muita massa na jarra ou receita muito pesada.	Reduza a quantidade de massa ou deixe-a mais líquida.



AMPLIE SUA EXPERIÊNCIA

Saiba mais sobre seu produto no portal **Electrolux** Cuida através do QR Code.