

Guia Quatro Rodas

4.3"



MANUAL DO USUÁRIO

Por favor, leia este manual antes de utilizar este dispositivo.

- Obrigado por adquirir nosso produto. Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de começar a utilizar este dispositivo. Quando você usa esse dispositivo, é dever aprender bem sobre o produto.
- As informações contidas neste manual foram verificadas. Mas nenhuma responsabilidade será aplicada para a correção dos dados de mapeamento de navegação, técnica e / ou interpretação ou de ilustração editorial, ou a impressão e tradução deste manual, nem responsável por qualquer consequência ou danos acidentais causados pelo uso deste manual.
- Este dispositivo é um produto que consiste de SO e software de terceiros. O fabricante tem dado atenção suficiente para cumprir o seu dever no seu processamento e na fabricação do hardware, desenvolvimento e / ou aplicação do software a fim de garantir que o dispositivo trabalhe corretamente. Se houver alguma avaria ou defeito do dispositivo, o fabricante vai fornecer uma garantia para o problema de qualidade, mas não abrange, por qualquer perda ou dano de propriedade, ou por qualquer consequência causados ou relacionados ao uso deste dispositivo.
- Os dados do software de navegação e mapeamento são fornecidos por um terceiro. Sua autoria é protegido por leis. Um usuário só pode usar neste dispositivo, qualquer cópia ou aplicativo de software para outros fins não é permitido.
- Nenhuma garantia, explícita e / ou implícita, ou garantia será aplicável para a validade, a integridade, exatidão, precisão de dados de mapeamento para navegação utilizado neste dispositivo, nem responsabilidade por qualquer perda, dano, e / ou quaisquer consequências causadas ou relacionadas ao mapeamento com defeito dados ou o software usado neste dispositivo.
- A autoria deste manual é de propriedade da empresa e protegida por leis. Qualquer cópia ou a tradução de todo ou parte do seu conteúdo, palavras, incluindo, números, sinais, o índice de fonética, etc, só é permitida para o uso particular e individual, mas não para a circulação pública, ou outros fins legais e / ou comerciais. A empresa se reserva ao direito de decisão final deste manual.

Catálogo

Dicas gerais para aplicação do GPS.

Descrição da função

- Características----- 4
- Advertências----- 5
- Ilustração de tela----- 6

Bateria

- Ícone de status da bateria----- 7
- Carregamento----- 7
- Aplicação do carregador----- 8

Ligar e desligar o dispositivo

- Ligar o dispositivo----- 9
- Hibernar----- 9
- Desligar----- 9

Função e Operação

- Reprodução de vídeo----- 10
- Reprodução de música----- 12
- Visualizador de Imagens----- 14
- Biblioteca----- 16
- Calculadora----- 17
- Teste GPS----- 18
- Sistema Ambiente----- 19
 - Operação----- 19
 - Definição do Idioma----- 19
 - Configuração de luz de fundo----- 20
 - Economia de energia----- 20
 - Som----- 21
 - Hora/ Data----- 22
 - Recursos do sistema----- 22
 - Calibrar TS----- 23
 - Via GPS----- 24
 - USB----- 25

Serviços

- Especificações----- 26
- Como salvar e distribuir os arquivos no SD card----- 27
- Problemas----- 28

Dicas gerais para aplicação do GPS

O conteúdo a seguir são dicas para a aplicação e operação do dispositivo GPS. Leia-o antes de iniciar o uso do dispositivo GPS, para que você possa fazer um melhor uso do mesmo.

- Enquanto o dispositivo GPS está trabalhando, ele recebe sinais de satélites para posicionamento. O sinal do satélite não pode ser recebido em ambientes fechados, túneis, ou entre grandes edifícios.
- Quando o dispositivo GPS está recebendo sinais de satélite, você terá sinais de diferentes satélites quando estão em lugares diferentes, isso é chamado "Caminho de Satélite", que só abrange uma distância de 300 km. Se um "Caminho de Satélite" é definido em um lugar, em seguida, o GPS é desligado e movido para outro lugar além dos 300 km de distância, o aparelho está em outro "Caminho de Satélite", neste momento, o dispositivo precisa de uma pesquisa para obter um sinal de satélite novamente. Para acompanhar o novo "Caminho de Satélite", isto pode tomar muito tempo. Para economizar tempo para esta busca, você pode clicar em "GPS Reset" no menu do "Teste de GPS" para limpar o anterior "Caminho de Satélite".
- O sinal de satélite é melhor capturado com o veículo parado.
- Durante o carregamento do dispositivo, por favor use apenas o carregador de viagem ou de carro carregador equipado pelo fabricante na embalagem original. Outros carregadores pode causar danos ao aparelho, e este dano não é coberto pela nossa garantia.

Descrição da função

Características

- Telas de 4.3", 5.0" e 7.0", de alta definição, true color display, tela de toque, operações com entrada de texto.
- Sistema de navegação portátil, design de interface eletrônica.
- Mais popular sistema operacional, Windows.
- Cartão SD de capacidade expansível para armazenamento de dados, tais como MP4, MP3, fotos e arquivos pessoais.
- Mapa de cidades de grande e médio porte, dados de mapas detalhados, orientação por voz real, comutação automática.
- GPS de alta sensibilidade do módulo e uma antena, Faster, que recebe o sinal do GPS e um posicionamento mais preciso.
- Posicionamento preciso para coleta de dados, por exemplo, Área de medição.
- Re-captura de sinal de satélite do GPS:
Sinal em apenas 1 segundo em média, Precisão de posicionamento: não mais de 10 metros; Precisão de tempo: não mais de 1 minuto.
- Organizador / Calendário, painel de toque amigável e um plano de agenda pessoal.
- Entretenimento multimídia: Mp3, MP4, visualização de fotografias e de textos em formato txt.
- Calculadora
- Função de ajuste personalizado: Seleção de idioma, luz de fundo ajuste de brilho; gerenciamento de energia, calibração da tela de toque.

Descrição da função




Advertências

- Por favor, instale o aparelho em um local adequado para não atrapalhar a visão do motorista. Qualquer perda ou dano do produto, os passageiros, ou outras propriedades causados por erros de montagem ou instalação do dispositivo não serão cobertos pela garantia e não serão responsabilidade do fabricante.
- Por favor, não coloque fone de ouvido ao operar o dispositivo enquanto conduzir ou andar de bicicleta para garantir sua segurança.
- Favor consultar a tripulação da companhia aérea para a aplicação do dispositivo se pretende utilizá-lo durante o voo.
- Por favor, mantenha o aparelho longe de campos magnéticos fortes que possam causar danos ou mau funcionamento do dispositivo.
- Por favor, proteger o dispositivo de ser derrubado, chocado ou arranhado por objetos.
- Por favor, não use fone de ouvido com um volume grande e contínuo por muito tempo, definir o volume a um volume moderado e não utilizar por um longo tempo para evitar possíveis danos à sua audição.
- Por favor, não use produtos químicos ou solução para limpar o dispositivo, para evitar possíveis danos à pintura e a sua superfície
- Quando o dispositivo é usado como um dispositivo de armazenamento móvel, siga os procedimentos corretos de operação de gestão de arquivos para copiar ou transferi-los. A garantia não cobre qualquer erro ou dano, ou perda de arquivos
- Será melhor para você fazer uma cópia de backup de seus arquivos pessoais e do dispositivo em seu PC ou laptop
- É proibida a utilização de fonte de maior potência da tensão, de modo a evitar possíveis danos e superaquecimento, resultando em incêndio
- Nunca use as mãos molhadas ao plugar o cabo de alimentação para evitar risco de choque elétrico
- Não utilize o aparelho em um ambiente com mais de 60°C, Ou abaixo de -10°C, E com umidade elevada
- O conteúdo deste manual está sujeito à definição ou interpretação, ou modificação para a melhoria das características e funcionamento sem aviso prévio.


Descrição da função

As instruções da tela :

Sistema de interface (tela inicial)

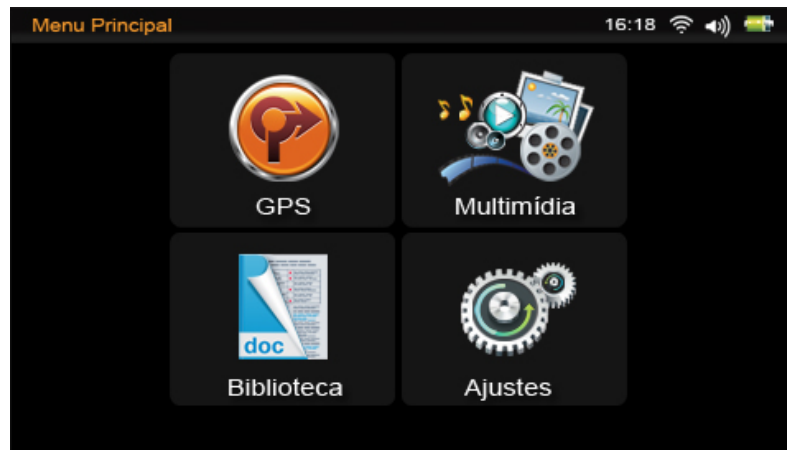


Ao ligar seu equipamento, aparecerá a tela acima.

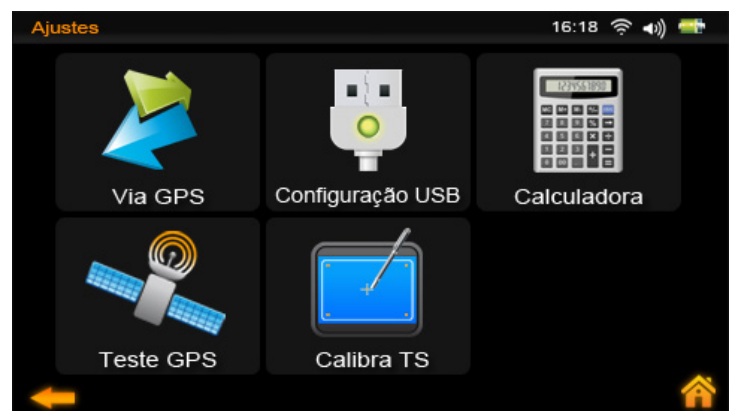

Acima, segue o exemplo da tela de Configurações. Nesta interface, clique nos ícones na tela para acessar as funções; e clique na seta no canto inferior direito para virar a página.

Bateria

Ícone de Status da bateria:



Encher ————— ➡ Carregado



Quando a bateria está em nível baixo de potência, por favor, carregue-a imediatamente para garantir que o dispositivo funcione normalmente.



Carregamento:

● Os avisos de carregamento:

1. Para alcançar o melhor desempenho da bateria, é melhor carregá-la até 8 horas nas primeiras três vezes, mas não mais de 16 horas.
2. Em carregamento normal com o carregador DC, certifique-se de carregá-la de 2-2,5 horas para que fique totalmente carregada..




- Uma bateria nova, vai atingir sua melhor performance depois de um número ciclos de carregamento e descarregamento.
- Se o dispositivo não for utilizado por longos períodos, é melhor carregá-lo até a capacidade total a cada 2 ou 3 meses

Bateria

● Aplicação do carregador:

- Carregador Veicular

Conecte o carregador veicular ao aparelho através da porta USB, como mostrado abaixo:

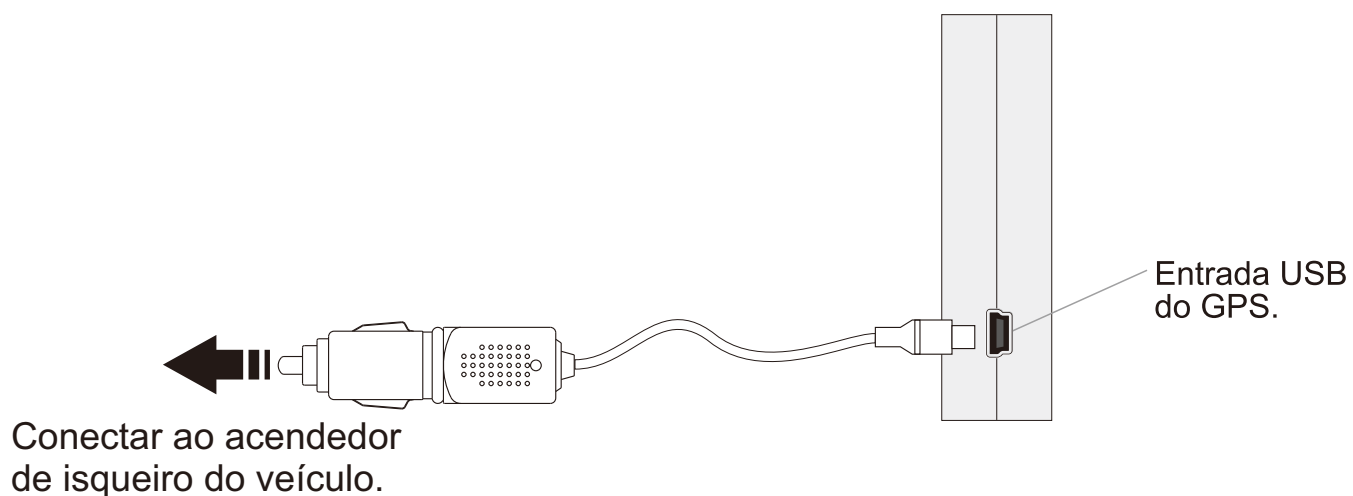

Evite ligar o veículo com o carregador conectado ao produto (GPS), assim evitando sobrecarga ao produto durante a partida do motor. Desconecte o produto após desligar o veículo.

Ligar / Desligar o aparelho

Ligar o dispositivo.

Pressione o botão na parte superior esquerda à tela, para ligar seu GPS.

Hibernar e Desligar

Mantenha o botão ON/OFF do aparelho pressionado por 3-5 segundos e a tela abaixo aparecerá:



Nesta interface de usuário clique no botão  para entrar no modo de hibernação, clique no botão  para desligar; clique no botão  para sair da interface do usuário e voltar a operação normal.

Saindo da Hibernação

Quando em modo de hibernação, um toque curto sobre o botão power-on da faz o dispositivo ligar, saindo do modo de hibernação.



Quando em modo de espera, todo o procedimento em operação pausa, mais vai voltar ao estado normal depois de sair do modo de hibernação.

Função e Operação

Reprodutor de vídeo


Esse recurso é para reproduzir arquivos de vídeo, com os formatos: AVI, MPEG,MPG, ASX, DAT, ASF e WMV.

● Operação:

No menu Media, clique no ícone  para entrar em Reprodução de Vídeo, como mostra a tela abaixo:



Nesta interface, clique no em «Álbuns» para procurar arquivos de vídeo. Clique no botão  para voltar e sair da aplicação. Dê um duplo clique sobre o vídeo para reproduzi-lo.

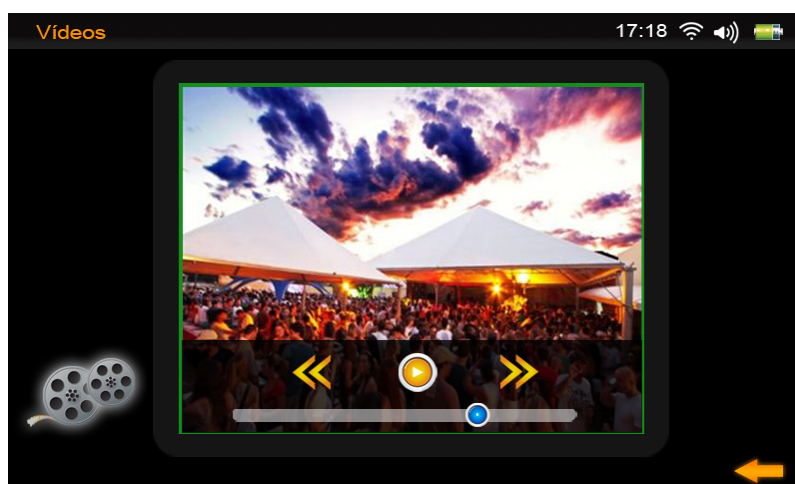

Função e Operação

● Definição da interface e botões:



Tocar




Seguinte



Pausar



Anterior



Tocar Progressão, arraste um ponto para começar a tocar



- Em tela cheia, a barra de ferramentas na parte inferior da tela será ocultada, você pode tocar na tela um pouco para obtê-la.
- Levará alguns minutos para procurar FIES quando a aplicação não for utilizada por um período de tempo.

Função e Operação

Reprodutor de música


Isto é para Reprodução de música com formato de MP3, WMA, WAV.

● Operação:

No menu principal do sistema, clique no ícone



para ouvir música.

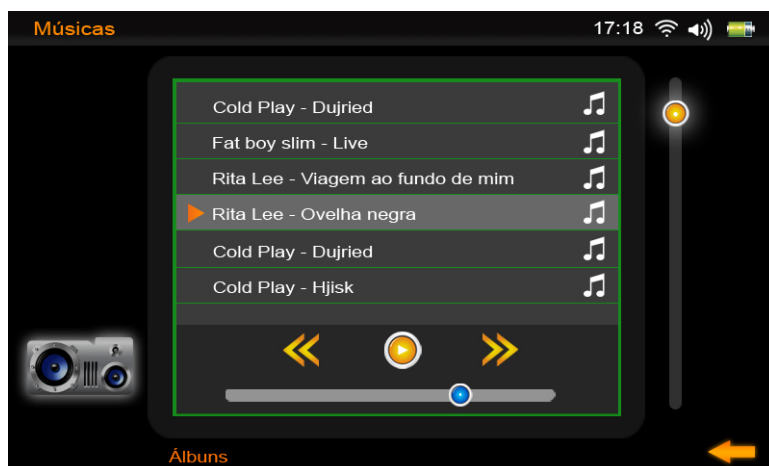

Nesta interface, clique no em «Álbuns» para procurar arquivos de música. Clique no botão  para voltar e sair da aplicação. Dê um duplo clique sobre a música para reproduzi-la.

Função e Operação

Operação de Reprodução de Músicas:

No modo de reprodução de música, clique no botão  para fazer uma pausa, Neste momento clique no botão  para voltar a tocar a música; clique no botão  para saltar e no botão  para voltar.

Função e Operação

Visualizador de Imagens

Isto é para a exposição de fotografias com formato JPG armazenadas em um cartão SD.

● Operação:

No menu principal do sistema, clique no ícone  para entrar em Photo Display



Nesta interface, clique no em «Albúns» para ver as imagens e em buscar para pesquisar. Clique no botão  para voltar e sair da aplicação. Dê um duplo clique sobre a imagem para visualiza-la.



Função e Operação

Operação de Visualização de Fotos:

Abaixo seguem os botões da tela de visualização:

Zoom | **Girar** | **Slide** | **Tela cheia**

- 1) Zoom: dá o zoom gradualmente na imagem;
- 2) Girar: Gira a imagem iniciando no sentido horário;
- 3) Slide: visualização das imagens existentes como apresentação de slides;
- 4) Tela Cheia: Visualização da imagem ocupando toda a tela.

Função e Operação

Biblioteca


Visualiza arquivos em formato txt, Armazenadas em um cartão SD.

● Operação:

No menu principal do sistema, clique no botão  para entrar em biblioteca.



Nesse menu, clique em «Buscar» para pesquisar arquivos txt em determinada pasta, clique no botão  para fechar esta janela e sair do modo de leitura de arquivo; botão de clique duplo para abrir este arquivo. A tela é apresentada como segue:

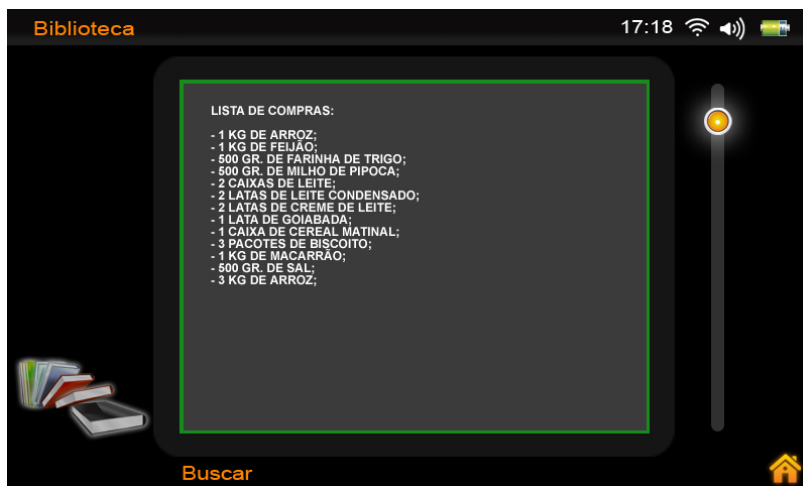



Função e Operação

Calculadora:

Este dispositivo possui calculadora : calculadora normal capaz de ser ligada a qualquer momento, um bom assistente para o seu trabalho e estudo.

● Operação:

No sistema de interface do usuário, clique no ícone  para abrir Ferramentas, em seguida, localize o ícone e clique  nele para ativar a função de calculadora.

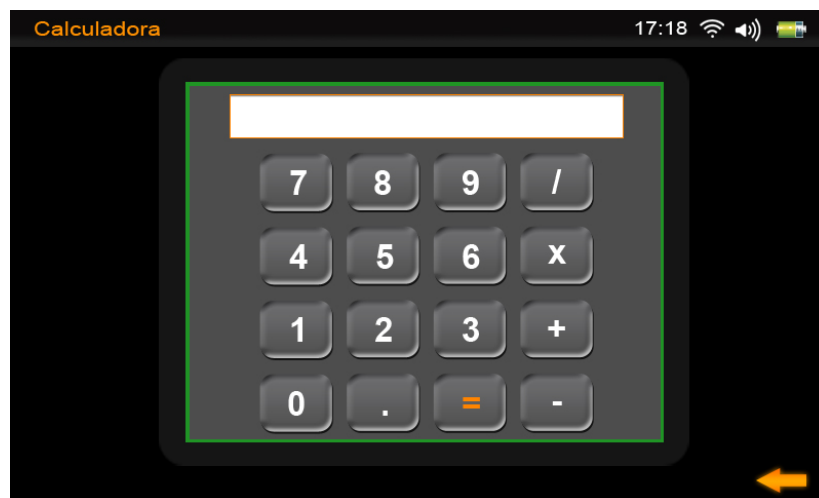

Conforme mostrado na ilustração acima, a calculadora pode ser usada como outra normal.

● Modo Calculadora Sair

No modo de calculadora, clique no botão  para sair e voltar ao menu principal do sistema.


Função e Operação

Teste GPS.

Trata-se de checar alguns dados, como a força do sinal recebido, e o número de satélites.

● Método de uso:

No sistema de interface do usuário, clique no ícone ,

em seguida, encontrar as ícone e clique  nele para a entrada da

função de Teste de GPS. Ele irá exibir o seguinte:

Todas as informações contidas nesta interface são informações instantâneas. Para mais informações, por favor referem-se aos do dispositivo.

● Reiniciado o GPS:

Haverá satélites diferentes em lugares diferentes correspondentemente quando o equipamento de navegação por GPS está recebendo o geosynchronous sinal de satélite. Isso é chamado de "Efemérides".

Uma efeméride abrange uma faixa de 300km. Quando você tiver definido "Efemérides", em lugar e desligar o equipamento para levá-lo para além de 300 km, o equipamento irá estar em outra efeméride, e comece a procurar o satélite verificar as efemérides. Isso pode custar muito tempo. Ao clicar em "Reset" antes de procurar economizaria muito tempo.




Função e Operação

Sistema Ambiente

Altera a configuração padrão do sistema para sua preferência pessoal.

● Operação:

No menu principal, clique em "Ajustes" para entrar em configurações.

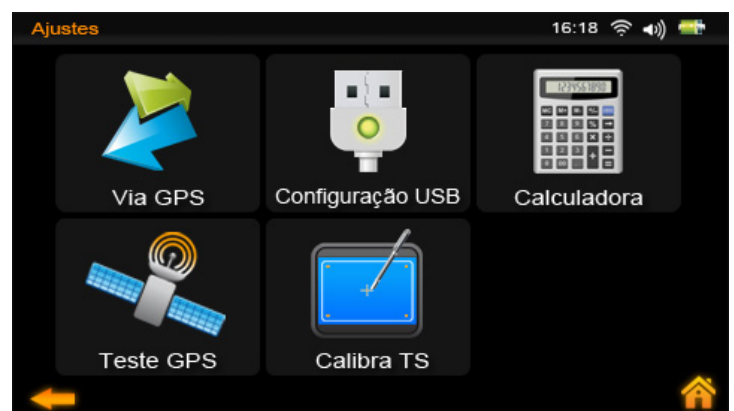


Na configuração do sistema, clique diretamente em cada item para mudança de configuração. Os detalhes serão descritos um a um abaixo.

● Definição do idioma

Clique no ícone de idioma correspondente.

O sistema irá salvar a configuração automaticamente quando a instalação é fechada, e volta ao menu anterior.


(O sistema será obrigado a reiniciar depois que o idioma é alterado.)

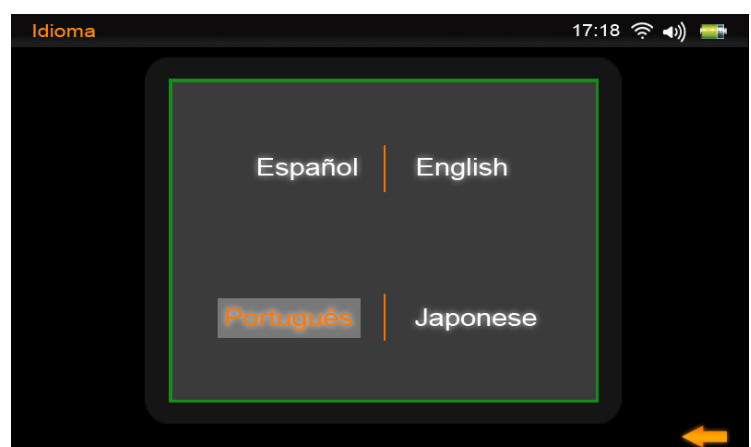

Função e Operação

● configuração Luz de fundo:


Isto é para alterar o brilho luminoso da tela do dispositivo e ativar a proteção de tela quando o dispositivo não estiver em uso.

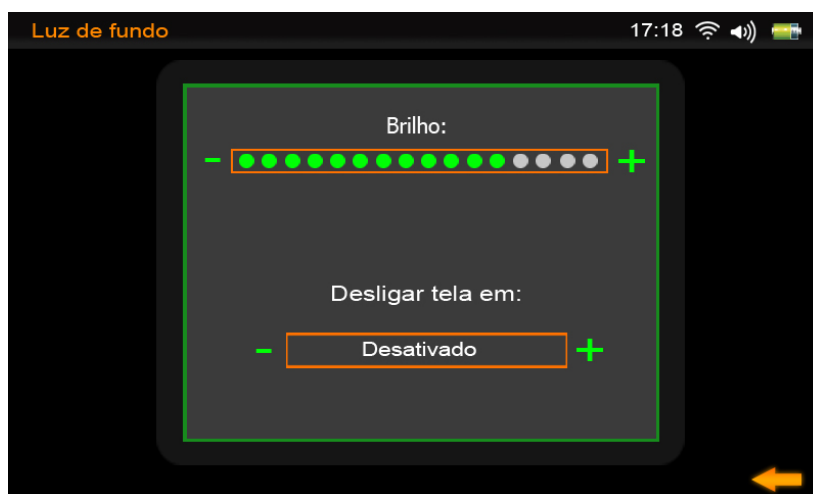

Em seguida, arraste o bloco de slides para definir. Selecione Não Screen Saver, para desativar a proteção de tela . Após a configuração, feche a janela atual para salvar.

● Economia de Energia

Esta opção é para definições de auto desligar e/ou economia de energia, e definições do tempo de auto desligar e/ou economia de energia quando o dispositivo não estiver operando.

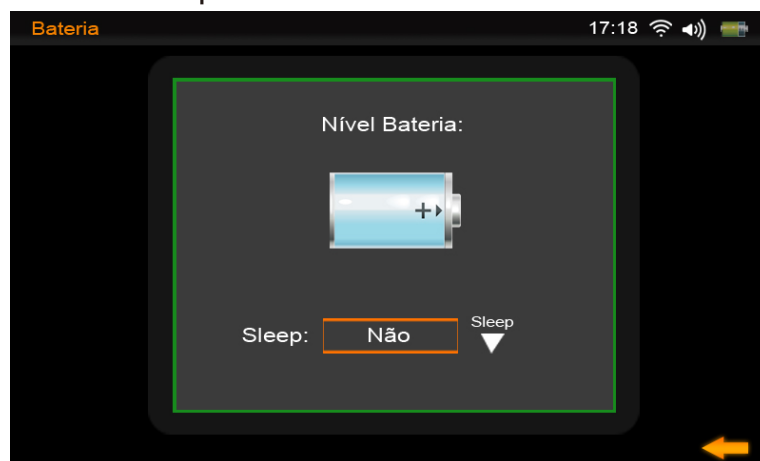

Para desabilitar esta opção, selecione “Não” no menu de seleção de tempo. Após definido, feche a janela atual para salvar as novas configurações.

Função e Operação

● Som :

Esta função serve para definir o volume.


"som tela" ativa ou desativa o som de operações de tela,



Função e Operação

● Hora/Data:


Isso é para ajustar a hora do sistema. Depois de entrar nessa interface, a tela display é mostrada como a ilustração abaixo:

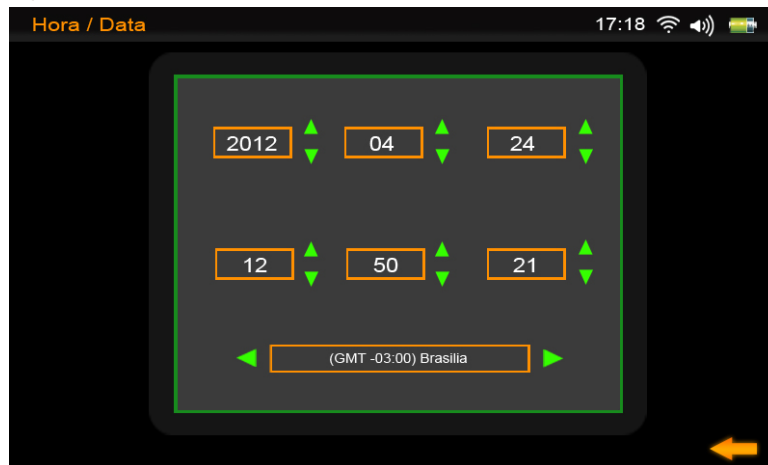

Nesta interface, clique no botão na tela para definir. Após a configuração, feche o janela atual para salvar.

● Sistema:


Nessa opção, é possível verificar os recursos do sistema:

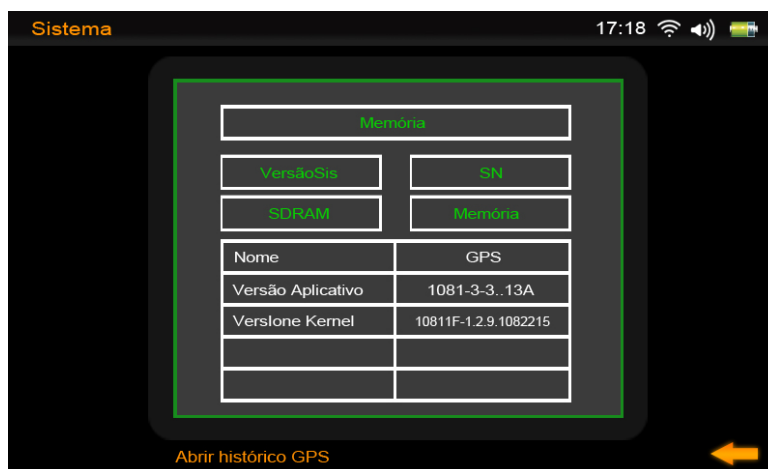

Função e Operação

● Calibrar TS:

Esta é para calibrar a caneta coordenadas de tela de toque. Depois entrar nesta tela UI, é apresentado como a ilustração abaixo:

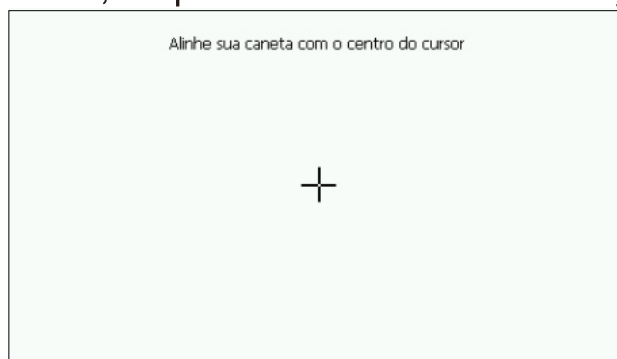


Clique no centro da cruz, cinco vezes até que a calibração esteja terminada.

Função e Operação

- **Via GPS:**

Usando esta função, será definido o caminho para o software de navegação, como é mostrado a seguir::

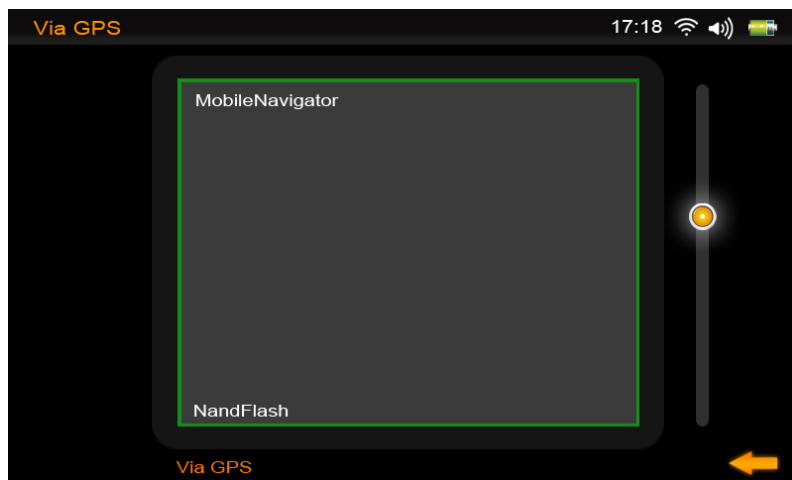


- Clique no nome dos arquivos/pastas para selecionar e abri-los.

Função e Operação

● **Config USB:**

Trata-se da definição do modo de conexão do produto com o computador, através da porta USB. "Mass Storage" conecta como cartão de memória. "ActiveSync" conecta através do software Windows Mobile Center. Segue imagem abaixo:

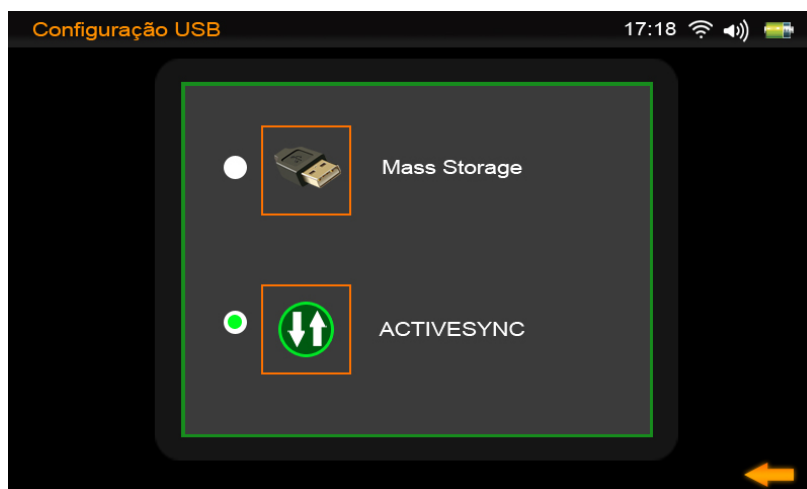

Clique no modo de conexão desejado e feche a janela para salvar a modalidade escolhida.

Serviços

·Especificações:

CPU	500MHz
Memória Interna	2GB
Receptor GPS	GRF3i +
Antena	Antena retrátil
Cartão de Memória	suporta até 32 GB
Tipo da tela	TFT LCD - Touch Screen
Resolução	4.3" - 480x272 / 5.0" - 480x272 / 7.0" - 800x480
Cor da tela	65K cores
Capacidade da bateria	4.3/4.3TV: 900mAh 5.0TV: 1300mAh 7.0TVCR: 2200mAh
Tipo de bateria	Polímero de Lítio
Fotos	JPG, BMP, GIF, PNG
Vídeos	ASF, AVI, Mp4, MPG, WMV
Áudio	Mp3, WMA
Texto	TXT

Serviços

Como salvar e distribuir os arquivos no cartão SD:

Geralmente, os arquivos usados pelo dispositivo são salvos nas pastas nomeadas para garantir o acesso para o programa integrado ao aparelho. Você pode salvar arquivos em outras pastas ou sob o diretório raiz do cartão SD. Se os arquivos são salvos nas pastas nomeadas, ao abrir a aplicativo correspondente, estes arquivos podem ser vistos diretamente, se não estiverem nas pastas, então você não pode vê-los para a aplicação, de modo que você precisa clicar no botão "Search", o sistema irá pesquisar todos os arquivos nas pastas não-nomeados até encontrá-lo e exibir o resultado da pesquisa. Para uma questão de conveniência, é fortemente sugerido salvar os arquivos nas pastas correspondentes. A função de aplicação de pastas no cartão SD é listado abaixo:



eBook File



Video File



Navigation File



Photo File



Music File



Atenção: O software de navegação deve ser salvo no diretório GPS!

Serviços

Problemas

No.	Falha	Causa Possivel	Soluções
	Não liga	Bateria descarregada	Consulte o funcionamento e carregamento da bateria neste manual.
	Unidade sem energia	A interface permanece no início da tela por muito tempo sem mudar.	Dê um 'Reset' no equipamento.
		Não visualização da tela, ou exibição na tela está congelada como qualquer botão é pressionado.	Pressione e segure o botão de ligar por 5 segundos, depois solte-o a ligar.
			Dê um 'Reset' no equipamento.
	Software de navegação não abre	Mortos ou congelados durante atualização , exibido na tela está congelada , E o botão não funciona.	Verifique a configuração do caminho de navegação. Se não adiantar, entre em contato com o SAC do fabricante do Software.
	Impossível Recarregar	Durante o carregamento , o verde LED indicador do dispositivo não tem luz e cobraça inscreva-se no ecrã.	Se o carregador está conectado corretamente e ligado à energia elétrica.
			Carregador está danificado.
			A bateria está danificada
			É normal quando o LED verde está aceso, mas o sinal de carga não está na tela no mesmo tempo durante o carregamento