

1 ANO DE GARANTIA

**SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR**

**LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93**

Segunda à sexta, das 8h às 20h.
Sábado, das 8h às 18h.

M.K. Eletrodomésticos Ltda.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Fabricado na China

www.eletrodomesticosmondial.com.br

“Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93.”

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

“Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.”

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

MONDIAL



**Manual de
Instruções**
VP-01

**Vaporizador
Steam**
PREMIUM



Vaporizador Steam Premium MONDIAL

Parabéns, agora você possui o **VAPORIZADOR STEAM PREMIUM MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade.

Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu produto e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico; sua utilização comercial acarretará a perda da garantia contratual.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a chave seletora de voltagem (localizada na base do produto) está selecionada de acordo com a rede elétrica local.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas; não molhe o produto e nem o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.
- Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento utilizem o produto sem a supervisão de um responsável por sua segurança.
- Não deixe o fio do plugue do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado, evitando assim derrubá-lo.
- Não deixe o fio do plugue tocar superfícies quentes.
- Desligue o produto e retire o plugue da tomada, quando não for usá-lo ou quando for limpá-lo.
- Nunca use o produto se estiver com o fio elétrico ou plugue danificados.
- A aquisição bem como a substituição do fio elétrico ou plugue deverá ser feita na **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Não desligue o produto puxando o plugue da tomada pelo fio elétrico e nunca transporte o aparelho pelo mesmo.
- Não deixe o produto funcionando sozinho. Cuidado! O vapor produzido pelo produto é quente e pressurizado.
- Nunca direcione o bocal do vaporizador em direção de pessoas ou animais.
- Respeite o limite máximo para o enchimento do reservatório de água (até 250 ml).
- Utilizar somente água no reservatório. O uso de outros tipos de líquido poderá danificar o produto.
- O uso de peças ou acessórios, que não sejam originais do produto, pode prejudicar o funcionamento de seu aparelho, assim como causar danos ao usuário, além de acarretar perda da garantia contratual.
- O bocal de saída de vapor, bem como os acessórios, tornam-se quentes durante o uso. Para evitar queimaduras, não toque nessas partes quentes até que as mesmas esfriem completamente.
- Sempre utilize o produto na posição vertical (em pé) na proporção ideal. Caso contrário, poderá sair excesso de vapor, causando queimaduras.
- Não utilize o produto se o bocal de saída de vapor estiver obstruído. Se isto ocorrer, desligue imediatamente o produto e desconecte-o da tomada.
- Após o uso, aguarde o total resfriamento do produto antes de guardá-lo.
- Não utilize o produto se este estiver danificado ou ainda se apresentar mau funcionamento e nunca tente desmontar ou consertar seu produto em casa. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO




COMO UTILIZAR O SEU VAPORIZADOR STEAM PREMIUM MONDIAL

Colocando água no reservatório

- Certifique-se de que o cabo plugue esteja desconectado da tomada.
- Verifique se a chave seletora de voltagem, localizada na base do produto, está de acordo com a rede elétrica local.
- Desrosqueie a tampa superior do reservatório de água. (Fig. 1)
- Utilizando o Copo Graduado, coloque água limpa até no máximo indicado (250 ml) no próprio reservatório.
- Recoloque a tampa do reservatório, certificando-se que a mesma esteja bem apertada..
- Conecte o plugue na tomada e ligue o produto, a Lâmpada-Piloto irá acender e em aproximadamente 2 minutos o seu vaporizador começará a soltar vapor.

Fig. 1

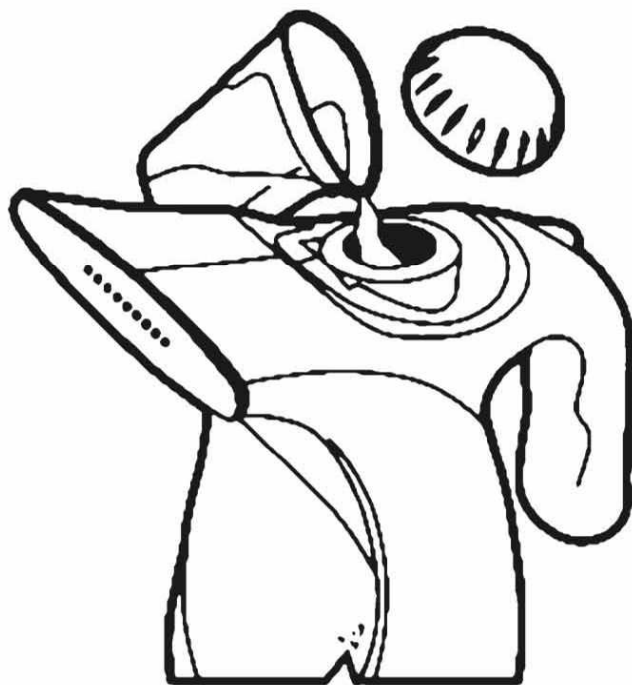

UTILIZANDO O VAPORIZADOR MONDIAL

- Pendure a roupa a ser desamassada em um cabide de forma a facilitar o trabalho.
 - Direcione o bocal de saída de vapor em direção à roupa que deseja desamassar. (Fig. 2)
- Atenção: certifique-se de que o bocal do vapor esteja corretamente direcionado para a roupa que se deseja desamassar (longe de pessoas, plantas e animais).**


Fig. 2



- Mantenha o vaporizador sempre na posição vertical (fig 2), movimentando-o de baixo para cima e vice-versa, utilizando uma distância de aproximadamente 20 cm entre o bocal de saída de vapor e o tecido. Aos poucos o vapor vai removendo o amassado.
- Para vincos mais persistentes, repita várias vezes este movimento.

UTILIZANDO OS ACESSÓRIOS

O seu Vaporizador MONDIAL possui 2 acessórios: **Almofada** (Fig. 3) e **Escova** (Fig. 4) que são encaixadas no bocal de saída de vapor:

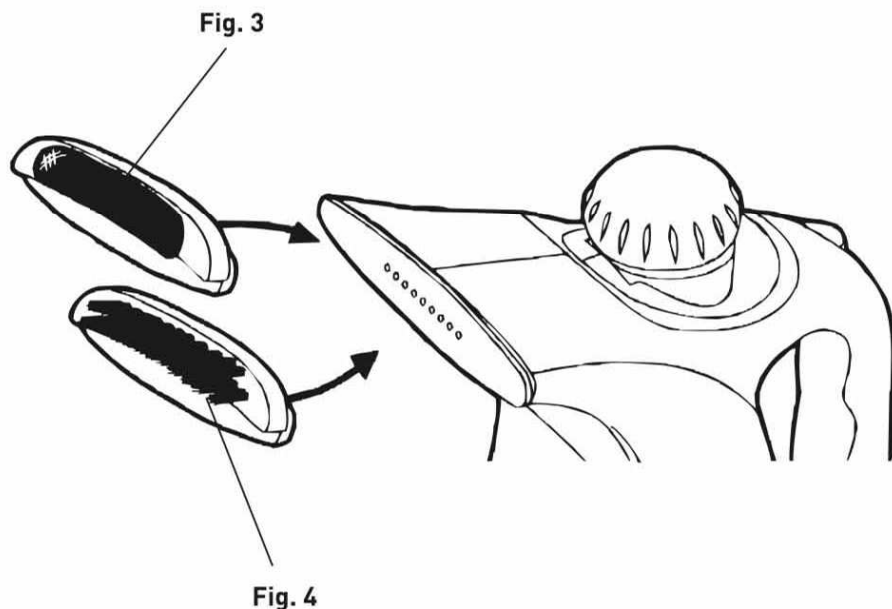

Almofada - utilize para remover as bolinhas dos tecidos.

Com o produto desligado, encaixe o acessório almofada no bocal de saída do vapor. Ligue o produto e aguarde aproximadamente 2 minutos para que comece a sair o vapor. Siga as mesmas recomendações para utilização do vaporizador, porém encostando a almofada no tecido para que esta possa, aos poucos, ir removendo os fiapos e bolinhas que estiverem "grudadas" no tecido.

Escova - utilize para remover fiapos.

Com o produto desligado, encaixe o acessório escova no bocal de saída do vapor. Ligue o produto e aguarde aproximadamente 2 minutos para que comece a sair o vapor. Faça os mesmos movimentos descritos acima, porém encostando a escova no tecido para que esta possa, aos poucos, remover os fiapos.

Importante: quando a água do reservatório acabar, a lâmpada-piloto irá se apagar e o produto se desligará automaticamente.

Para retomar o uso, mude a chave de Lig/Desl. para posição desligado, coloque água limpa no reservatório de acordo com o procedimento "Colocando água no reservatório".

Atenção: A água deverá ser inserida de forma lenta, pois ao entrar em contato com o fundo do reservatório poderá espirrar devido à diferença de temperatura.

COMO LIMPAR O SEU VAPORIZADOR MONDIAL

- Após o uso, desligue seu vaporizador, remova o plugue da tomada e aguarde para que esfrie completamente.
- Caso ainda haja água no reservatório, aguarde seu total resfriamento e elimine-a completamente.
- Para limpeza do seu produto utilize um pano limpo e úmido.
- Não utilize palha-de-aço ou qualquer outro produto abrasivo, pois podem danificar a superfície do aparelho.

DICAS MONDIAL

- Utilize seu vaporizador para higienizar cortinas, almofadas e tapeçarias (com o produto sempre na posição vertical).
- Para remover amassados de toalhas, lenços e guardanapos, coloque-os pendurados em um cabide ou varal e vaporize-os.
- Tenha cuidado especial com tecidos mais delicados evitando eventuais danos ou manchas de água.