



Fama Móveis de Tupã Ltda

www.famamoveis.com.br
famamoveis@famamoveis.com.br

CABECEIRA 1,38 / 1,58 2 CRIADOS GENOVA

MEDIDA EXTERNA COLCHÃO 1380

Altura.....1155mm

Largura.....2215mm

Profundidade.....350mm

Página 1 / 2

MEDIDA EXTERNA COLCHÃO 1580

Altura.....1155mm





Largura.....2445mm

Profundidade.....350mm



Necessário 1 Montador

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)

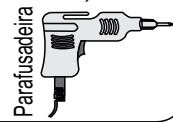

ATENÇÃO:

1. Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem do móvel.
2. A montagem deverá ser feita em superfície limpa e plana, aconselhamos forrar a chão com a embalagem do produto a fim de não danificá-lo.
3. Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4. Evitar batidas e contato com objetos constantes.
5. Observar as cargas máximas suportadas de acordo com o desenho.


LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza do móvel deve ser efetuada **somente com pano macio e seco.**

Não utilizar produtos abrasivos ou similares, tais como:

.Cera; .Detergentes; .Lustra-móveis;


.Álcool; .Tinner; .etc.

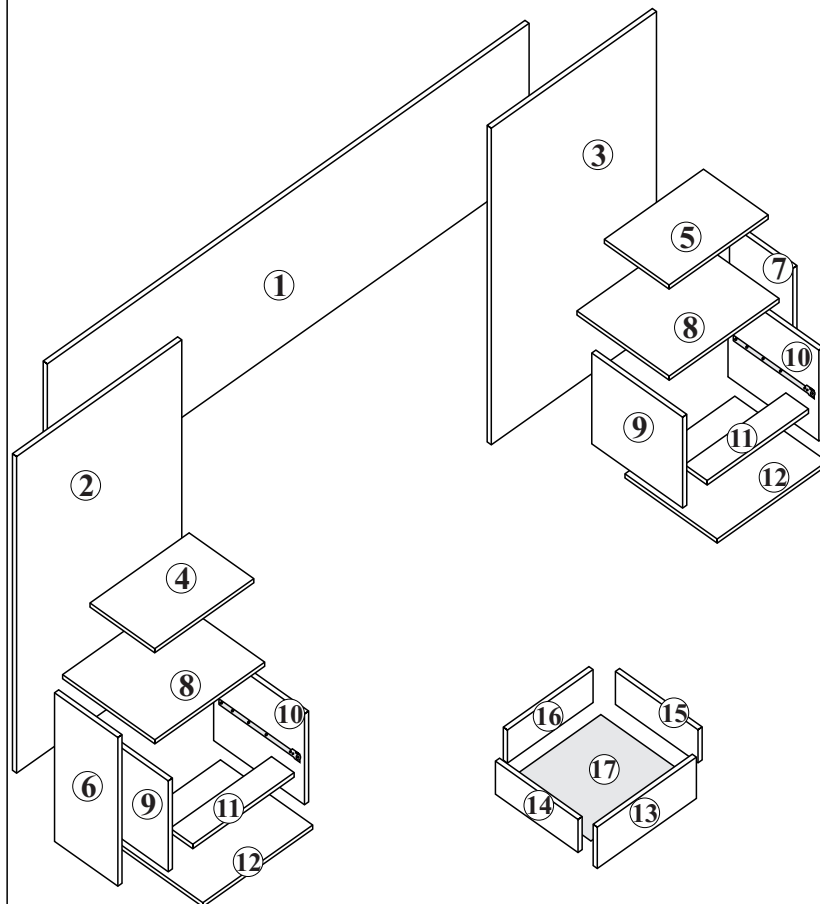




Nº	CARACTERÍSTICA	MAT / PRIMA	MEDIDAS	Qtd	BRANCO 40033220	INT / EXT	MALBEC 40513220	INT / EXT	VANILLA 40573220	INT / EXT	NOGUEIRA 40373220	INT / EXT	GRAFITE 40583220	INT / EXT
01	Painel com Regulagem	MDP	1750 X 550 X 15	01	32201.1	B	32201.2	M	32201.3	V	32201.4	N	32201.5	G
02	Painel Lateral Esquerdo	MDP	1150 X 550 X 15	01	32202.1	B	32202.2	M	32202.3	V	32202.4	N	32202.5	G
03	Painel Lateral Direito	MDP	1150 X 550 X 15	01	32203.1	B	32203.2	M	32203.3	V	32203.4	N	32203.5	G
04	Tampo Superior Esquerdo	MDP	360 X 235 X 15	01	32204.1	B	32204.2	M	32204.3	V	32204.4	N	32204.5	G
05	Tampo Superior Direito	MDP	360 X 235 X 15	01	32205.1	B	32205.2	M	32205.3	V	32205.4	N	32205.5	G
06	Lateral Externa Esquerda	MDP	523 X 230 X 15	01	32206.1	B	32206.2	M	32206.3	V	32206.4	N	32206.5	G
07	Lateral Externa Direita	MDP	523 X 230 X 15	01	32207.1	B	32207.2	M	32207.3	V	32207.4	N	32207.5	G
08	Tampo	MDP	402 X 335 X 15	02	32208.1	B	32208.2	M	32208.3	V	32208.4	N	32208.5	G
09	Laterais Esquerda	MDP	330 X 330 X 15	02	32209.1	B	32209.2	M	32209.3	V	32209.4	N	32209.5	G
10	Laterais Direita	MDP	330 X 330 X 15	02	32210.1	B	32210.2	M	32210.3	V	32210.4	N	32210.5	G
11	Travessas	MDP	370 X 75 X 15	02	32211.1	B	32211.2	M	32211.3	V	32211.4	N	32211.5	G
12	Base	MDP	402 X 335 X 15	02	32212.1	B	32212.2	M	32212.3	V	32212.4	N	32212.5	G
13	Frente das Gavetas	MDP	364 X 150 X 15	02	32213.1	B	32213.2	M	32213.3	V	32213.4	N	32213.5	G
14	Lateral Gaveta Esquerda	MDP	300 X 120 X 15	02	32214.1	B	32214.2	M	32214.3	V	32214.4	N	32214.5	G
15	Lateral Gaveta Direita	MDP	300 X 120 X 15	02	32215.1	B	32215.2	M	32215.3	V	32215.4	N	32215.5	G
16	Contra Fundo	MDP	315 X 120 X 15	02	32216.1	B	32216.2	M	32216.3	V	32216.4	N	32216.5	G
17	Fundo das Gavetas	MDF	344 X 306 X 2,8	02	32217.1	B	32217.2	M	32217.3	V	32217.4	N	32217.5	G

A Parafuso C/ Flangeada 4,5 x 45 20 Unid.	B Corredilha Metalica Cinza 300 x 32 x 9 02 Pares.	C Cavilha de Madeira 6,0 x 30 36 Unid.	D Cavilha de Madeira 6,0 x 20 02 Unid.	E Sapata Oval Plástico Preto 50 x 12 x 5 04 Unid.	F Prego Anelado 10 x 10 08 Unid.	G Parafuso C/ Chata 4,0 x 25 04 Unid.	H Puxador Plástico Cinza 25 x 20 x 20 02 Unid.	I Porca Plástica Cilindrica 12 x 8 12 unid.
J Parafuso C/ Chata 3,5 x 12 28 Unid.	K Cavilha Plástica 6,0 x 30 08 Unid.	L Pino Girofix 12mm 14 Unid.	M Tambor Girofix 12mm 14 unid.	N Pés Plástico Preto 40 x 40 x 20 04 unid.	O Parafuso C/ Flangeada 4,0 x 22 04 Unid.	P Parafuso C/ Panela 3,5 x 25 02 Unid.	Q Branco Q1 Malbec Q2 Vanilla Q3 Grafite Q4 Nogueira Adesivo Tapa Furo 12mm 04 Unid.	R Parafuso C/ Panela 5,0 x 25 12 Unid.


FIXAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

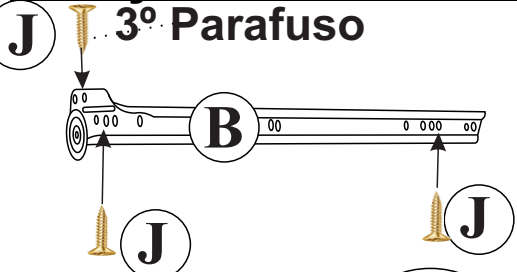


IMPORTANTE: Fixa a Corredia no Segundo Furo.

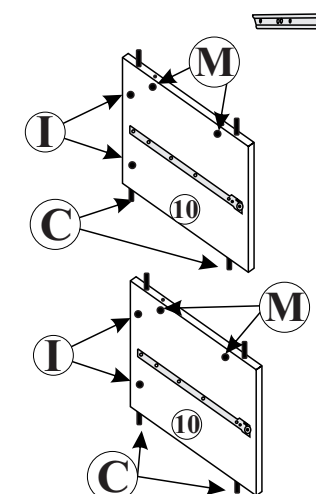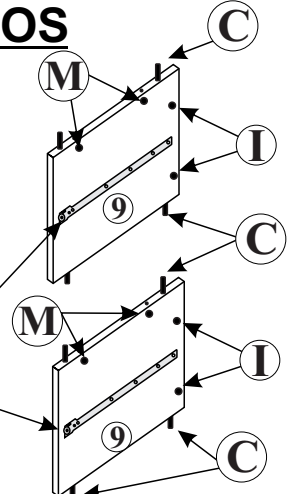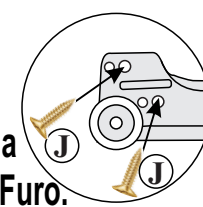


- B** = 04
- C** = 16
- J** = 12
- M** = 08
- I** = 08

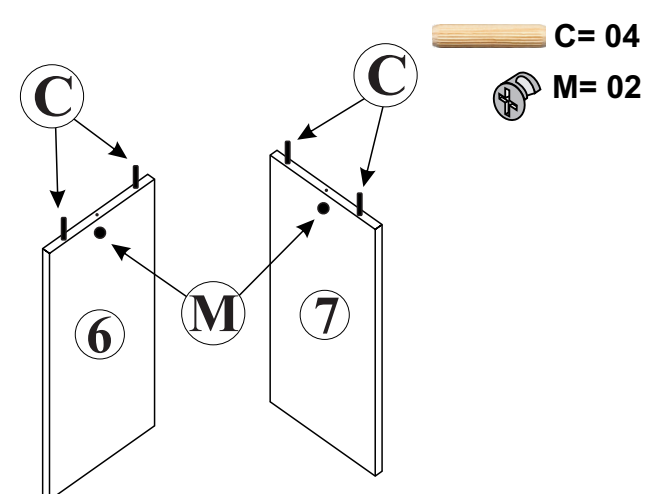


- C** = 04
- M** = 02

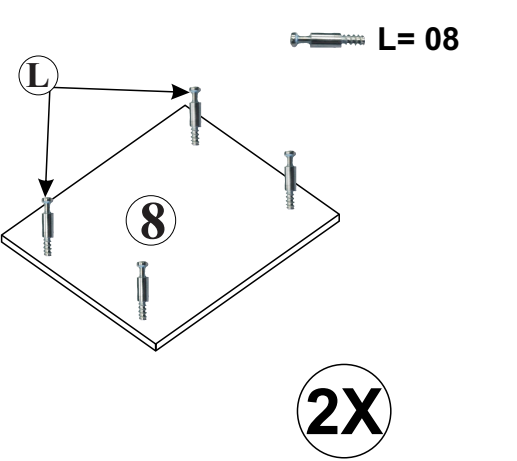





- L** = 08

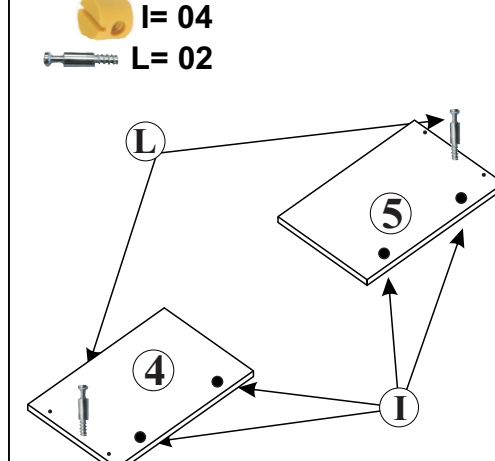

- I** = 04
- L** = 02

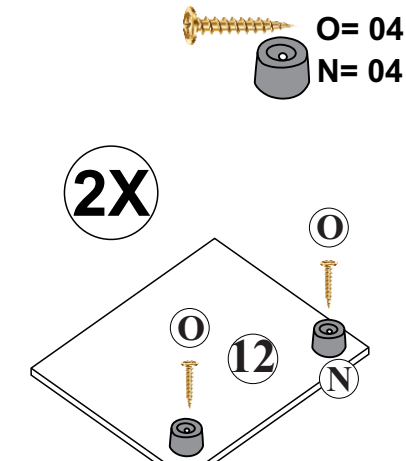


- O** = 04
- N** = 04

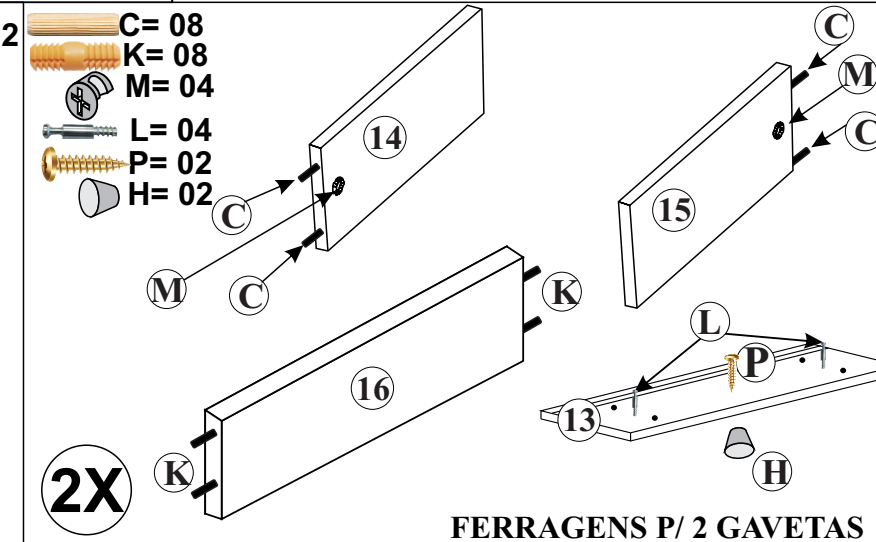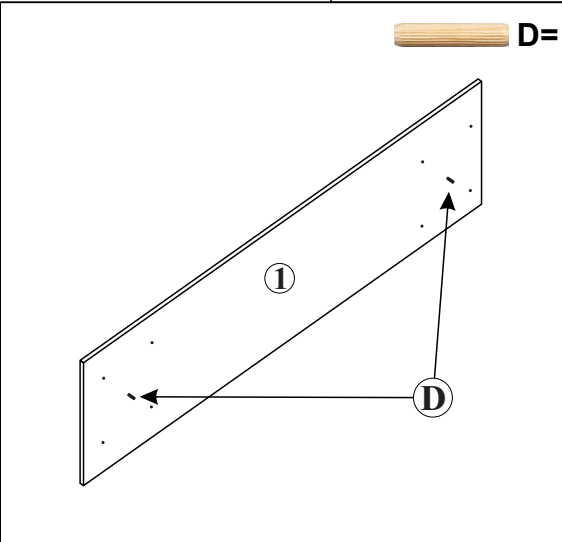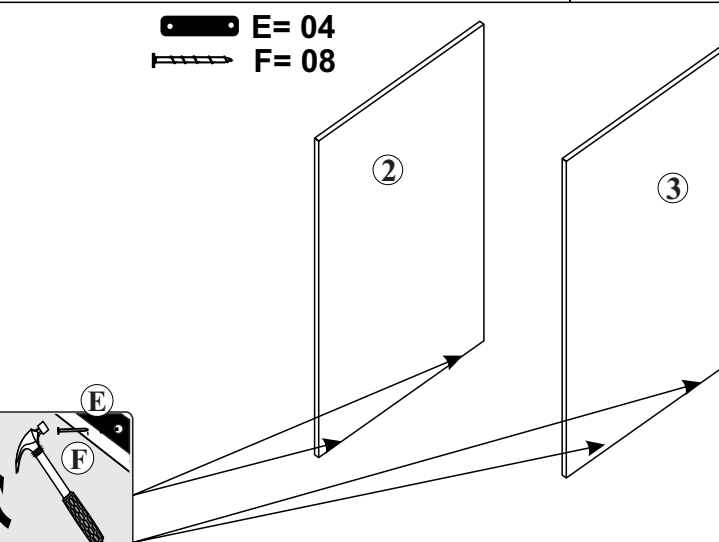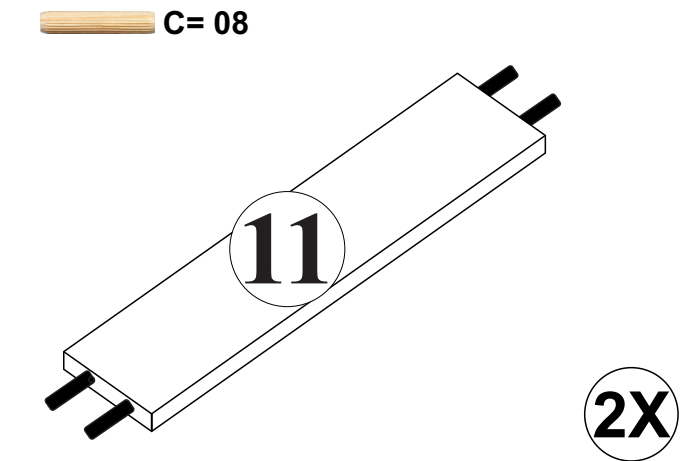


FERRAGENS P/ 2 GAVETAS

PARA MAIOR SEGURANÇA MONTAR O PRODUTO NO CHÃO,
SOBRE A EMBALAGEM, EVITANDO DANOS NA PINTURA.

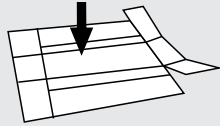

1º

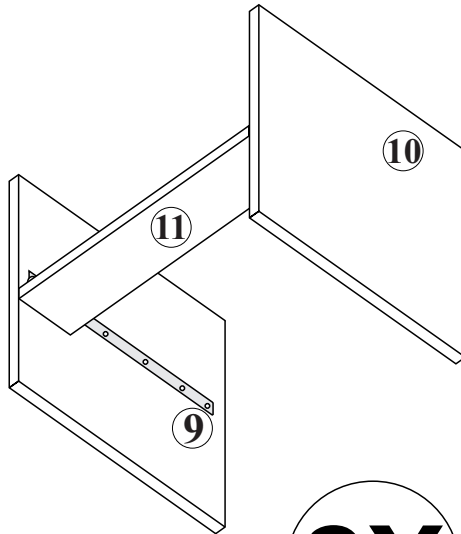


2X

2º

2X


A= 08

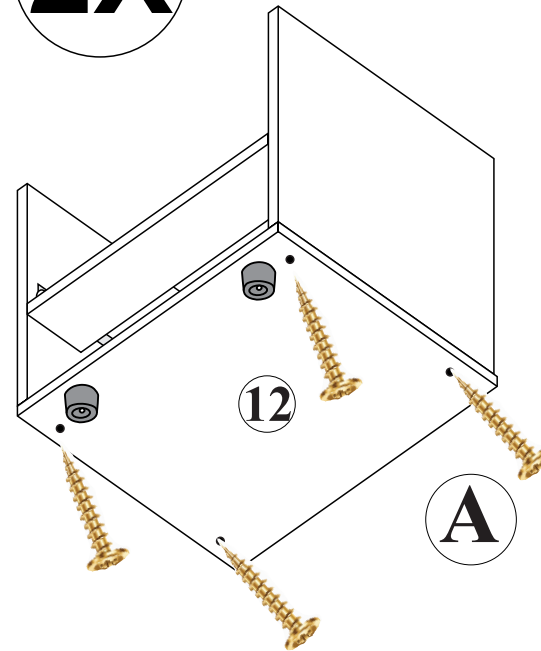

3º

G= 02
Q= 02


Facear a peça nº6 atrás e na Parte Inferior

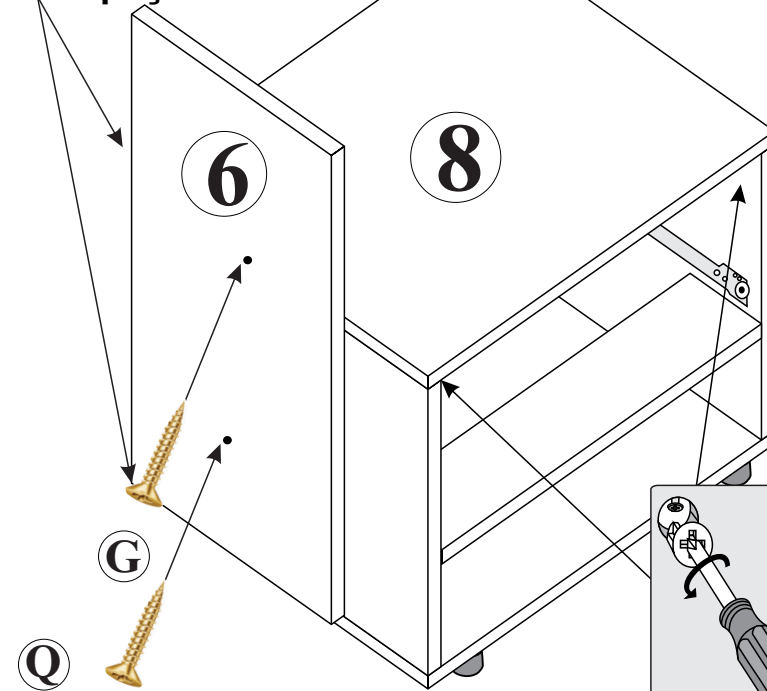

4º

Facear a peça nº7 atrás e na Parte Inferior


G= 02
Q= 02

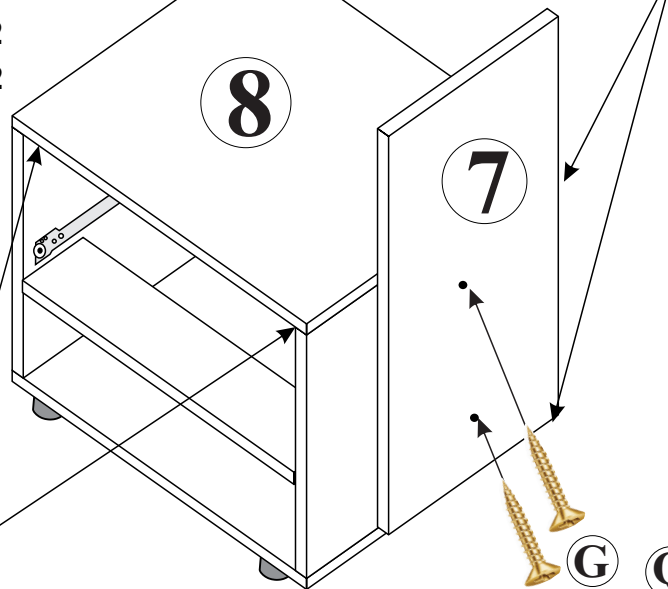

5º

2X

A= 08

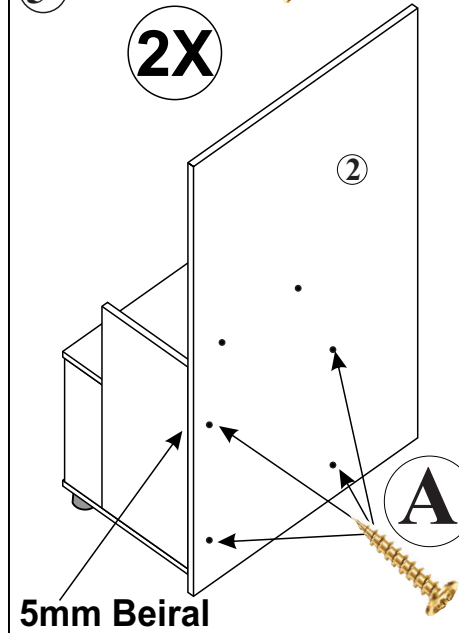


5mm Beiral

6º

Posição Correta para a Fixação do Criado.

A= 04

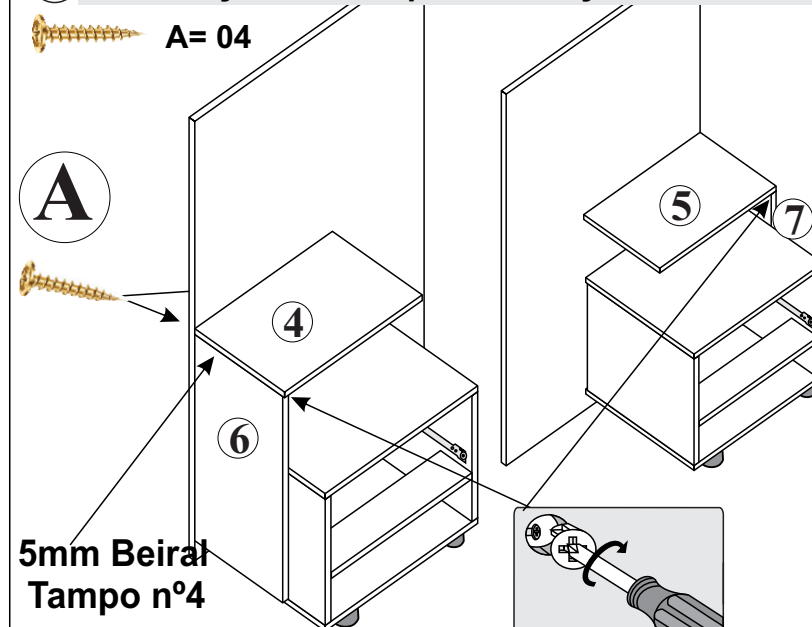

5mm Beiral
Tampo nº4

7°

Abertura P/ Colchão

IMPORTANTE: Os Criados deverão ficar com a parte maior do Painel na parte Interna para que as dimensões dos calções 1380 e 1580 esteja correta.

8°

R= 12

1

R

R

10°

9°

