



DEMÓBILE Indústria de Móveis Ltda.
Rua : Jurutau, 1350 - Pq. Industrial II.
Cep.: 86703-070
Arapongas - PR - Brasil
demobile@demobile.com.br

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)



IMPORTANTE


ASSISTÊNCIA TÉCNICA - EM CASO DE SOLICITAÇÕES DE PEÇAS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA É NECESSÁRIO QUE AS MESMAS SEJAM SOLICITADAS JUNTO A LOJA OU SITE NO QUAL A COMPRA DO PRODUTO FOI REALIZADA.

ATENÇÃO:

1. Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem do móvel.
2. A montagem deverá ser feita em superfície limpa e plana, aconselhamos forrar o chão com a embalagem do produto a fim de não danificá-lo.
3. Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4. Evitar batidas e contato com objetos cortantes.
5. Observar as cargas máximas suportadas de acordo com o desenho.



73030 ARMARIO CANTO 06 PORTAS 04 GAVETAS GRECIA

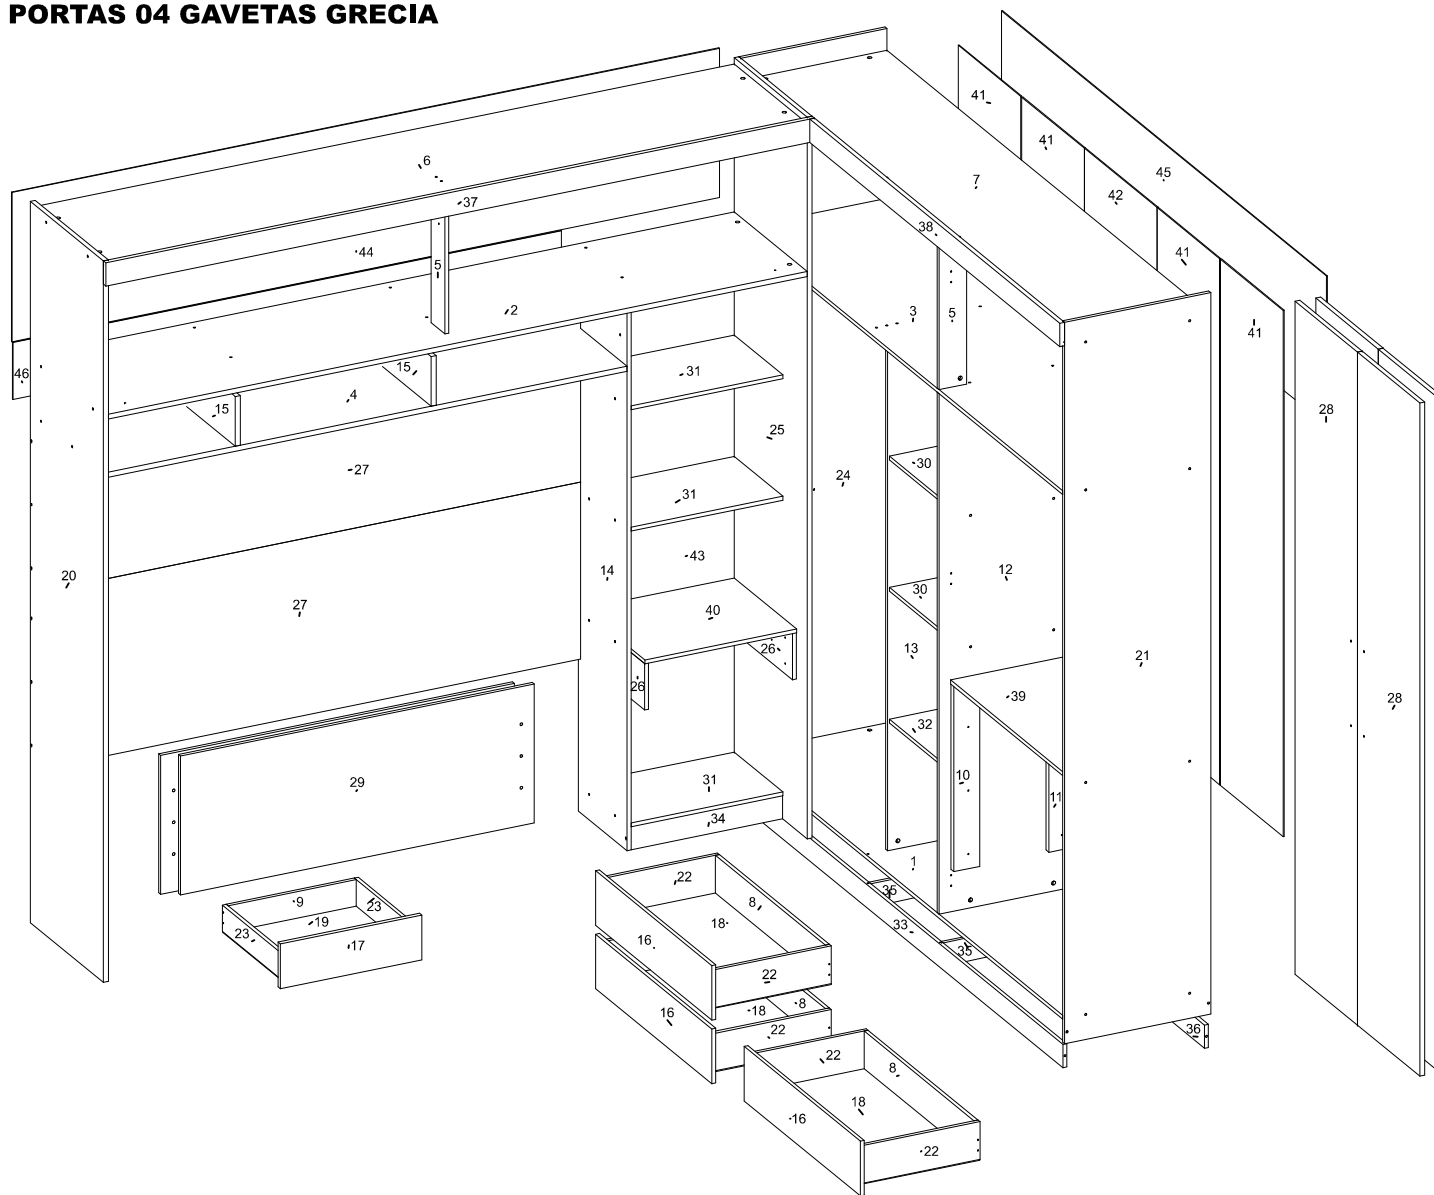

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza do móvel deve ser efetuada **somente com pano macio e seco.**

- Não utilizar** produtos abrasivos ou similares, tais como:
- Cera;
 - Detergentes;
 - Lustra-móveis;
 - Álcool;
 - Tinner;
 - etc.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA PROBLEMAS QUE TENHAM ORIGEM NA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DE FORMA INADEQUADA OU NA EXPOSIÇÃO DO MESMO A INTEMPÉRIES COMO: INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, INFESTAÇÃO DE CUPINS E PRAGAS EM GERAL APARECIMENTO DE MOFO E OUTROS DECORRENTES DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO.

Carga Suportável

O peso máximo de carga informado no desenho ao lado refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda a área de contato de peça.



O FABRICANTE SÓ RESPONSABILIZA-SE PELAS PEÇAS DO PRODUTO. A MONTAGEM INCORRETA ACARRETERÁ A PERDA DA GARANTIA E DAS ASSISTÊNCIAS. DESTA FORMA, O PRODUTO DEVERÁ SER MONTADO POR PROFISSIONAL QUALIFICADO

NUMERO	003 BRANCO ALTO BRILHO	118 NOCE FOSCO	148 CRAVO OFF WHITE		DESCRIÇÃO DE PEÇAS		DIMENSOES				73030
SEQ.	REF_01	REF_02	REF_03	REF_04	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QTD.	MATERIAL	
1	03156/03	03156/113	03156/112	-	BASE	1983	450	12	1	MDP	
2	04073/03	04073/106	04073/105	-	BASE DO MALEIRO MAIOR	2154	450	15	1	MDP	
3	04074/03	04074/113	04074/112	-	BASE DO MALEIRO MENOR	1983	450	12	1	MDP	
4	03154/03	03154/106	03154/105	-	BASE SUPERIOR EXTERNA	1674	300	15	1	MDP	
5	05107/03	05107/113	05107/112	-	BATENTE FRONTAL	435	85	12	2	MDP	
6	07120/03	07120/113	07120/112	-	CHAPEU MAIOR	2154	450	12	1	MDP	
7	07121/03	07121/113	07121/112	-	CHAPEU MENOR	1983	450	12	1	MDP	
8	06134/03	06134/113	06134/112	-	CONTRA FUNDO	678	114	12	3	MDP	
9	06135/03	06135/113	06135/112	-	CONTRA FUNDO MENOR	395	80	12	1	MDP	
10	28086/03	28086/113	28086/112	-	DISTANCIADOR FRONTAL	560	80	18	2	MDP	
11	28087/20	28087/20	28087/20	-	DISTANCIADOR TRASEIRO	560	80	18	2	MDP	
12	08314/03	08314/113	08314/112	-	DIVISAO DAS GAVETAS	1573	450	12	1	MDP	
13	08315/03	08315/113	08315/112	-	DIVISAO DAS PRATELEIRAS	1573	385	12	1	MDP	
14	08316/03	08316/106	08316/105	-	DIVISAO EXTERNA	1699	300	12	1	MDP	
15	08313/03	08313/106	08313/105	-	DIVISAO EXTERNA MENOR	300	150	15	2	MDP	
16	09181/03	09181/113	09181/112	-	FRENTE DE GAVETA	716	165	12	3	MDP	
17	09180/03	09180/106	09180/105	-	FRENTE DE GAVETA MENOR	436	135	15	1	MDP	
18	10113/03	10113/113	10113/112	-	FUNDO GAVETA	700	368	3	3	HDF	
19	10114/03	10114/113	10114/112	-	FUNDO GAVETA MENOR	417	368	3	1	HDF	
20	11386/03	11386/106	11386/105	-	LATERAL DA CAMA	2180	450	15	1	MDP	
21	11388/03	11388/111	11388/110	-	LATERAL DAS GAVETAS	2180	450	12	1	MDP	
22	12004/03	12004/113	12004/112	-	LATERAL DE GAVETA	360	114	12	6	MDP	
23	12011/03	12011/113	12011/112	-	LATERAL DE GAVETA MENOR	360	80	12	2	MDP	
24	11389/03	11389/111	11389/110	-	LATERAL DO CABIDEIRO	2180	450	12	1	MDP	
25	11387/03	11387/106	11387/105	-	LATERAL DO CRIADO	2180	450	15	1	MDP	
26	27061/03	27061/106	27061/105	-	MOLDURA DA GAVETA MENOR	383	140	12	2	MDP	
27	27060/03	27060/106	27060/105	-	PAINEL	1674	535	12	2	MDP	
28	14295/03	14295/106	14295/133	-	PORTA	2034	385	15	4	MDP	
29	14296/03	14296/106	14296/133	-	PORTA DE CORRER	1090	420	12	2	MDP	
30	15165/03	15165/113	15165/112	-	PRATELEIRA	435	380	12	2	MDP	
31	15167/03	15167/106	15167/105	-	PRATELEIRA EXTERNA	468	300	12	3	MDP	
32	15166/03	15166/113	15166/112	-	PRATELEIRA MOVEL	435	380	12	1	MDP	
33	16358/03	16358/106	16358/105	-	RODAPE FRONTAL	1983	70	12	1	MDP	
34	16359/105	16359/106	16359/125	-	RODAPE FRONTAL MENOR	468	70	12	1	MDP	
35	16360/20	16360/20	16360/20	-	RODAPE INTERNO	424	70	12	2	MDP	
36	16361/20	16361/20	16361/20	-	RODAPE TRASEIRO	1983	70	12	1	MDP	
37	17097/03	17097/106	17097/105	-	RODATETO MAIOR	2184	70	15	1	MDP	
38	17098/03	17098/106	17098/105	-	RODATETO MENOR	1542	70	15	1	MDP	
39	19242/03	19242/113	19242/112	-	TAMPO GAVETEIRO	762	415	12	1	MDP	
40	19243/03	19243/106	19243/105	-	TAMPO GAVETEIRO MENOR	468	385	12	1	MDP	
41	20394/03	20394/113	20394/112	-	TRASEIRO	1590	386	3	4	HDF	
42	20393/03	20393/113	20393/112	-	TRASEIRO CENTRAL	1590	447	3	1	HDF	
43	20390/03	20390/113	20390/112	-	TRASEIRO DO CRIADO	1633	484	3	1	HDF	
44	20391/03	20391/113	20391/112	-	TRASEIRO DO MALEIRO MAIOR	2180	451	3	1	HDF	
45	20392/03	20392/113	20392/112	-	TRASEIRO DO MALEIRO MENOR	2003	451	3	1	HDF	
46	20395/03	20395/113	20395/112	-	TRASEIRO DO NICH0	1690	172	3	1	HDF	

01° OPCAO COLCHAO PARA O LADO ESQUERDO

02° OPCAO COLCHAO PARA O LADO DIREITO

73030

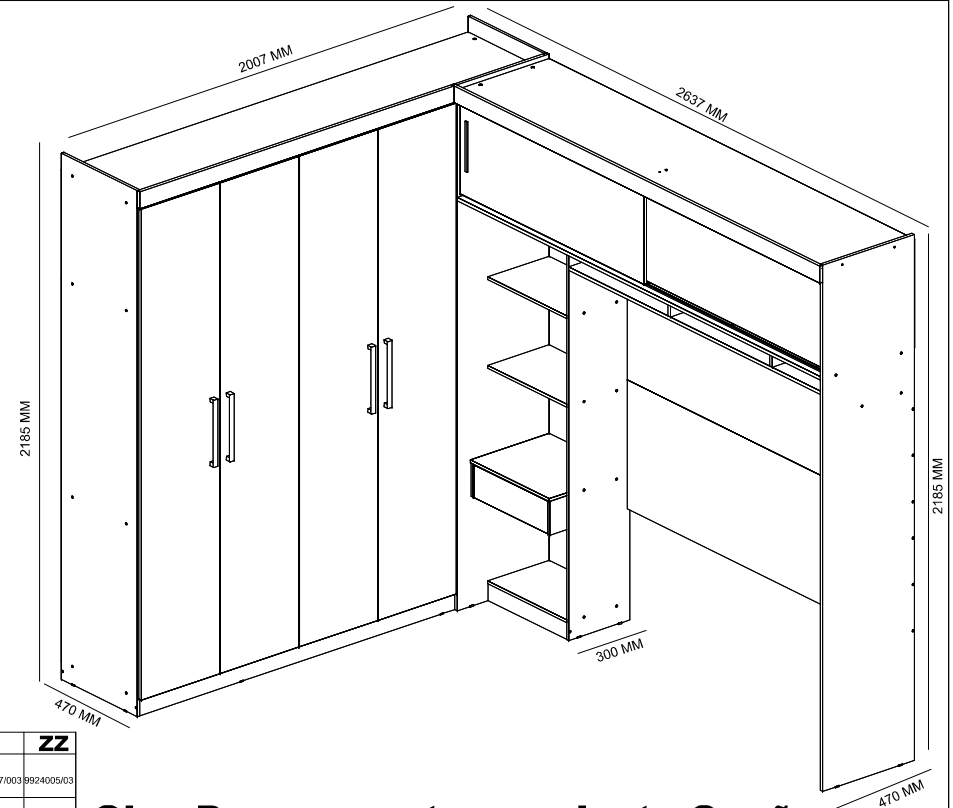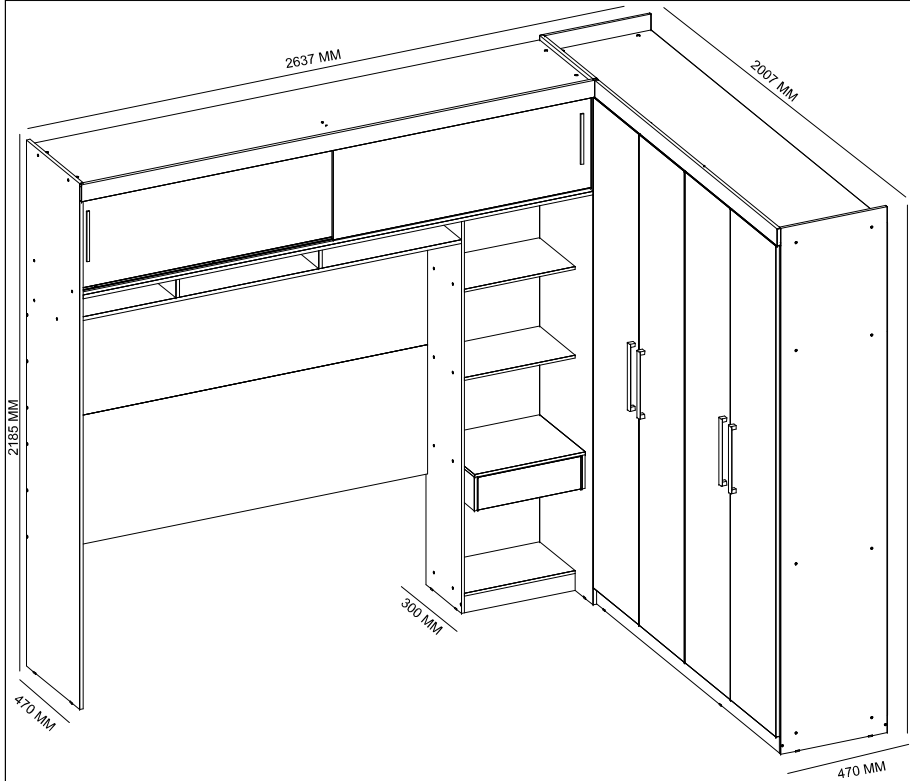

**Obs: Para a montagem desta Opção.
Iniciar a montagem nos passos 00 a 35.**

**Obs: Para a montagem desta Opção.
Iniciar nos passos 36 a 71.**



ACESSÓRIOS	NA	N	B	ZZ
003 BRANCO	9924002/03	9924001/03	9928017/003	9924005/03
118 NOCE	9924002/13	9924001/13	9928017/113	9924005/13
148 CRAVO OFF WHITE	9924002/13	9924001/13	9928017/112	9924005/13

DATA DE LANÇAMENTO: 02/05/2019








ACESSÓRIOS

DATA DE REVISÃO: 30/07/2019

W 9905015 PARAFUSO PHILIPS CHATA 4.5 X 45 MM 88 UN	T 9905020 PARAFUSO PHILIPS CHATA 3.5 X 30 MM 36 UN	R 9905004 PARAFUSO PHILIPS CHATA 3.5 X 16 MM 34 UN	H 9920009 CASTANHA MINIFIX 12 MM 04 UN	P 9905002 PARAFUSO PHILIPS CHATA 3.5 X 12 MM 68 UN	WW 9912006 SACHE DE COLA 10g 02 UN	U 9905007 PARAFUSO PHILIPS PANELA 4 X 12 MM 82 UN	Q 9905003 PARAFUSO PHILIPS FLANGEADO 3.5 X 12 MM 23 UN
MM 9901041 CABIDEIRO ALUMINIO 754 X 20 X 15 MM 03 UN	M 9920026 FIXADOR DE FUNDO 12 X 12 MM 50 UN	OO 9913005 CORREDICA METALICA 350 MM 04 PARES	DDD 9905012 PARAFUSO PHILIPS CHATA 4 X 35 MM 04 UN	L 9920058 SUPORTE TRIANGULAR 14 X 14 PLASTICO 03 UN	A 9920007 CANTONEIRA ZAMAC 12 X 12 MM 14 UN	Y 9906002 PREGO 9X9 MM 220 UN	Z 9906001 PREGO 12X12 MM 14 UN
C 9920011 CAVILHA MADEIRA 6 X 30 MM 24 UN	E 9920020 DOBRADICA 26 MM 12 UN	J 9920038 SUPORTE OBLONGO 43 X 19 X 13 MM 06 UN PLASTICO	I 9920030 PORCA CILINDRICA PLASTICA 12 X 8 MM 74 UN	FA 9920004 CALCO DOBRADICA 12 MM 03 UN	F 9920005 CALCO DOBRADICA 05 MM 09 UN	K 9920025 FIXADOR 90 GRAUS PLASTICO 09 UN	EEE 9904040 PUXADOR MARSALA 210X18X12 MM PLASTICO 02 UN BRONZE
G 9920029 PINO MINIFIX 12 MM 04 UN	B 9928017 PERFIL H 1573 X 16 X 6 MM PLASTICO 02 UN	EA 9904034 PUXADOR VERO 278X25X20MM PLASTICO 04 UN BRONZE	NA 9924002 MINI SAPATA 15 MM 04 UN	N 9924001 MINI SAPATA 12 MM 10 UN	D 9920012 CAVILHA MADEIRA 6 X 50 MM 04 UN	VV 9920078 SISTEMA PORTA CORRER PLASTICO 01 KIT	FC 9920070 CANTONEIRA PLASTICA 04 FUROS 07 UN
KK 9919050 TRILHO INFERIOR 2153X35X5 MM ALUMINIO 01 UN	II 9919051 TRILHO SUPERIOR 2153 X 10 X 5 MM PLASTICO 02 UN	III 9920040 SUPORTE PRATELEIRA 6 X 8 PLASTICO 04 UN	FB 9924006 CALCO DOBRADICA 60 X 56 X 35 PLASTICO 03 UN	ZZ 9924005 TAPA FURO 6 MM PLASTICO 06 UN	UU 9920053 JUNCAO METALICA 50 X 13 MM 08 UN	GGG 9920060 CARTELA DE SILICONE 10 PINGOS 01 UN	YY 9905023 PARAFUSO PHILIPS CHATA 3,5 X 22 MM 04 UN

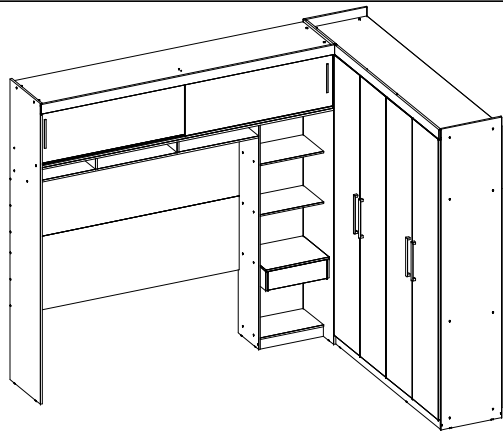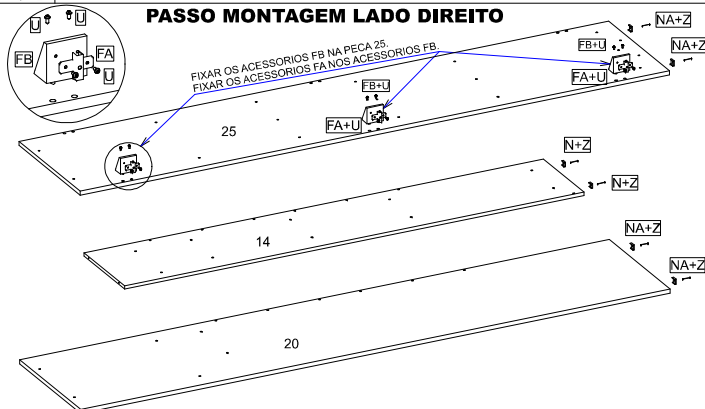
00 01º OPCAO COLCHAO PARA O LADO ESQUERDO

01 FIXAR OS ACESSORIOS NAS PECAS 14,20 E 25.

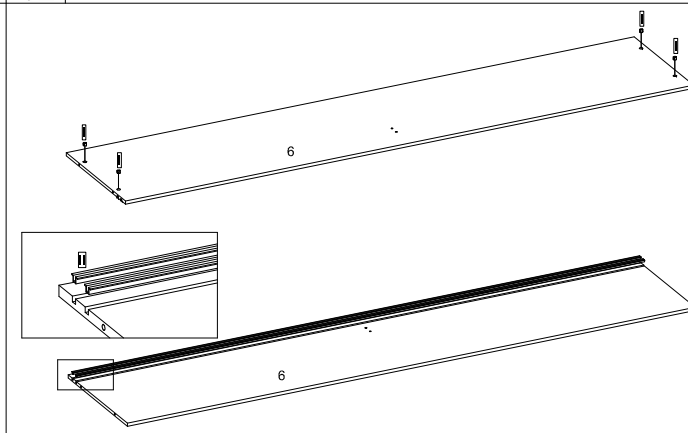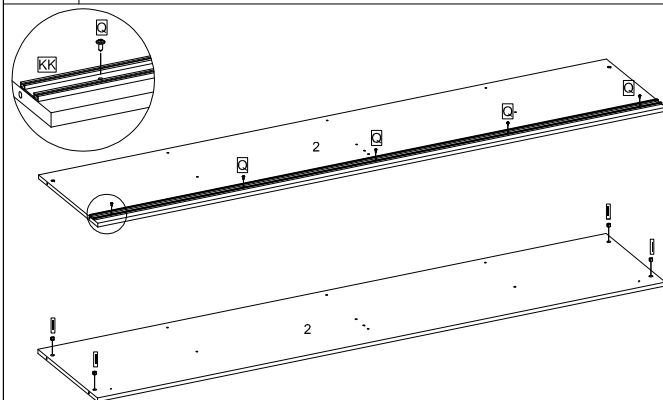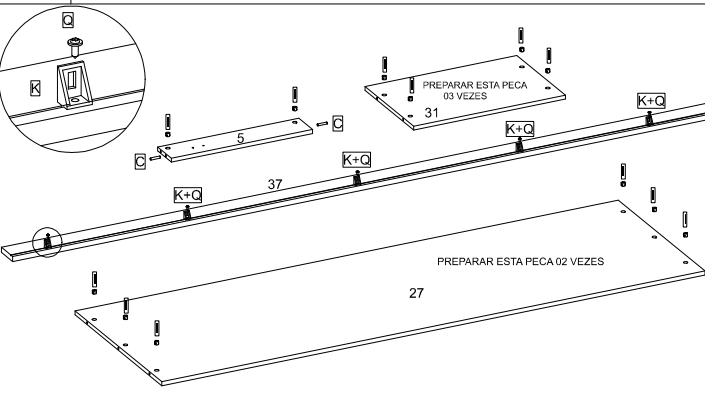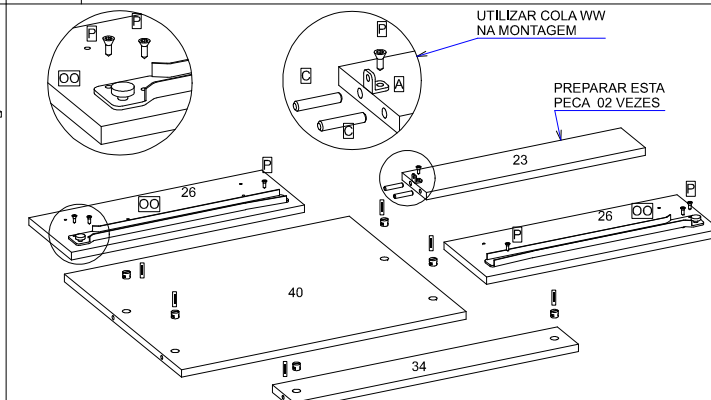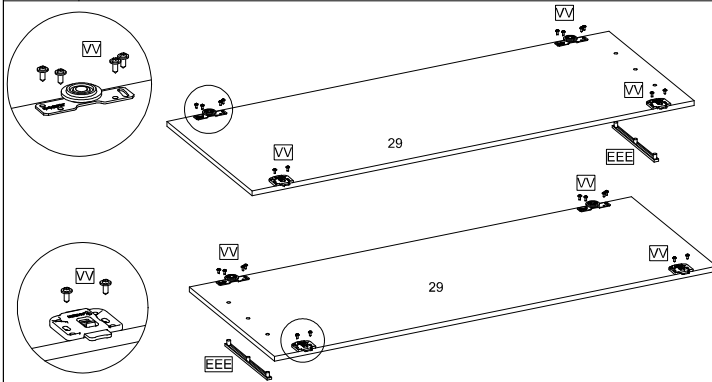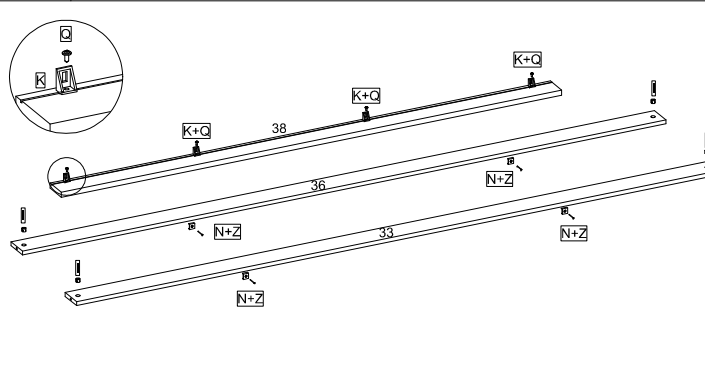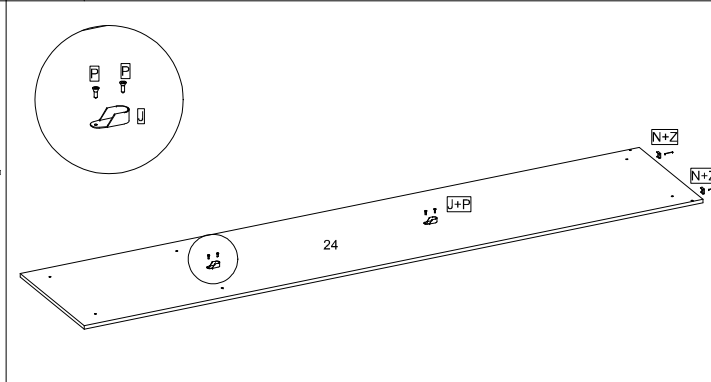02 FIXAR OS ACESSORIOS NA PEÇA 6 CHAPEU





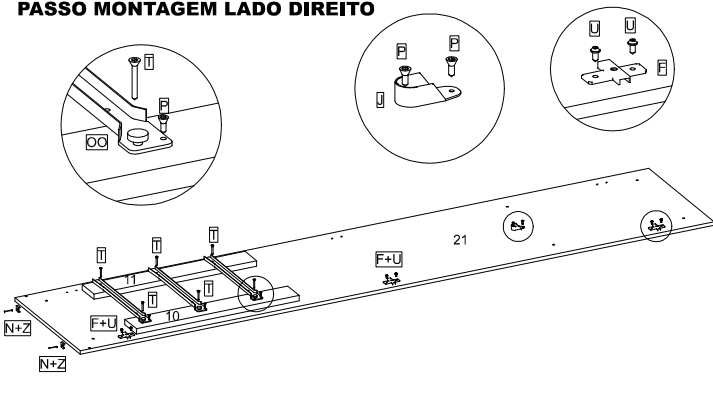



73030


03 FIXAR OS ACESSORIOS NA PEÇA 2 BASE DO MALEIRO MAIOR

04 FIXAR OS ACESSORIOS NAS PECAS 5,27,31 E 37.

05 FIXAR OS ACESSORIOS NAS PECAS 23,26,34 E 40.

06 FIXAR OS ACESSORIOS NA PEÇA 29.

07 FIXAR OS ACESSORIOS NAS PECAS 33,36 E 38.

08 FIXAR OS ACESSORIOS NA PEÇA 24.


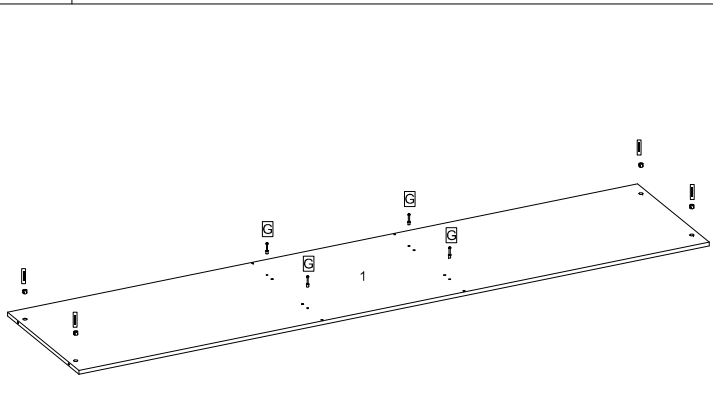
09 FIXAR AS PECAS 10 E 11 COM ACESSORIOS NA PECA 21.



PASSO MONTAGEM LADO DIREITO




N	Z	J	P	OO	F	U	T	-	-
								-	-
02	02	01	05	03	03	06	06		


12 FIXAR OS ACESSÓRIOS NA PEÇA 1.



	04		04	-	-	-	-	-	-	-
---	----	---	----	---	---	---	---	---	---	---


15 FIXAR OS ACESSÓRIOS NAS PECAS 30 E 39.

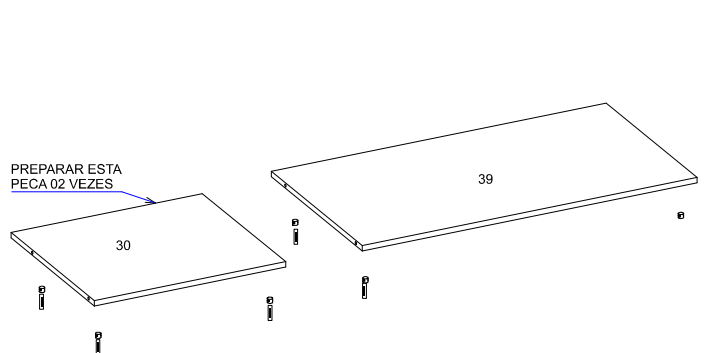


	12	-	-	-	-	-	-	-
---	----	---	---	---	---	---	---	---


10 FIXAR AS PECAS 10 E 11 COM ACESSORIOS NA PECA 12.

PASSO MONTAGEM LADO DIREITO

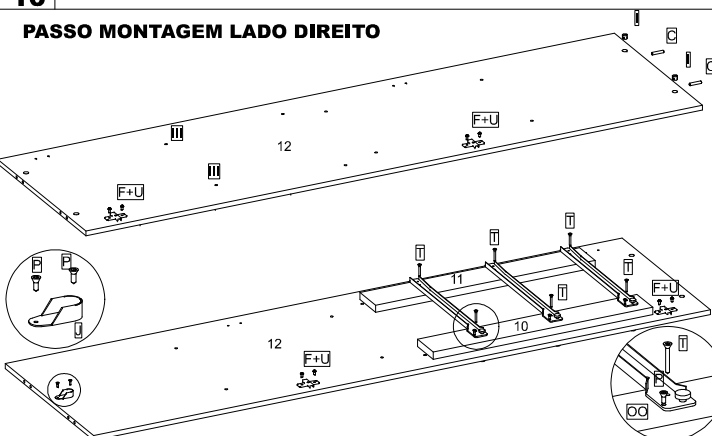


III		02	F		04	U		08	I		02	C		02	J		01	P		05	T		06	OO		03
-----	---	----	---	---	----	---	---	----	---	--	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	----	---	----

13 FIXAR OS ACESSÓRIOS NA PEÇA 7.

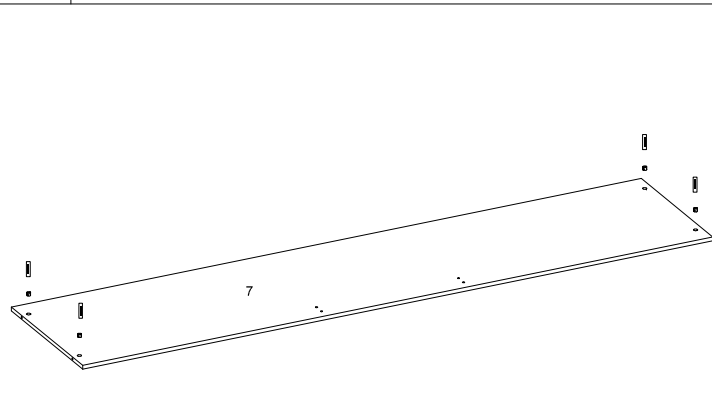

	04	-	-	-	-	-	-	-	-
---	----	---	---	---	---	---	---	---	---


16 FIXAR OS ACESSÓRIOS NAS PECAS 5,22 E 35.

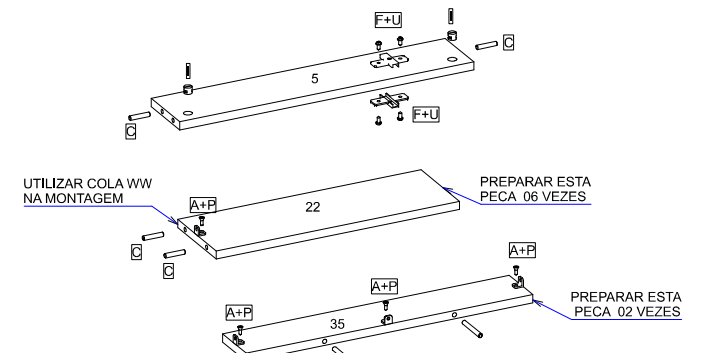






C 14 A 12 P 18 F 02 U 04 I 02 WW 01 D 04

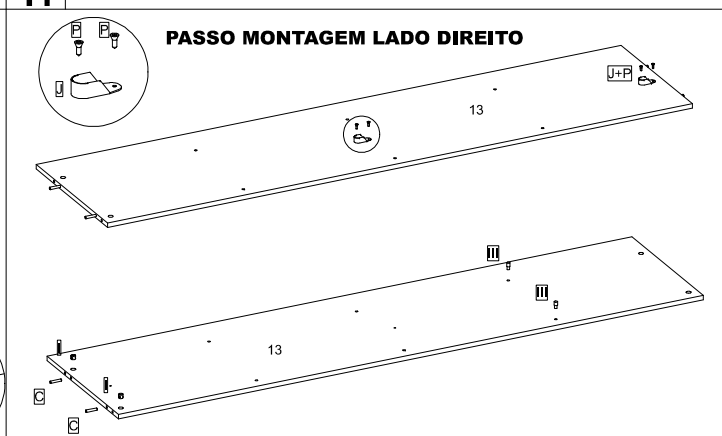
11	FIXAR OS ACESSÓRIOS NA PEÇA 13.	73030
-----------	---------------------------------	-------


PASSO MONTAGEM LADO DIREITO




-	 02	 02	 02	-	 02	 04	-	-	-
---	--	--	--	---	--	--	---	---	---

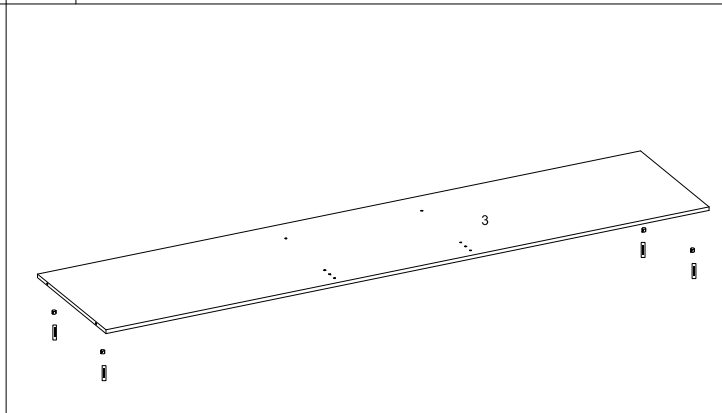

14 FIXAR OS ACESSÓRIOS NA PEÇA 3.


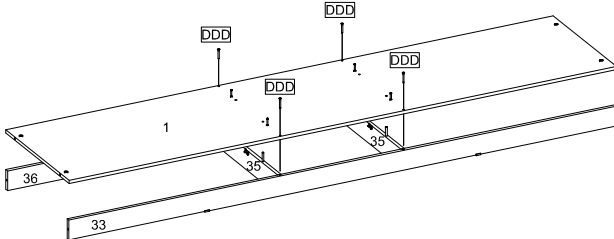

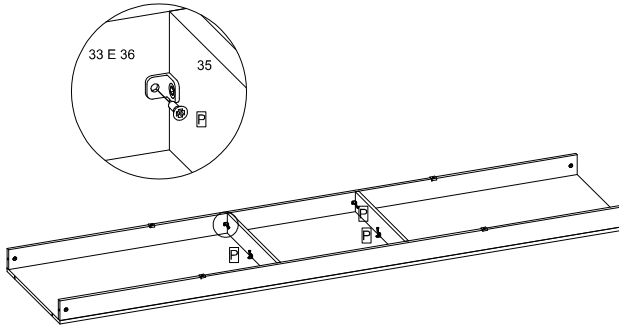





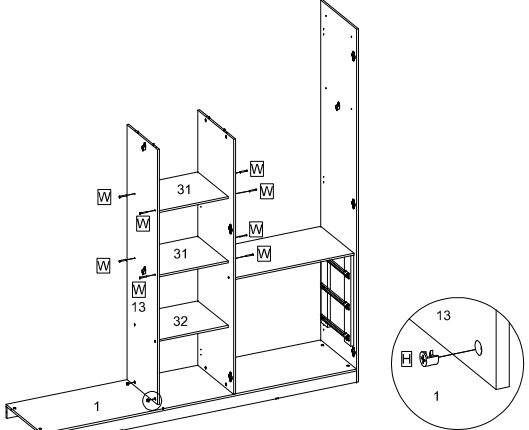

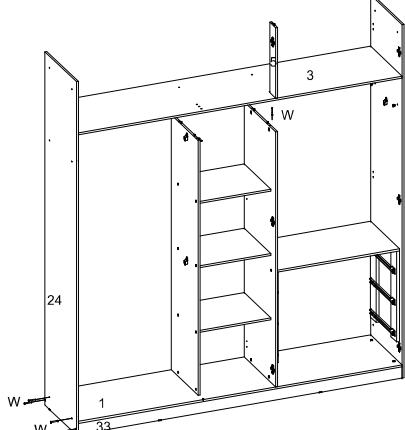


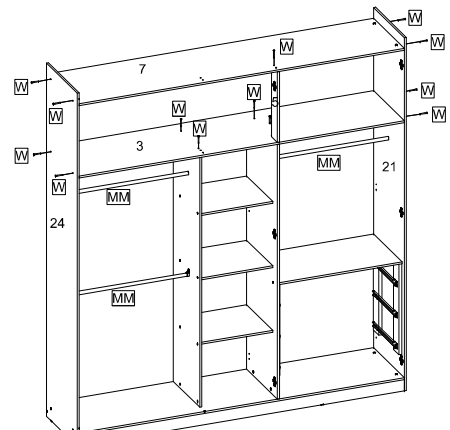




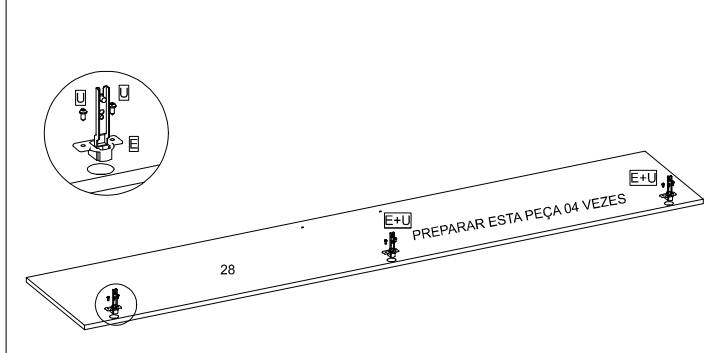

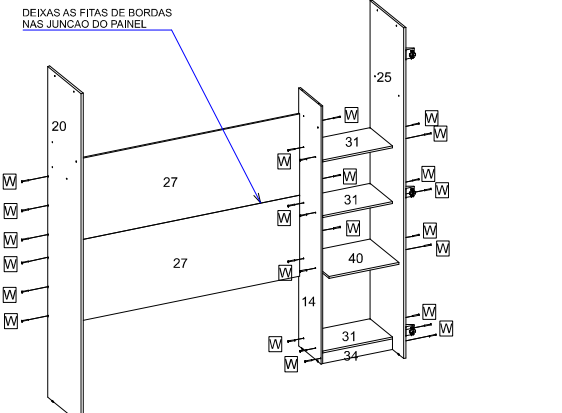

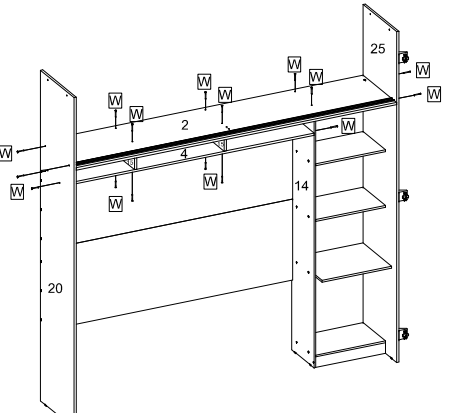


 04	-	-	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---

17 FIXAR OS ACESSÓRIOS NAS PORTAS

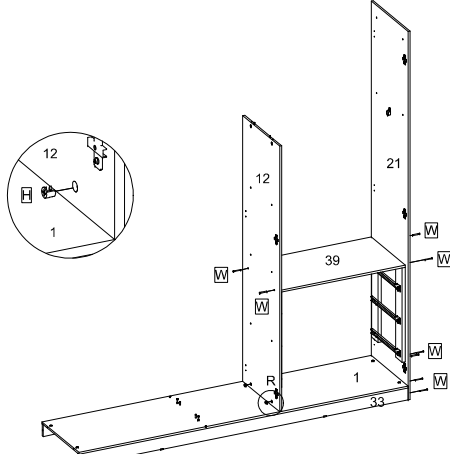


E		12	U		24	-	-	-	-	-	-
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---
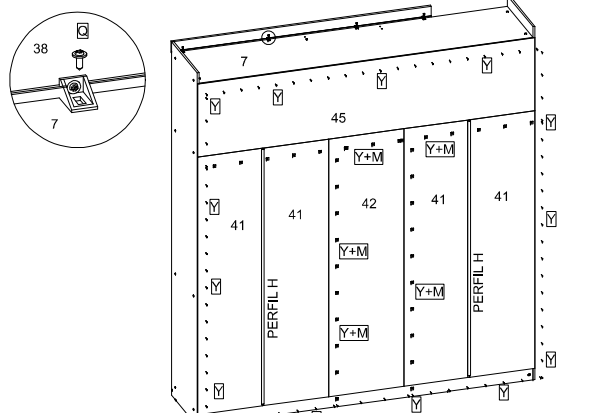
<p>18</p>  <p>04</p>	<p>ENCAIXAR AS PECAS 35 NA PEÇA 1. FIXAR A PEÇA 1 NAS PECAS 33 E 36.</p> 	<p>19</p>  <p>06</p> 	<p>20</p>  <p>08</p>  <p>02</p> 
<p>21</p>  <p>08</p>  <p>02</p>	<p>FIXAR A PEÇA 13 NA PEÇA 1. FIXAR AS PECAS 31 NA PEÇA 12 E 13. ENCAIXAR A PEÇA 32.</p> 	<p>22</p>  <p>05</p> 	<p>23</p>  <p>13</p>  <p>03</p> 
<p>24</p>  <p>04</p>  <p>150</p>  <p>02</p>  <p>36</p>	<p>FIXAR A PEÇA 38 NA PEÇA 7. AJUSTAR A PEÇA 38 AO LADO DO GAVETEIRO. PREGAR OS FUNDOS 41,42 E 45.</p> 	<p>25</p>  <p>30</p> <p>DEIXAS AS FITAS DE BORDAS NAS JUNÇAO DO PAINEL</p> 	<p>26</p>  <p>18</p> 


<div>27</div> <div> <div>W</div> <div>06</div> <div>04</div> </div> <div> <p>FIXAR A PEÇA 5 NA PEÇA 2. FIXAR A PEÇA 6 NAS PECAS 5, 20 E 25. FIXAR A PEÇA 26 NA PECAS 14 E 25.</p> <p>FIXAR A PEÇA 26 ALINHADA NA PARTE DE TRAZ COM A PEÇA 40 NOS DOIS LADOS</p> </div>	<div>28</div> <div> <div>Q</div> <div>05</div> <div>70</div> <div>14</div> <div>UU</div> <div>08</div> <div>16</div> </div> <div> <p>FIXAR A PECAS 37 NA PEÇA 6. PREGAR OS FUNDOS NO MOVEL</p> </div>	<div>29</div> <div> <div>P</div> <div>08</div> <div>WW</div> <div>16</div> <div>34</div> <div>03</div> <div>04</div> </div> <div> <p>UTILIZAR COLA NA MONTAGEM</p> </div>
<div>30</div> <div> <div>FC</div> <div>07</div> <div>28</div> </div> <div> <p>UNIR OS OS MODULOS USANDO OS ACESSORIOS FC+U.</p> </div>	<div>31</div> <div> <div>ZZ</div> <div>06</div> </div> <div> <p>MODULOS UNIDOS COLOCAR OS TAPAS FUROS</p> </div>	<div>32</div> <div> <p>ENCAIXAR AS GAVETAS</p> </div>
<div>33</div> <div> <div>EA</div> <div>04</div> <div>08</div> </div> <div> <p>FIXAR AS PORTAS NO MOVEL. FIXAR OS PUXADORES NAS PORTAS</p> </div>	<div>34</div> <div> <div>GGG</div> <div>01</div> </div> <div> <p>ENCAIXAR AS PORTAS NO MOVEL COLAR OS SILICONE NAS PECAS</p> </div>	<div>35</div> <div> <p>ASPECTO FINAL DO PRODUTO. 01º OPCAO COLCHAO PARA O LADO ESQUERDO</p> </div>

36 02° OPCAO COLCHAO PARA O LADO DIREITO

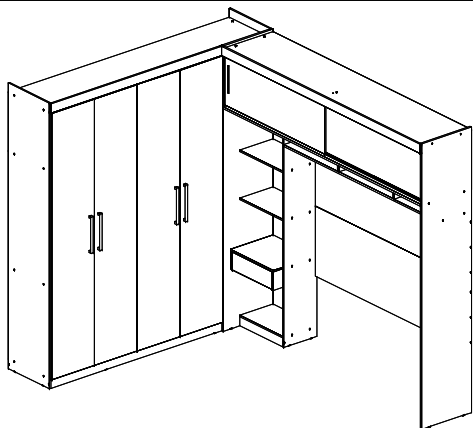


37 FIXAR OS ACESSORIOS NAS PECAS 14,20 E 25.

PASSO MONTAGEM LADO ESQUERDO

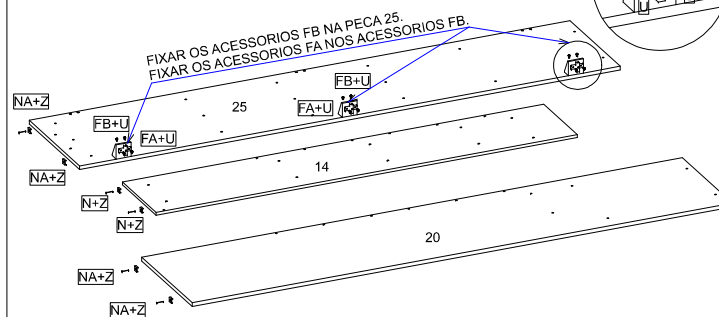


38 FIXAR OS ACESSORIOS NA PECA 6 CHAPEU


73030

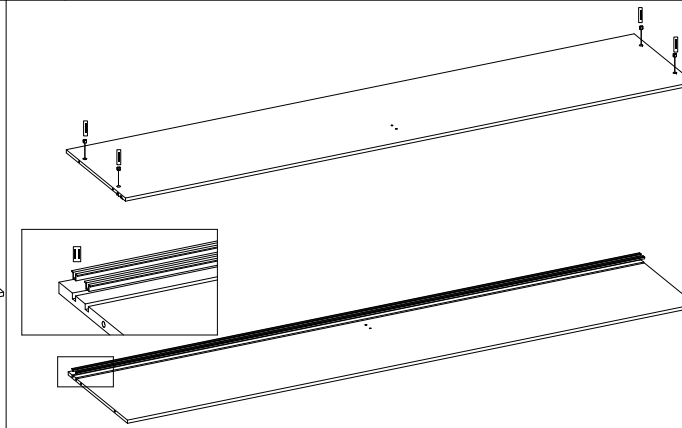


39 FIXAR OS ACESSORIOS NA PECA 2 BASE DO MALEIRO MAIOR

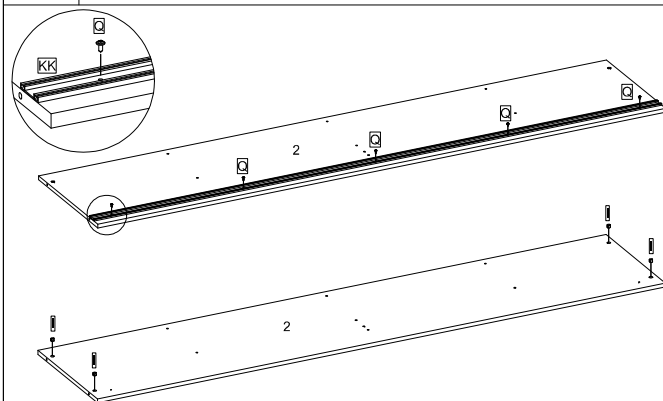


40 FIXAR OS ACESSORIOS NAS PECAS 5,27,31 E 37.

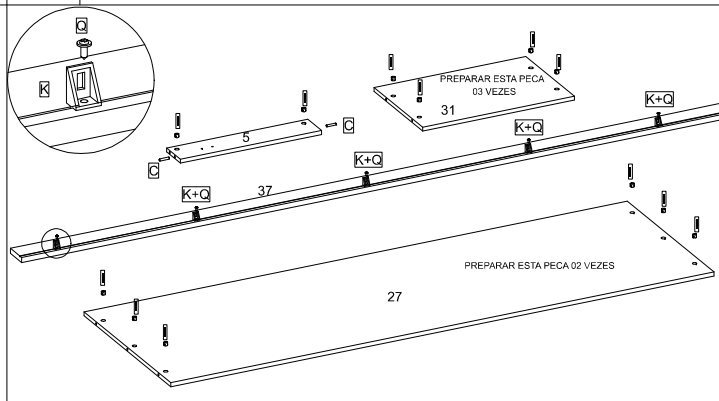


41 FIXAR OS ACESSORIOS NAS PECAS 22,26,34 E 40.

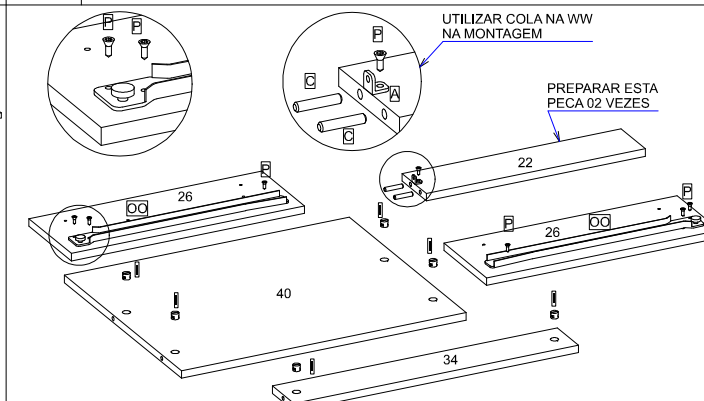


42 FIXAR OS ACESSORIOS NA PECA 29.

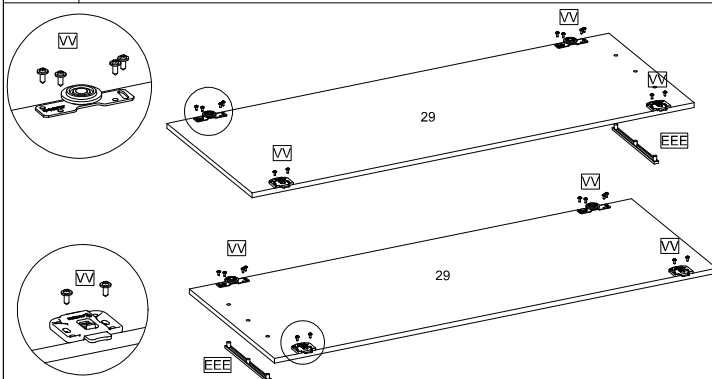
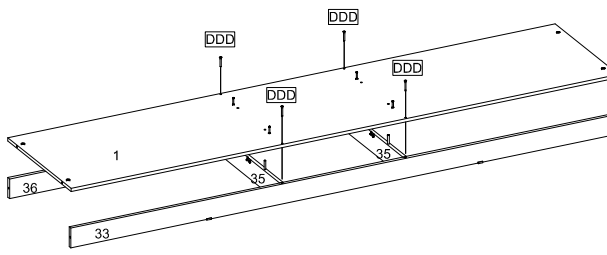

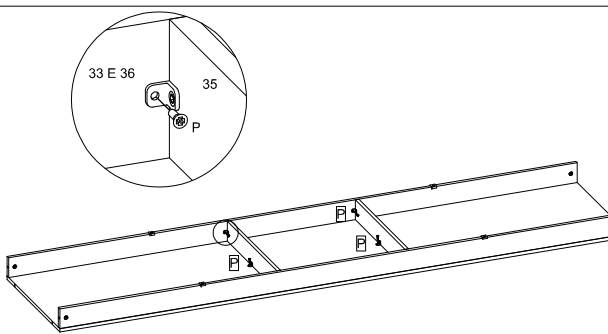


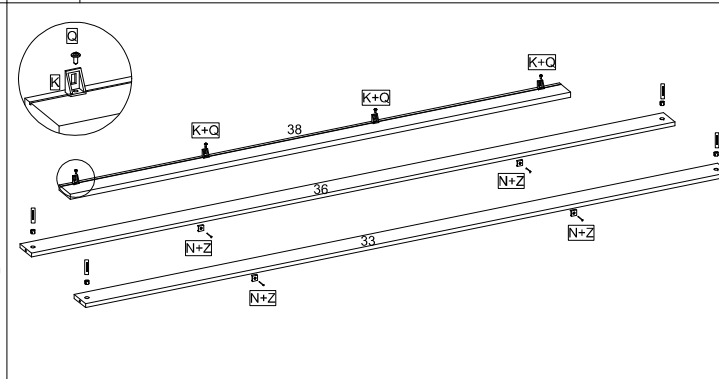




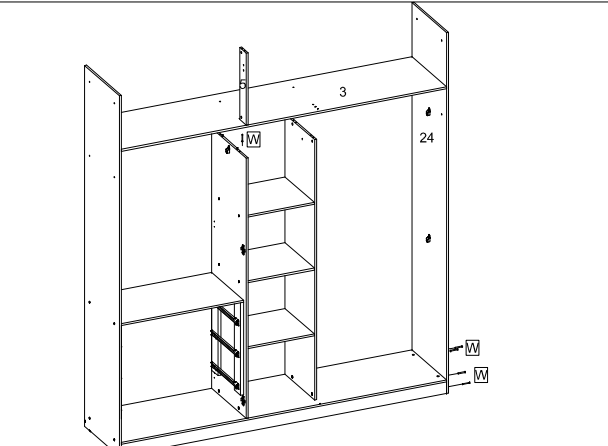


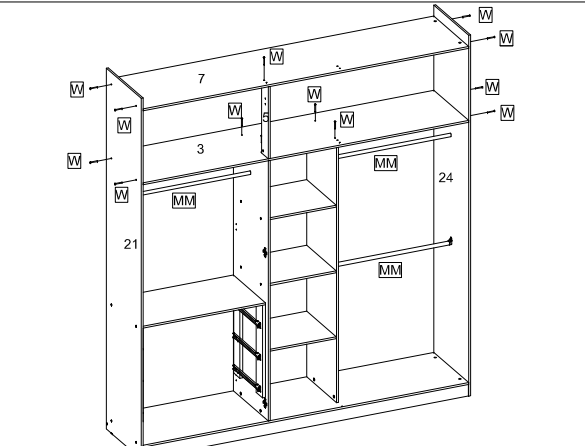






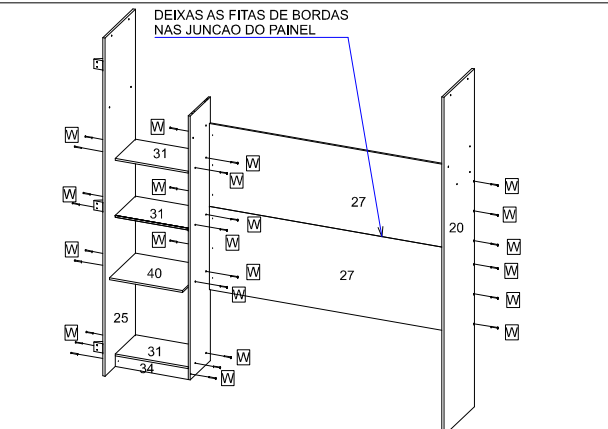

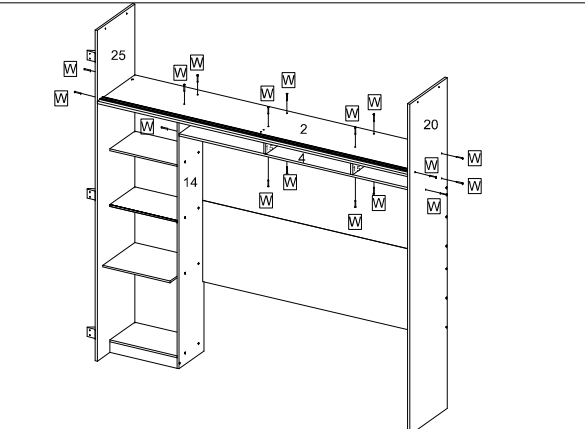


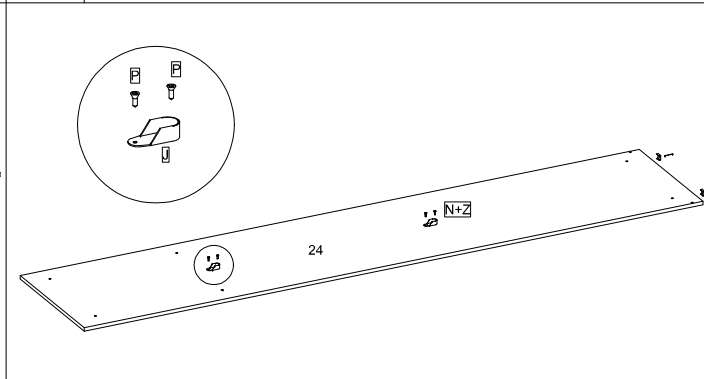43 FIXAR OS ACESSORIOS NAS PECAS 33,36 E 38.

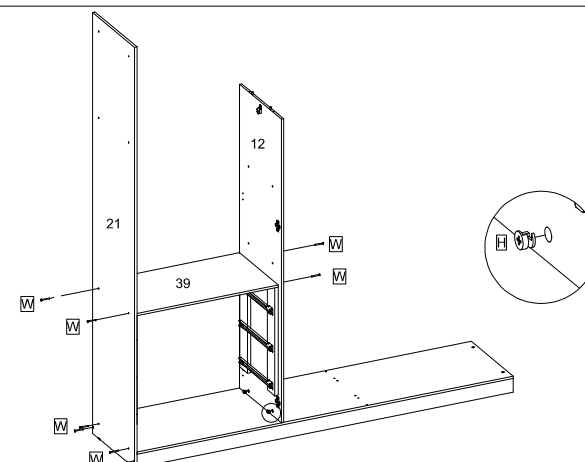

44 FIXAR OS ACESSORIOS NA PECA 24.

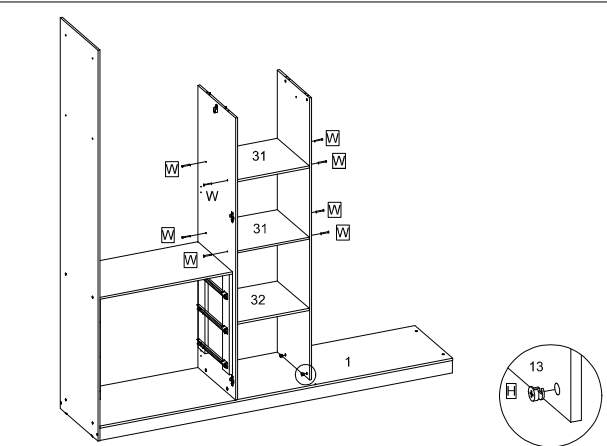
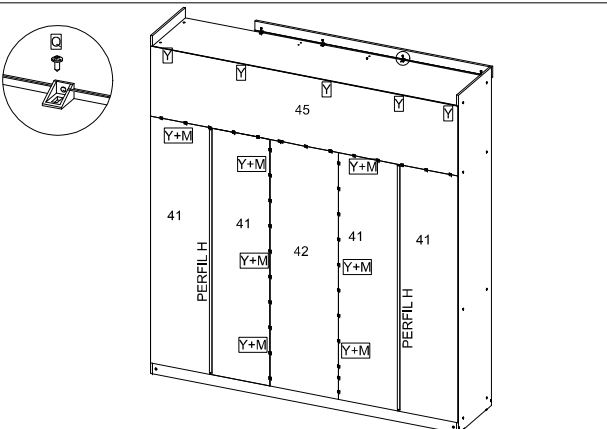
<p>54</p>  <p>04</p>	<p>ENCAIXAR AS PECAS 35 NAS PECA 1. FIXAR A PECA 1 NAS PECAS 33 E 36.</p> 	<p>55</p>  <p>06</p> 	<p>56</p>  <p>08</p>  <p>02</p> 
<p>57</p>  <p>08</p>  <p>02</p>	<p>FIXAR A PECA 13 NA PECA 1. FIXAR AS PECAS 31 NA PECA 12 E 13. ENCAIXAR A PECA 32.</p> 	<p>58</p>  <p>05</p> 	<p>59</p>  <p>13</p>  <p>03</p> 
<p>60</p>  <p>04</p>  <p>150</p>  <p>02</p>  <p>36</p>	<p>FIXAR A PECA 38 NA PECA 7. AJUSTAR A PECA 38 AO LADO DO GAVETEIRO. PREGAR OS FUNDOS 41,42 E 45.</p> 	<p>61</p>  <p>30</p> <p>DEIXAS AS FITAS DE BORDAS NAS JUNCAO DO PAINEL</p> 	<p>62</p>  <p>18</p> 

<p>63</p> <p>FIXAR A PEÇA 5 NA PEÇA 2. FIXAR A PEÇA 6 NAS PECAS 5, 20 E 25. FIXAR A PEÇA 26 NA PECAS 14 E 25.</p>	<p>64</p> <p>FIXAR AS PECAS 13 E 14 NAS PECAS 1, 20 E 22.</p>	<p>65</p> <p>FIXAR AS PECAS 6, 7 E 9 NA PEÇA 1. FIXAR AS PECAS 28 NAS PECAS 7 E 9. FIXAR AS PECAS 19 NAS PECAS 6 E 7. FIXAR A PEÇA 25 NA PEÇA 06</p> <p>UTILIZAR COLA WW NA MONTAGEM</p>
<p>66</p> <p>UNIR OS OS MODULOS USANDO OS ACESSÓRIOS FC+U.</p>	<p>67</p> <p>MODULOS UNIDOS COLOCAR OS TAPAS FUROS</p>	<p>68</p> <p>ENCAIXAR AS GAVETAS</p>
<p>69</p> <p>FIXAR AS PORTAS NO MOVEL. FIXAR OS PUXADORES NAS PORTAS</p>	<p>70</p> <p>ENCAIXAR AS PORTAS NO MOVEL COLAR OS SILICONE NAS PECAS</p>	<p>71</p> <p>ASPECTO FINAL DO PRODUTO. 01º OPCAO COLCHAO PARA O LADO ESQUERDO</p>

CERTIFICADO DE GARANTIA:

A DemóBILE indústria de Móveis, visando à total satisfação de seus clientes e o compromisso com a qualidade dos produtos e serviços oferecidos apresenta o Certificado de Garantia conforme itens abaixo.

1 – Nossos móveis são produzidos dentro de rigorosos padrões de qualidade e acabamento, visando uso doméstico em condições normais. Para fazer valer os termos dessa garantia deverão ser observados cuidados com os mesmos que estão discriminados nos itens abaixo.

2 – A montagem dos móveis deverá ser feita por pessoa habilitada e credenciada pelo estabelecimento que tiver efetuando o a venda ao consumidor, observada todas as instruções constantes no manual de montagem fornecido juntamente com os produtos. A não observância do manual, e eventuais danos nos móveis por falta de seguimento das instruções do mesmo acarretará na extinção da garantia do produto.

3 – Evitar a exposição excessiva ao sol, calor, luminosidade e/ou umidade, pois tais fatos podem alterar algumas características principais dos produtos, tais como: tonalidade de cor, durabilidade e funcionalidade dos acessórios neles contidos.

4 – Em caso de movimentação dos produtos, deverão ser observados todos os cuidados necessários a fim de evitar danos que comprometam a estrutura do mesmo e a extinção da garantia do produto.

5 – Em caso de desmontagem do mesmo, por qualquer motivo, esta deverá ser feita por profissional habilitado e observados os procedimentos padrões estabelecidos no manual de montagem. Danos decorrentes desse tipo de operação implicarão na extinção da garantia do produto.

6 – Na limpeza e conservação dos móveis, deverá ser utilizada apenas flanela levemente umedecida. Alterações nas especificações originais dos mesmos decorrentes do uso inadequado de produtos de conservação/limpeza implicam na extinção da garantia do produto. Evitar uso de produtos químicos como detergentes e abrasivos.

7 – O desgaste natural dos produtos, decorrentes de uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar durabilidade/conservação implicam na extinção da garantia do produto.

8 – O prazo de garantia dos produtos DemóBILE é de 180 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal a o consumidor e mediante a apresentação da mesma, contra defeito de fabricação manifestado e comprovados e que não resultem do uso inadequado dos produtos bem como quaisquer outras condições que impliquem em extinção da garantia do produto.

9 – Constatada alguma irregularidade nos produtos que não seja resultante do uso não recomendado dos mesmos, a DemóBILE Indústria de Móveis, reserva-se o direito da troca/substituição somente das peças danificadas, ficando vedada a possibilidade da troca total do produto por outro se isso não fizer necessário.

10 – A garantia dos produtos não é estendida aos acessórios incorporados aos mesmos e que não tenham sido fornecidos pelo fabricante, bem como os danos decorrentes dos problemas causados por instalações elétricas, hidráulicas, granito, mármore ou semelhantes em razão de terem sido agregados aos produtos, bem como, nos casos de danificação dos produtos pela ação de intempéries além da ação de cupins e outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente.

11 – Com a finalidade de obtermos um maior e melhor controle operacional, solicitamos que os campos abaixo sejam devidamente preenchidos e assinados, fazendo parte do conjunto de informações que validam o presente certificado:

NÚMERO DA NOTA FISCAL: _____

DATA DA COMPRA: _____

DATA DA MONTAGEM: _____

NOME E ENDEREÇO DA LOJA ONDE FOI ADQUIRIDO O MÓVEL: _____

NOME DO MONTADOR CREDENCIADO: _____

ASSINATURA DO MONTADOR E CLIENTE NO ATO DA MONTAGEM COM A APROVAÇÃO DO PROCESSO REFERIDO E DO PRODUTO: _____

