

ATENÇÃO

- 1 - Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguindo de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Certificado de Garantia Parabéns pela sua escolha!

Você acabou de adquirir um produto com o design e a qualidade GABRIELLI MÓVES, por isto, ele está garantido pelo período de 6 meses contra quebra e ou empenamento das barras, sarrafos, ripas, cabeceiras e peseira. Esta garantia inicia-se a partir da data da compra. Finda no prazo de 180 dias o direito de reclamação pelos defeitos aparentes, ou de fácil constatação. Também será invalidada se constatada seu armazenamento de forma irregular, falhas de montagem e ou cuidados indevidos. Vidros, espelhos, avarias na pintura e material metálico estão excluídos da garantia, desde que o produto tenha sido visto e aceito pelo cliente na data da aquisição do mesmo.

"PORTANTO CONFIRA BEM O PRODUTO AO RECEBÊ-LO E GUARDE ESTE TERMO DE GARANTIA E SUA NOTA FISCAL, ELES SÃO A SUA GARANTIA."

Limpeza e Conervação

Utilize somente flanela seca para limpar.

- IMPORTANTE -

- 1) Não usar solvente, álcool, lustradores ou derivados, pois poderão comprometer seriamente a qualidade, aparência e beleza do produto, perdendo assim a garantia do mesmo;
- 2) Evite a exposição do mesmo, de forma contínua ao sol, e a água;
- 3) Suporta o peso máximo de 200 Kg.

Garantia do Cliente

06 meses por defeito de fabricação a partir da data de emissão da Nota Fiscal do lojista, com apresentação desta etiqueta.

Cliente: _____

Rua: _____ N. _____

Bairro: _____ Cidade: _____ UF: _____

Telefone: _____ Loja onde comprou: _____



Gerente: _____ Nota Fiscal/Pedido: _____

Data da Compra: ____/____/____ Data da reclamação na loja: ____/____/____

Produto: _____

Defeito constatado: _____

Data de Fabricação: ____/____/____

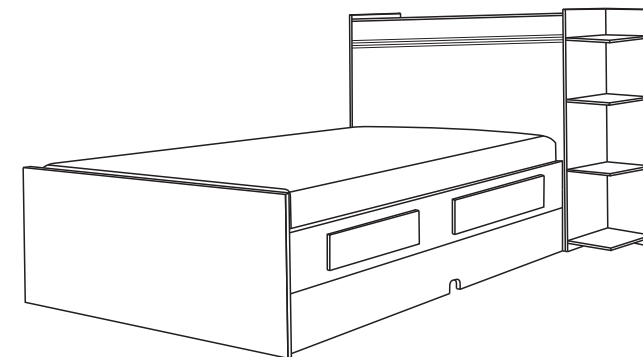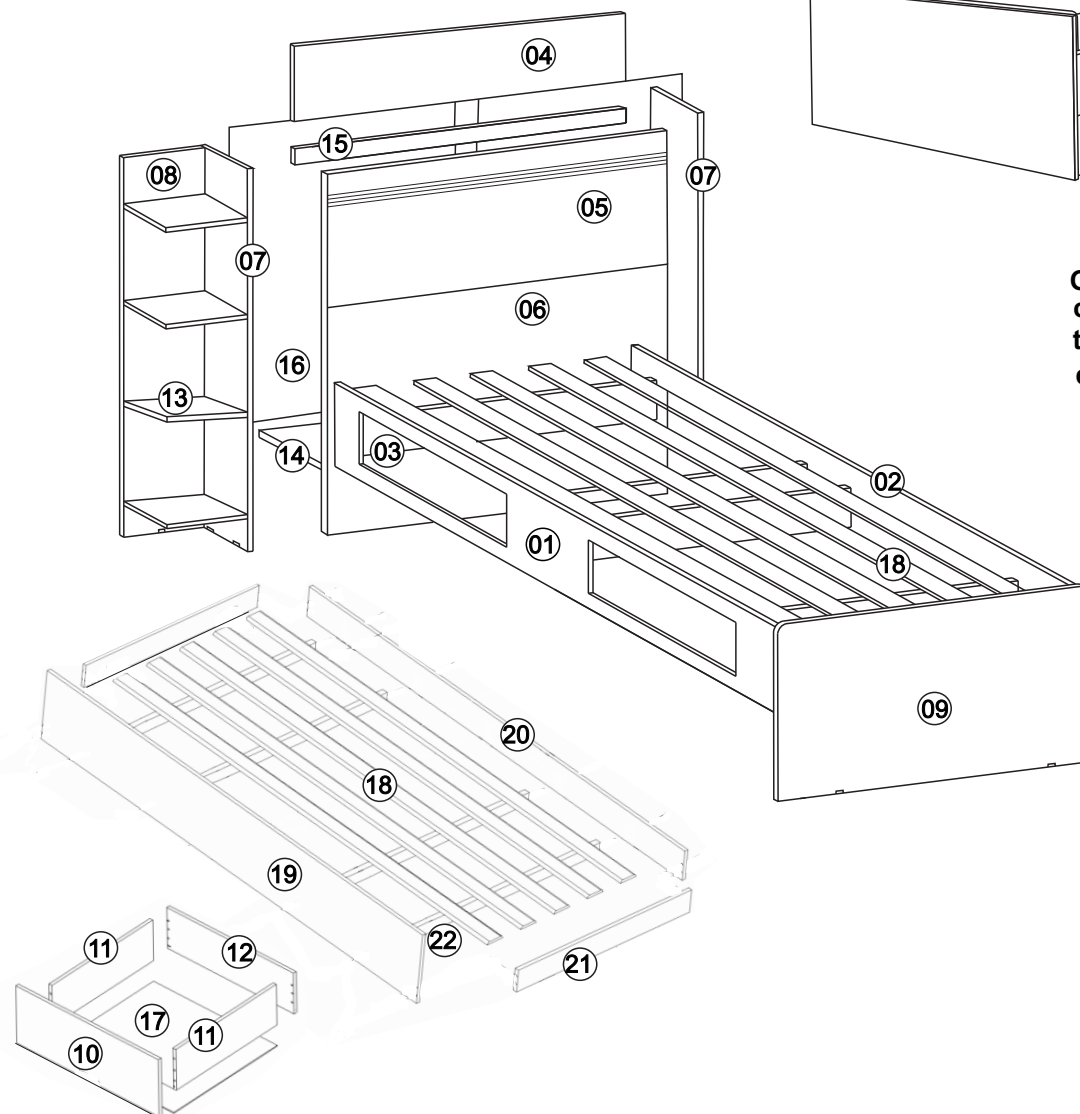


Obs: A cama pode ser montada com as prateleiras e gavetas tanto do lado direito quanto do lado esquerdo







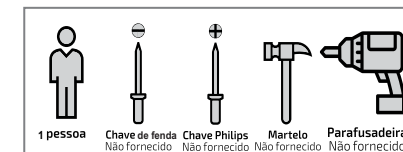



















Peso máximo suportado







Cama: 100 Kg
Auxiliar: 100 Kg
Gavetas: 10 Kg
Prateleiras: 3 Kg
Baú: 10 Kg


Ferramentas necessárias



Lista de peças da bicama					Código de cores			
Nº	Descrição da Peça	Medidas (mm)	Qtd.	Material	Branco -20	off white/Mel -10	Carvalho Patina -30	Grapia Patina -40
01	BARRA FRONTAL	1900 X 235 X 20	1	MDF	1-20	1-10	1-30	1-40
02	BARRA	1900 X 235 X 15	1	MDF	2-20	2-10	2-30	2-40
03	TRAVESSAS	885 X 125 X 12	4	MDF	3-20	3-10	3-30	3-40
04	TAMPO	945 X 265 X 15	1	MDF	4-20	4-10	4-30	4-40
05	PAINEL FRESADO	950 X 335 X 12	1	MDF	5-20	5-10	5-30	5-40
06	PAINEL INFERIOR	950 X 550 X 12	1	MDP	6-20	6-10	6-30	6-40
07	LATERAIS	910 X 265 X 12	2	MDP	7-20	7-10	7-30	7-40
08	LATERAL TRASEIRA	910 X 250 X 12	1	MDP	8-20	8-10	8-30	8-40
09	PESEIRA	950 X 495 X 12	1	MDP	9-20	9-10	9-30	9-40
10	FRENTE DA GAVETA	580 X 145 X 12	2	MDP	10-20	10-10	10-30	10-40
11	LATERAIS DA GAVETA	400 X 100 X 12	4	MDP	11-20	11-10	11-30	11-40
12	CONTRA FUNDO DA GAV.	518 X 100 X 12	2	MDP	12-20	12-10	12-30	12-40
13	PRATELEIRAS	245 X 245 X 12	4	MDP	13-20	13-10	13-30	13-40
14	FUNDO DO BAU	950 X 250 X 12	1	MDP	14-20	14-10	14-30	14-40
15	TRAVESSA SUPERIOR	950 X 60 X 15	1	MDF	15-20	15-10	15-30	15-40
16	FUNDO TRAZEIRO BAU	700 X 480 X 03	2	MDF	16-20	16-10	16-30	16-40
17	FUNDO DA GAVETA	419 X 515 X 03	2	MDF	17-20	17-10	17-30	17-40
18	RIPA	1830 X 70 X 09	10	MADEIRA	-	-	-	-
Lista de peças da auxiliar								
Nº	Descrição da Peça	Medidas (mm)	Qtd.	Material	Branco -20	off white/Mel -10	Carvalho Patina -30	Grapia Patina -40
19	FRENTE AUXILIAR	1890 X 260 X 12	1	MDF	19-20	19-10	19-30	19-40
20	BARRA TRAZEIRA	1890 X 120 X 12	1	MDP	20-20	20-10	20-30	20-40
21	LATERAL AUXILIAR	882 X 120 X 15	2	MDF	21-20	21-10	21-30	21-40
22	SARRAFO	882 X 45 X 22	4	MADEIRA	-	-	-	-

Lista de ferragens e acessórios da bicama				
A	08un	B	08un	C 02un
				
PARAFUSO METÁLICO 1/4 X 50 ALLEN		PORCA ELÍPTICA 1/4 METÁLICA		DOBRADILHA METÁLICA C/ALCO 26 mm
D	34un	E	16un	
				
PARAFUSO METÁLICO 4,0 X 40 CHATO		PARAFUSO METÁLICO 4,0 X 50 CHATO		
F 07un		G 16un		H 40un
				
SAPATA PLÁSTICA U 12 MM		BUCHA DE PLÁSTICO 12 MM		PARAFUSO METÁLICO 3,5X12 CHATO
I 04un		J 34un		K 04un
				
PARAFUSO METÁLICO 4,0 X 30 CHATO		CAVILHA DE MADEIRA 6 X 30		CANTONEIRA METÁLICA 18 X 18 X 14
L 65un		M 01un		N 04un
				
PREGOS ANELADOS DE METAL 10 X 10		PERFIL H PLÁSTICO 700 MM (CINZA OU BRANCO)		TAPA CABEÇA 13 MM PLÁSTICA (VAI NAS CORES DO PRODUTO CONFORME COD. 10 - 20 - 30 OU 40)
O 02pares		P 01un		Q 01un
				
PARES DE CORREÇÃO METÁLICA 400 MM		CHAVE ZETA DE METAL 1/4		CHAPA METÁLICA 2 FUROS 80 X 14
R 16un		S 07un		T 08un
				
TAPA FURO 6 MM PLÁSTICO (VAI NAS CORES DO PRODUTO CONFORME COD. 10 - 20 - 30 OU 40)		TAPA FURO PLÁSTICO ADESIVO 15 MM (VAI NAS CORES DO PRODUTO CONFORME COD. 10 - 20 - 30 OU 40)		PARAFUSO 4,5 X 40 METÁLICO FLANG.
U 03un		V 08un		X 04un
				
BATEDOR DE SILICONE 9 mm		PARAFUSO METÁLICO 4,5 X 40 FLANG.		RODÍZIO PLÁSTICO / METÁLICO 80 X 35 X 20
Z 08un		Y 04un		W 08un
				
PARAFUSO METÁLICO 3,5 X 16 PANELA		PARAFUSO METÁLICO 3,5 X 16 PANELA		PARAFUSO METÁLICO 3,5 X 16 PANELA

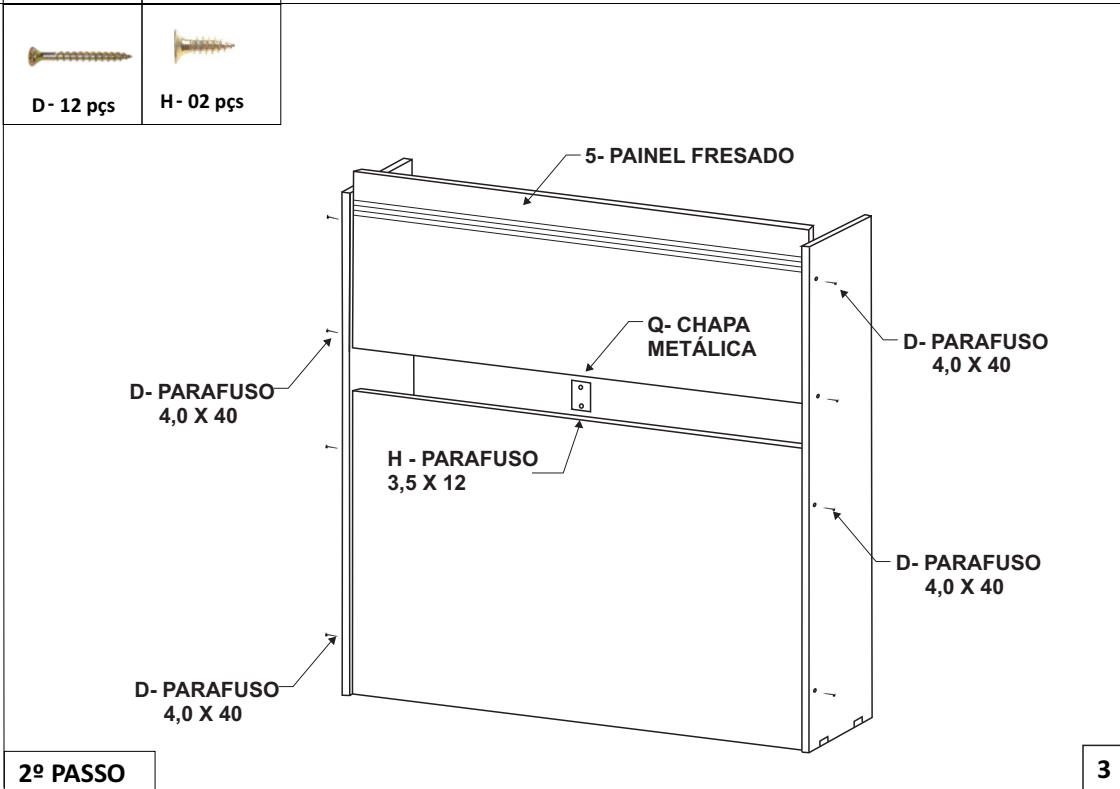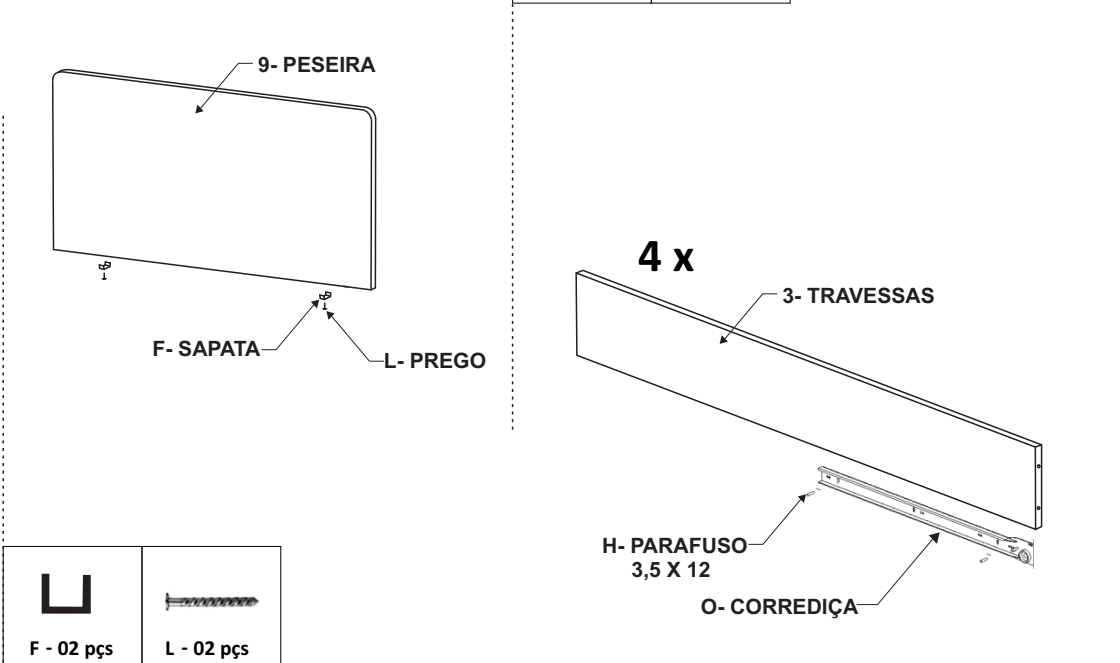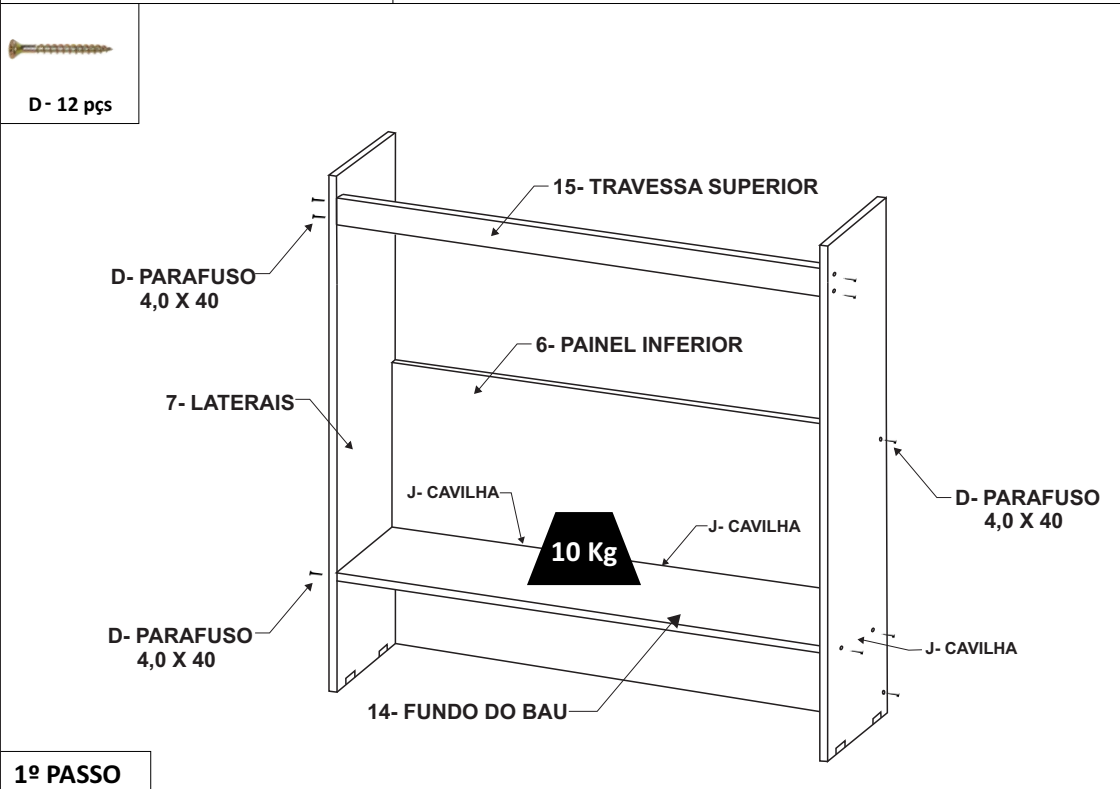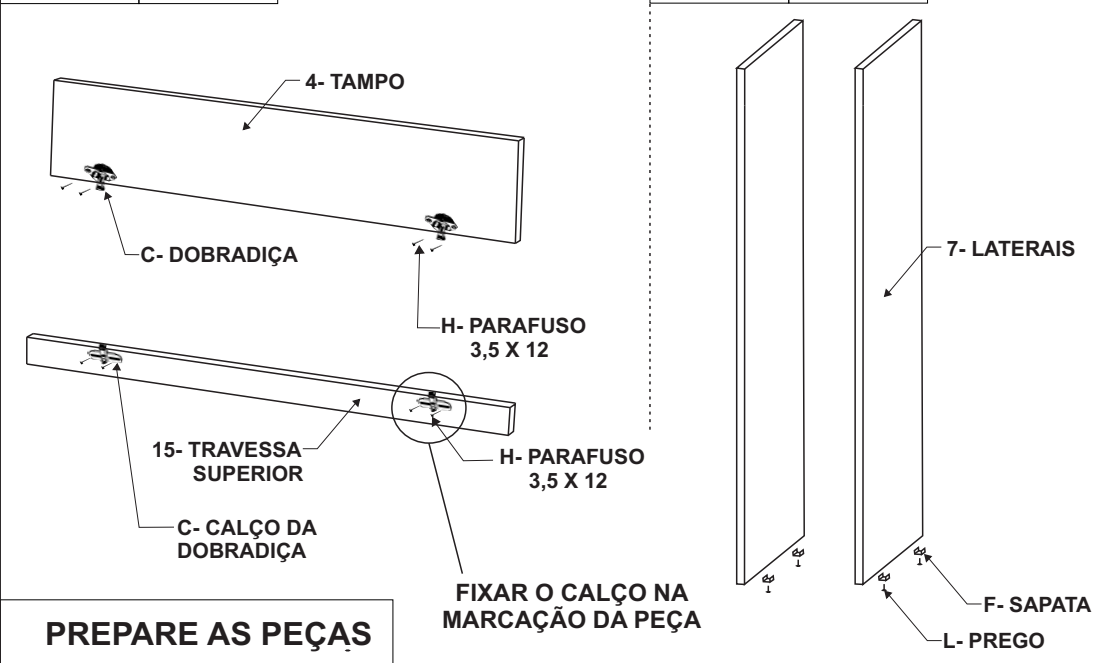



R- TAPA FURO
(COLOCAR O
TAPA FURO
PARA TAMPAR
OS FUROS DAS
CAVILHAS)

D- PARAFUSO
4,0 X 40

8- PAINEL
LATERAL

3º PASSO



OBS: -AS PRATELEIRAS PODEM
SER MONTADAS TANTO DO LADO
ESQUERDO QUANTO DO LADO
DIREITO


D- PARAFUSO
4,0 X 40

J- CAVILHA

D- PARAFUSO
4,0 X 40

13- PRATELEIRAS

J- CAVILHA

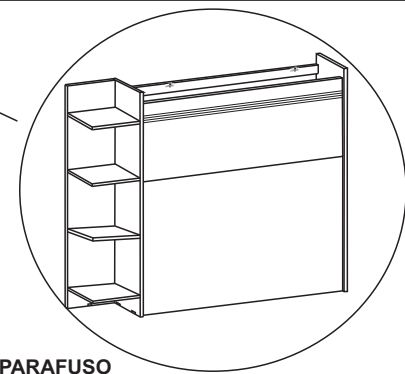

4º PASSO

OBS:-ENCAIXE A DOBRADIÇA NO CALÇO E AJUSTE


15- TRAVESSA
SUPERIOR

U- BATEDOR
DE SILICONE

4- TAMPO

3 Kg

5º PASSO

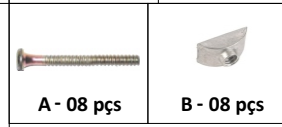

2- BARRA

9- PESEIRA


A- PARAFUSO 1/4 X 50

B- PORCA
ELIPTICA


10 Kg

1- BARRA


6º PASSO




E - 16 pçs




G - 16 pçs

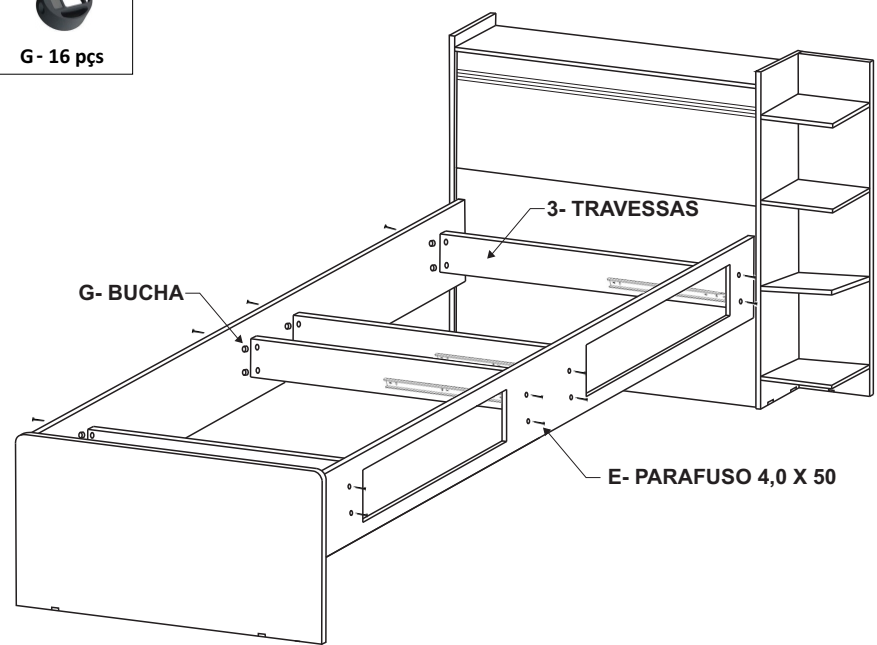


7º PASSO




L - 20 pçs




M- 01 pçs




H - 06 pçs

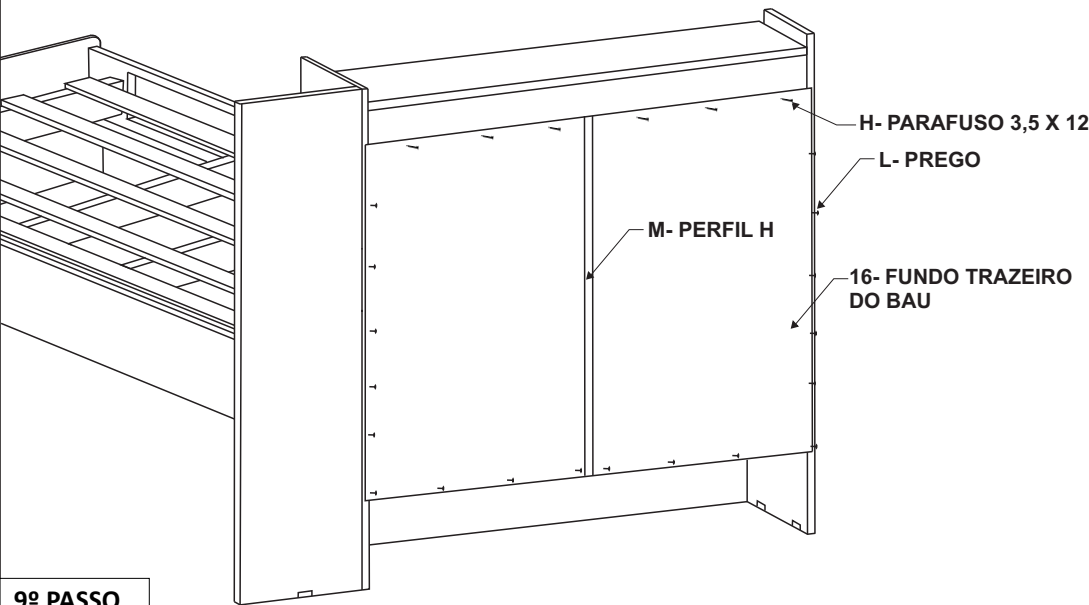

9º PASSO




L - 20 pçs

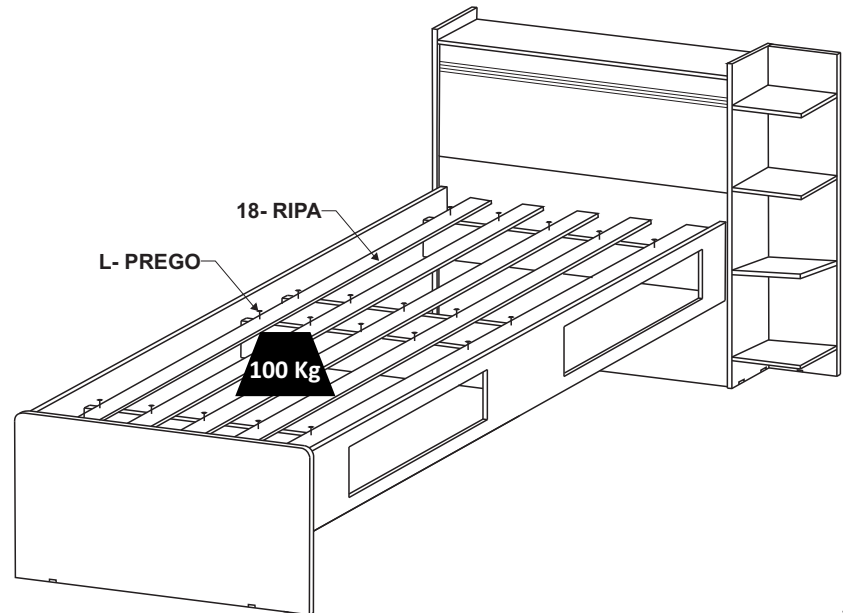


OBS: COLOCAR OS TAPA FURO PLÁSTICO E OS TAPA FURO ADESIVO , PARA BOM ACABAMENTO DO PRODUTO


8º PASSO




J - 08 pçs




I - 08 pçs




L - 20 pçs



O- 02 pares




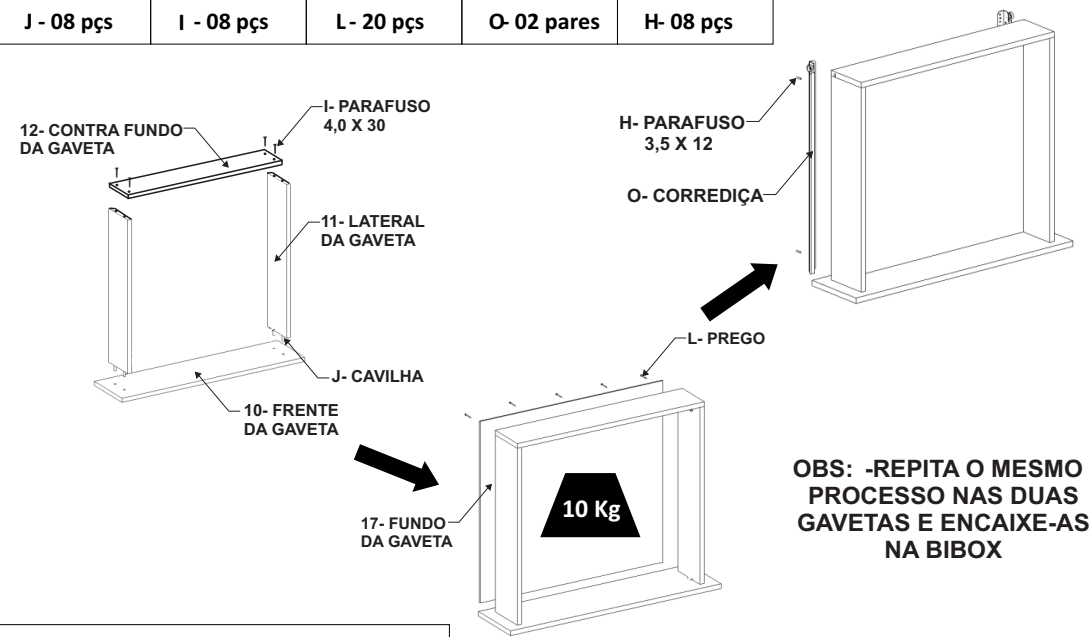


H- 08 pçs



OBS: -REPITA O MESMO PROCESSO NAS DUAS GAVETAS E ENCAIXE-AS NA BIBOX

MONTAGEM DAS GAVETAS

			
V - 08 pçs	X - 04 pçs	Z - 08 pçs	L - 20 pçs

