



ROUPEIRO NOBRE 6 PORTAS

Código: 6733





Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural


Telefax (32) 3539-5350

CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais


www.benetil.com.br

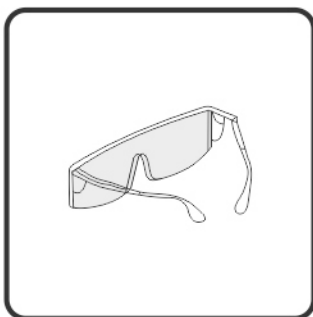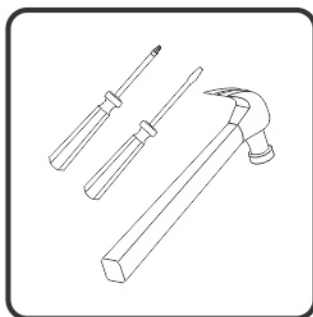

DETALHES IMPORTANTES

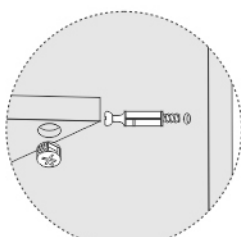


Minifix

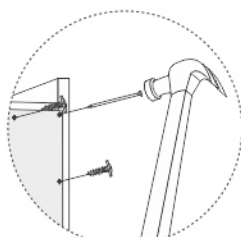

Costas c/ Parafuso





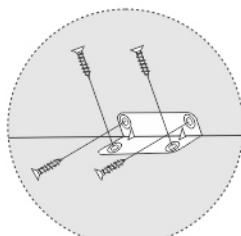


















Corrediga Telescópica



Cantoneira 4 Furos

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.


RELAÇÃO DE FERRAGENS		
CÓD.	DESENHO	NOME
A		PAPAF. 3,5x14
B		PAPAF. 4,5x40
C		PAPAF. 4x25
D		PAPAF. 4x35
E		CANTONEIRA 4 FUROS
F		SACHÊ DE COLA
G		MINIFIX SIMPLES
H		PAPAF. 3,5x14 FLANG.
I		TAMBOR
J		TAMPINHA ADESIVA
L		CORRED. TELESCÓPICA
M		PUXADOR
N		CANT. PLÁSTICA 4 FUROS
O		SUORTE CABIDEIRO
P		CABIDEIRO
Q		CAVIHA 6x30
R		PREGO 8x8
S		PREGO 13x15
T		DOBRADIÇA PRESSÃO
U		CALÇO
V		CANTONEIRA 2 FUROS

COMPONENTES		
NUM.	PEÇA	QUANT.
01	LATERAL ESQUERDA	01
02	RODAPÉ MAIOR	02
03	RODAPÉ MENOR	02
04	LATERAL DIREITA	01
05	BASE	01
06	DIVISÕES	02
07	PRATELEIRA LATERAL	04
08	DIVISÃO INFERIOR	01
09	PRATELEIRA CENTRAL	02
10	DIVISÃO DO NICHÔ	01
11	PRATELEIRA NICHÔ	04
12	TAMPO SUPERIOR	01
13	VISTA SUPERIOR	01
14	SUPORTE CORREDIÇA	08
15	FRENTE GAVETA	08
16	LATERAIS GAVETA	16
17	TRASEIRO GAVETA	08
18	FUNDOS DE GAVETA	08
19	DIVISÃO NICHÔ GAVETA MAIOR	02
20	DIVISÃO NICHÔ GAVETA MENOR	04
21	REFORÇO GAVETA	08
22	COSTAS (VERTICAL)	03
23	PORTAS	06


FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS

Sequência de Montagem

- 01 - Parafusar peça 1 na peça 2.
- 02 - Parafusar peças 3 nos rodapés 2
- Observação: Seguir a furação que vai em cima do rodapé 2 para colocação do rodapé 03 tem que ficar alinhado.
- 03 - Parafusar peça 4 nas peças 2;





ATENÇÃO COM OS FUROS
NA PARTE SUPERIOR DA
PEÇA 2 AS PEÇAS 3 TEM QUE
ALINHADOS COM OS MESMOS.

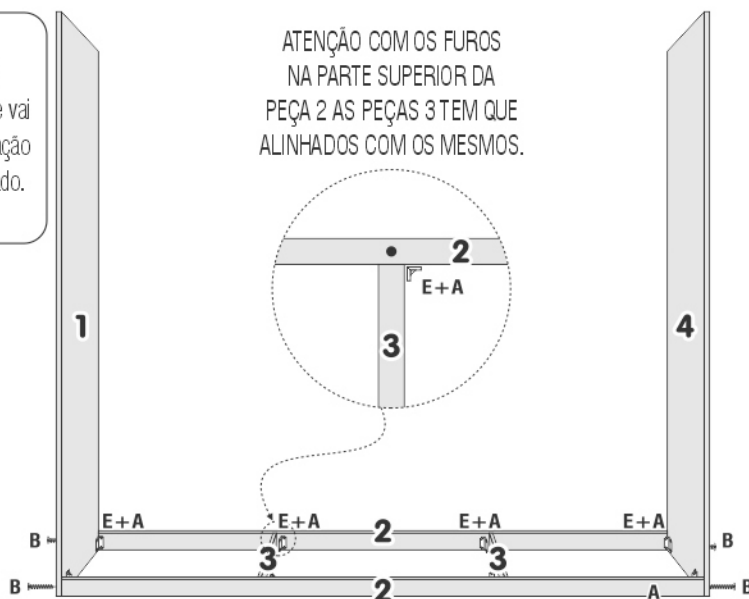



Sequência de Montagem

- 04 - Encaixar e Parafuse peça 5 nos rodapés 2 e laterais 1 e 4.
- 05 - Encaixar e parafusar peças 6 na peça 5.
- 06 - Parafusar peças 7 nas peças 6, 1 e 4.

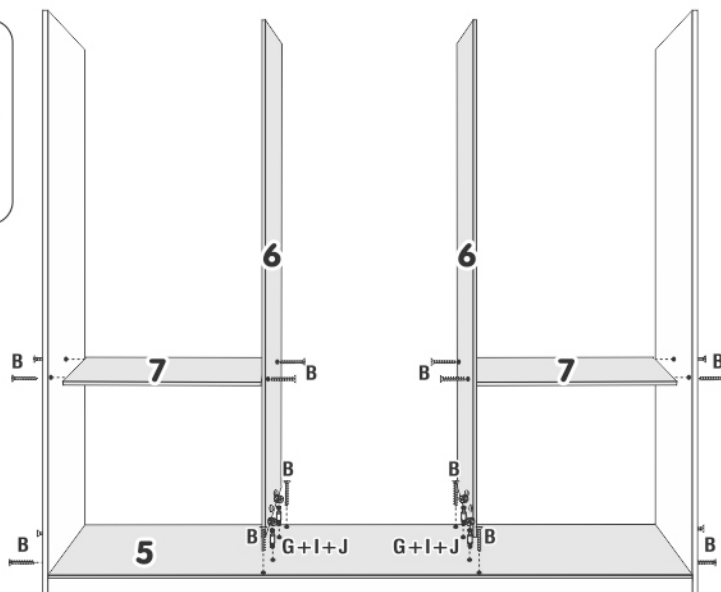



Sequência de Montagem

- 07 - Parafusar a peça 9 nas peças 6;
- 08 - Encaixar e Fixar a peça 8 na peça 5, parafusar a peça 8 na peça 9;
- 09 - Encaixar e parafusar peça 11 nas peças 6 e 8;
- 10 - Encaixar a peça 10 nas peças 9;
- 11 - Encaixar a peça 11 nas peças 9;
- 12 - Encaixar a peça 9 na peça 10 e parafusar nas peças 6;
- 13 - Parafusar a peça 7 nas peças 1, 6 e 4.

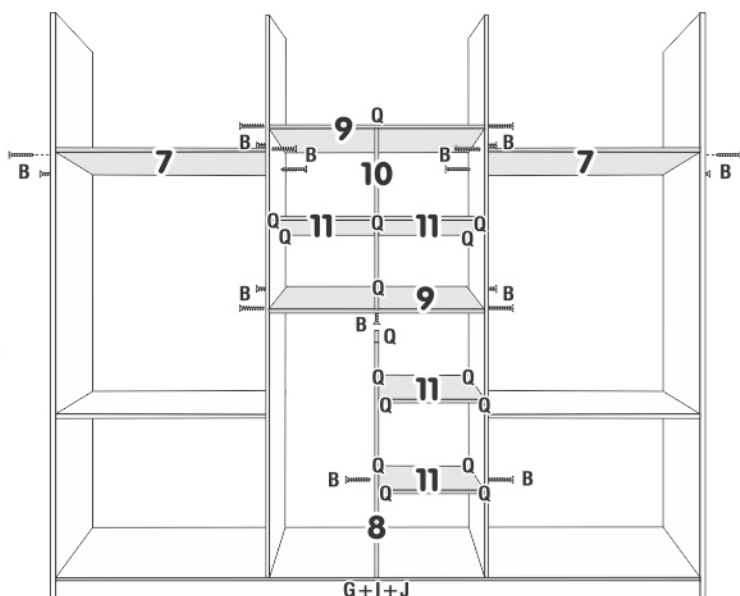



Sequência de Montagem

- 14 - Encaixar, Fixar e Parafusar peça 12 nas peças 1, 4 e 6.

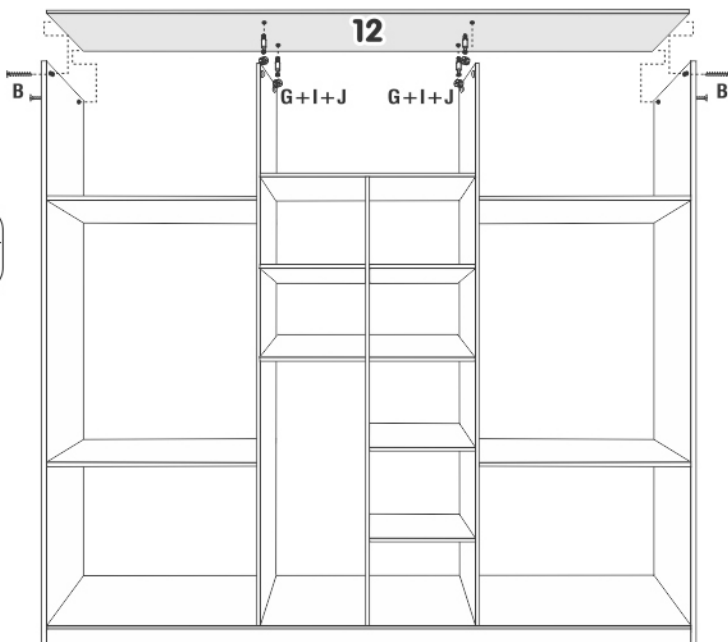



Sequência de Montagem

- 15 - Fixar peças 13 nas peças 1, 4 e também na peça 12.
16 - Encaixar e fixar peças 14 nas seguintes peças 01 e 06 e nas peças 04 e 06.

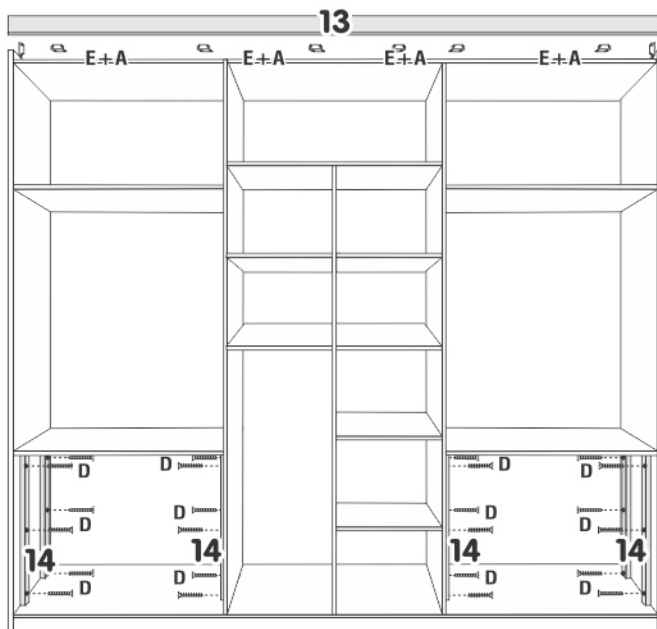

Sequência de Montagem


- 17 - Montar os cabideiros com os suportes.
18 - Parafusar as correias.

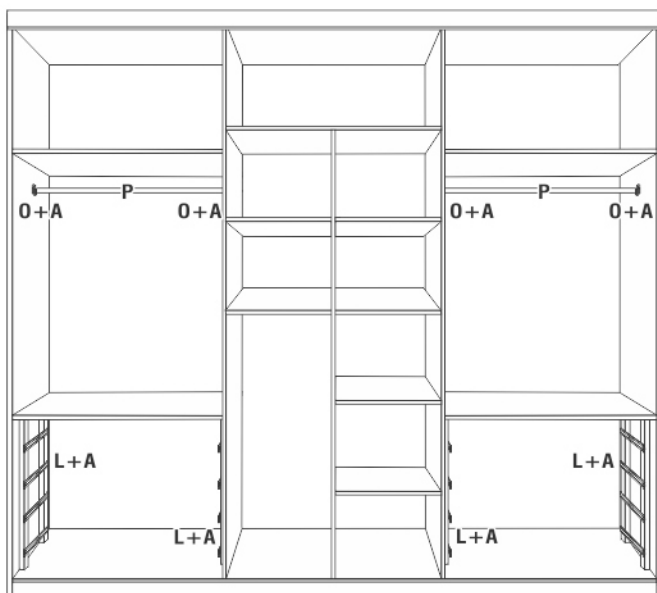

Sequência de Montagem


19 - Parafusar as Costas 22 conforme desenho ao lado..

OBS.: Acertar as costas para melhor esquadrejamento do móvel.

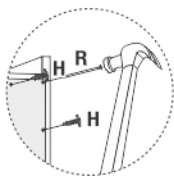


H Paraf. 3,5x14 Flang.

R Pregos 8x8

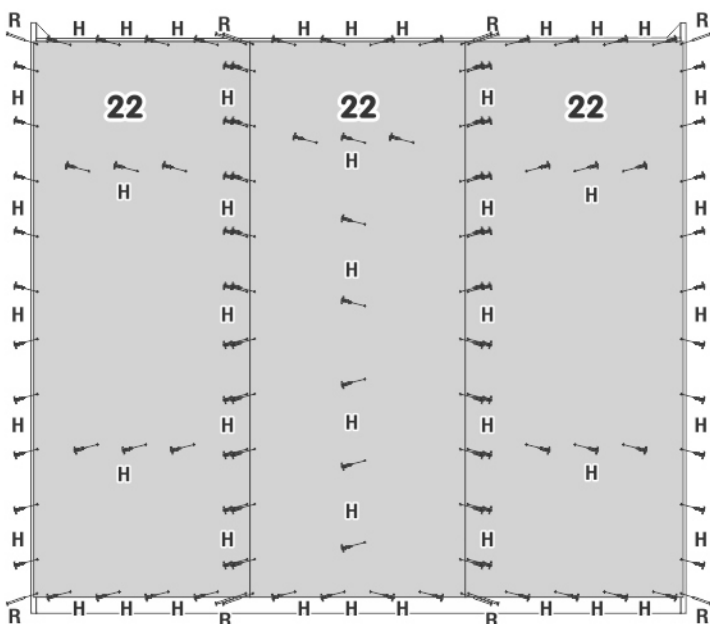

Sequência de Montagem

20 - Montar e fixar as Portas 23.

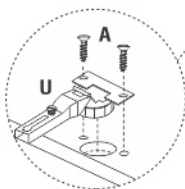




A Paraf. 3,5x14

C Paraf. 4x25

M Puxador







U Dobradiça Pressão

V Calço

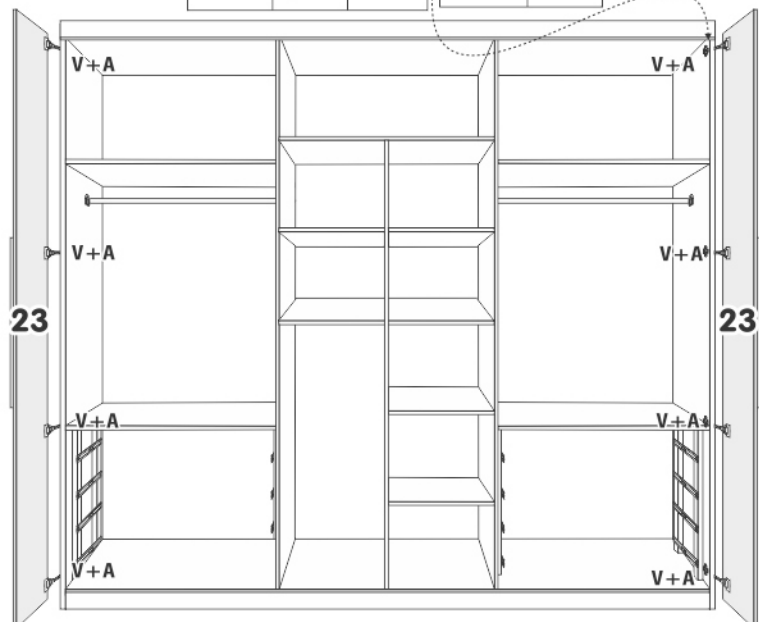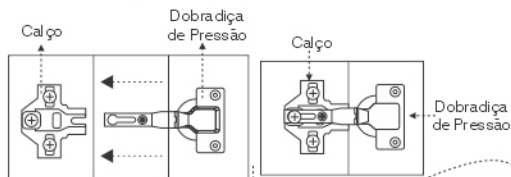

Sequência de Montagem

- 21 - Parafusar as cantoneiras nas peças 16;
- 22 - Parafusar as peças 16 na peça 15 colocando cola nas cavilhas;
- 23 - Pregar a peça 17 nas peças 16;
- 24 - Parafusar peça 18 nas peças 16 e 17 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadrejamento da gaveta;
- 25 - Parafusar as corredeiras na lateral da peça 16;
- 26 - Parafusar peça 21 conforme desenho abaixo;
- 27 - Encaixar as Divisões Nicho Gaveta peças 19 e 20 e em seguida colocar as mesmas dentro da gaveta.

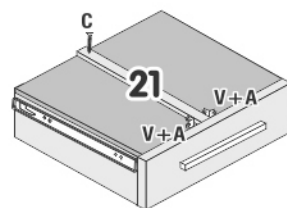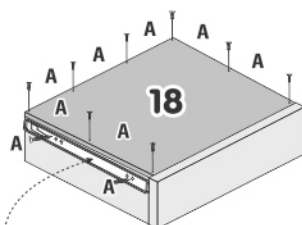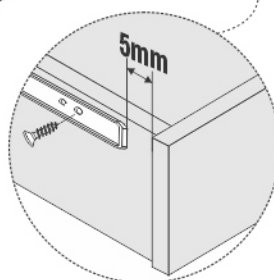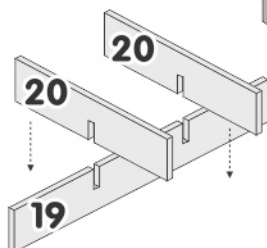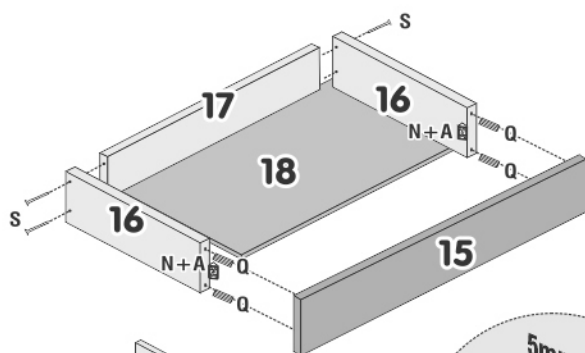

Benetil

Móveis

Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural

Telefax (32) 3539-5350

CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais

www.benetil.com.br