

Certificado de Garantia - J&A MÓVEIS

1) Prazo de Garantia

1.1) É concedido a garantia sobre os produtos fabricados pela J&A Ind. e Comércio de Móveis Ltda. contra defeitos de fabricação no prazo válido de 180 dias, contados a partir da data da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo:

a) 90 dias legal e mais 90 dias do fabricante, previsto no art.26, II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº8,078, de 11 de setembro de 1990);

2) Cobertura da Garantia

2.2) Estão compreendidos na Garantia prevista no item 1.1. a substituição de peças com defeitos de fabricação.

2.3) Para comprovação dos prazos previstos no item 1.1, o consumidor deverá apresentar este Certificado de Garantia devidamente preenchido, e a Nota Fiscal de compra ou documento equivalente.

3) Exclusão da Garantia

3.1) A garantia concedida por este Certificado não abrangerá:

- os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios e componentes decorridos de acidentes, mau condicionamento, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e/ou uso inadequado ou, ainda, utilização para finalidades incompatíveis com a destinação do produto;
- desgaste natural de componentes em função da exposição a ambientes úmidos e exposição prolongada à luz solar;
- transporte inadequado e montagem incorreta feita por pessoas não autorizadas pela loja onde o produto foi adquirido;

Cuidados com a Limpeza do Produto

Nunca utilize produtos tóxicos (amoniaco, álcool, removedores, etc.);

Não utilize produtos abrasivos (sabões, pastas, etc.);

Não utilize polidores que contenham carga abrasiva;

Use pano macio umedecido em água;
Seque com pano limpo e seco.

Cuidados Necessários

O transporte e o armazenamento deve ser feito orientado pelo sentido descrito na caixa;

Não permita que pessoas subam no móvel correndo o risco de tombar e se machucar;

Respeite o limite de peso suportável para cada produto;

Quando necessário a mudança do móvel retire todo e qualquer objeto (aparelhos eletrônicos, vasos, bebidas, etc.) do móvel;
Nunca movimente o móvel sozinho.

ATENÇÃO: Nas entregas a domicílio, verifique se o produto entregue é aquele que você comprou e se o mesmo não está danificado, caso o contrário não aceite o produto.

Certificado de Garantia - **J&A Ind. e Comércio de Móveis Ltda.**

Comprador: _____

Endereço: _____

Bairro: _____ Cidade: _____ UF: _____

Fone: _____ E-mail: _____

Loja: _____

Assinatura: _____ Data ____/____/____



MANUAL DE MONTAGEM


BIBOX SOLTEIRO J&A FLORA

COLCHÃO CAMA E
CAMA AUXILIAR:
1880 X 880 MM

CAMA
ALTURA - 900 MM
LARGURA - 950 MM
PROFUND. - 1930 M
PESO: 25,4 Kg.

AUXILIAR
ALTURA - 210 MM
LARGURA - 925 MM
PROFUND. - 1890 M
PESO: 13,2 Kg.

PESO TOTAL: 38,6 Kg

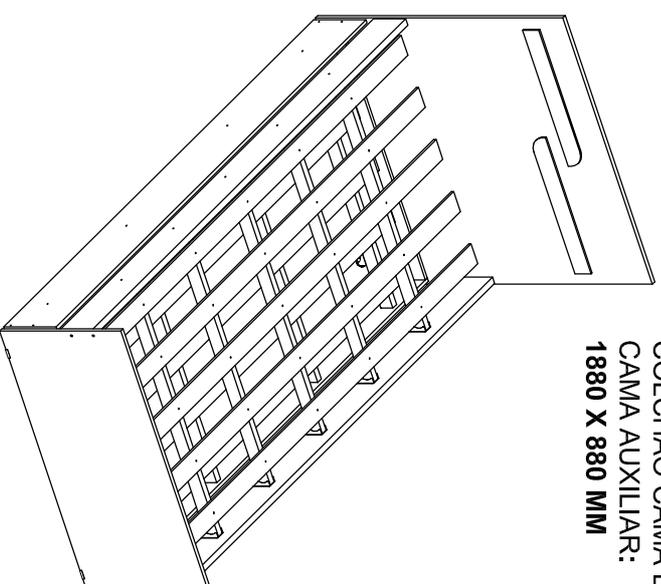


ATENÇÃO

- LER E OBSERVAR TODA INSTRUÇÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- A MONTAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER FEITA EM UMA SUPERFÍCIE LIMPA E PLANA. ACONSELHAMOS UTILIZAR A EMBALAGEM PARA FORRAR O CHÃO A FIM DE NÃO DANIFICAR O PRODUTO.
- OS PARAFUSOS DEVEM SER APERTADOS PERIODICAMENTE.
- EVITAR BATIDAS E CONTATOS COM OBJETOS CORTANTES.



LIMPEZA

- PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA, SEGUIDO DE PANO SECO.
- NÃO UTILIZAR PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS.

OBSERVAR AS FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS.
- FERRAMENTA NECESSÁRIAS
(NÃO FORNECIDAS).

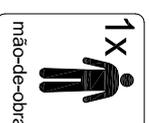


- PESSOAS
NECESSÁRIAS PARA A
MONTAGEM.




LEGENDA - COMPONENTES

Nº	DESCRIÇÃO	MAT.	QTDE	CÓDIGOS - COR	
				BRANCO - BRANCO/ ROSA	JEQUITIBÁ JEQUITIBÁ OFF WHITE
01	CABECEIRA - 950 X 900 X 15 MM	MDP	1	7518	7519
02	PESEIRA - 950 X 435 X 15 MM	MDP	1	7520	7521
03	APLIQUE - 480 X 60 X 6 MM	MDF	2	7516	7517
04	BARRA - 1900 X 120 X 20 MM	MDF	2	1102	3767
05	TRAVESSA DO ESTRADO - 895 X 45 X 22 MM	EUCALPTO	5	1108	1108
06	RIPA DE ESTRADO - 1850 X 70 X 9 MM	MADEIRA	5	1109	1109
CAMA AUXILIAR					
07	BARRA FROTA L - 1890 X 195 X 15 MM	MDP	1	1653	4153
08	BARRA TRASEIRA - 1890 X 100 X 15 MM	MDP	1	1659	4154
09	BARRA LATERAL - 895 X 100 X 15 MM	MDP	2	1665	4155
05	TRAVESSA DO ESTRADO - 895 X 45 X 22 MM	EUCALPTO	4	1108	1108
06	RIPADO ESTRADO - 1850 X 70 X 9 MM	MADEIRA	5	1109	1109

VISTA EXPLODIDA

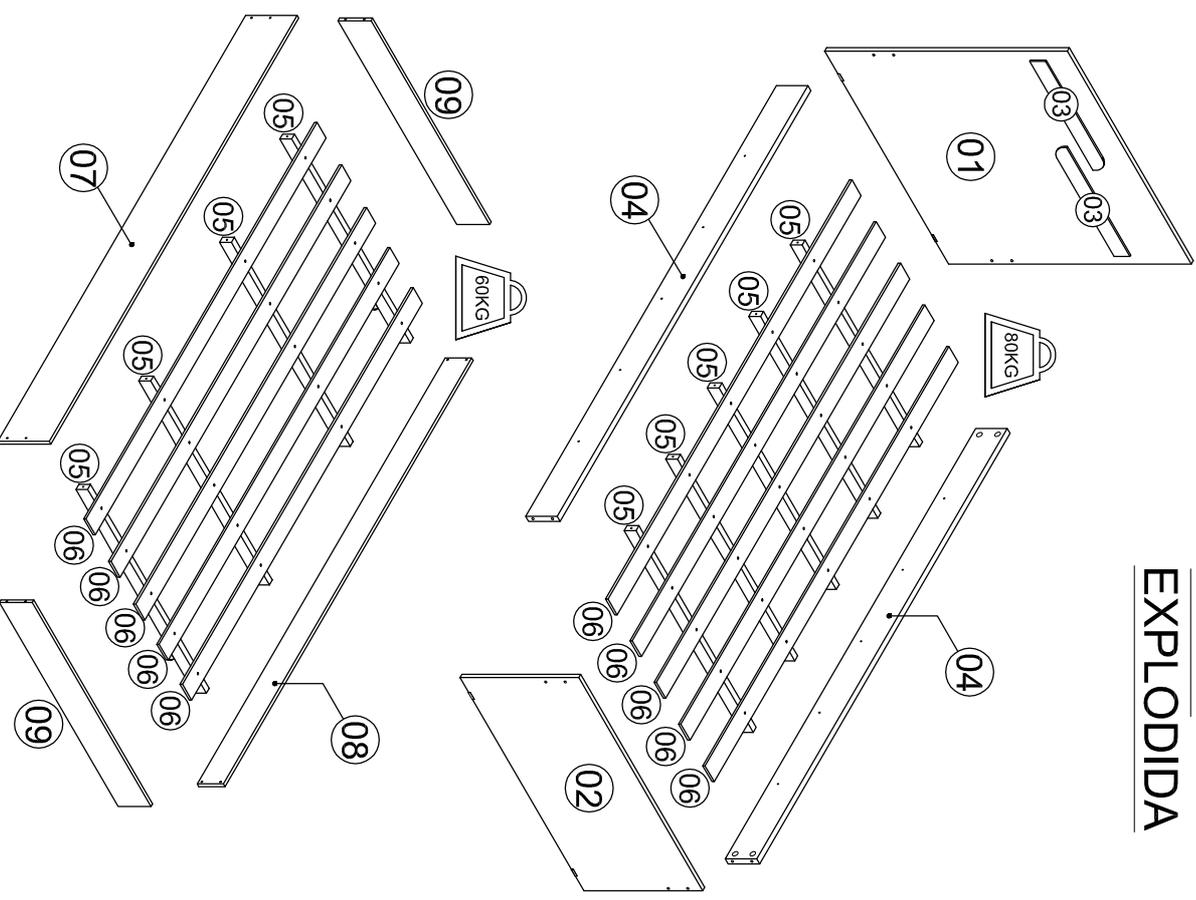


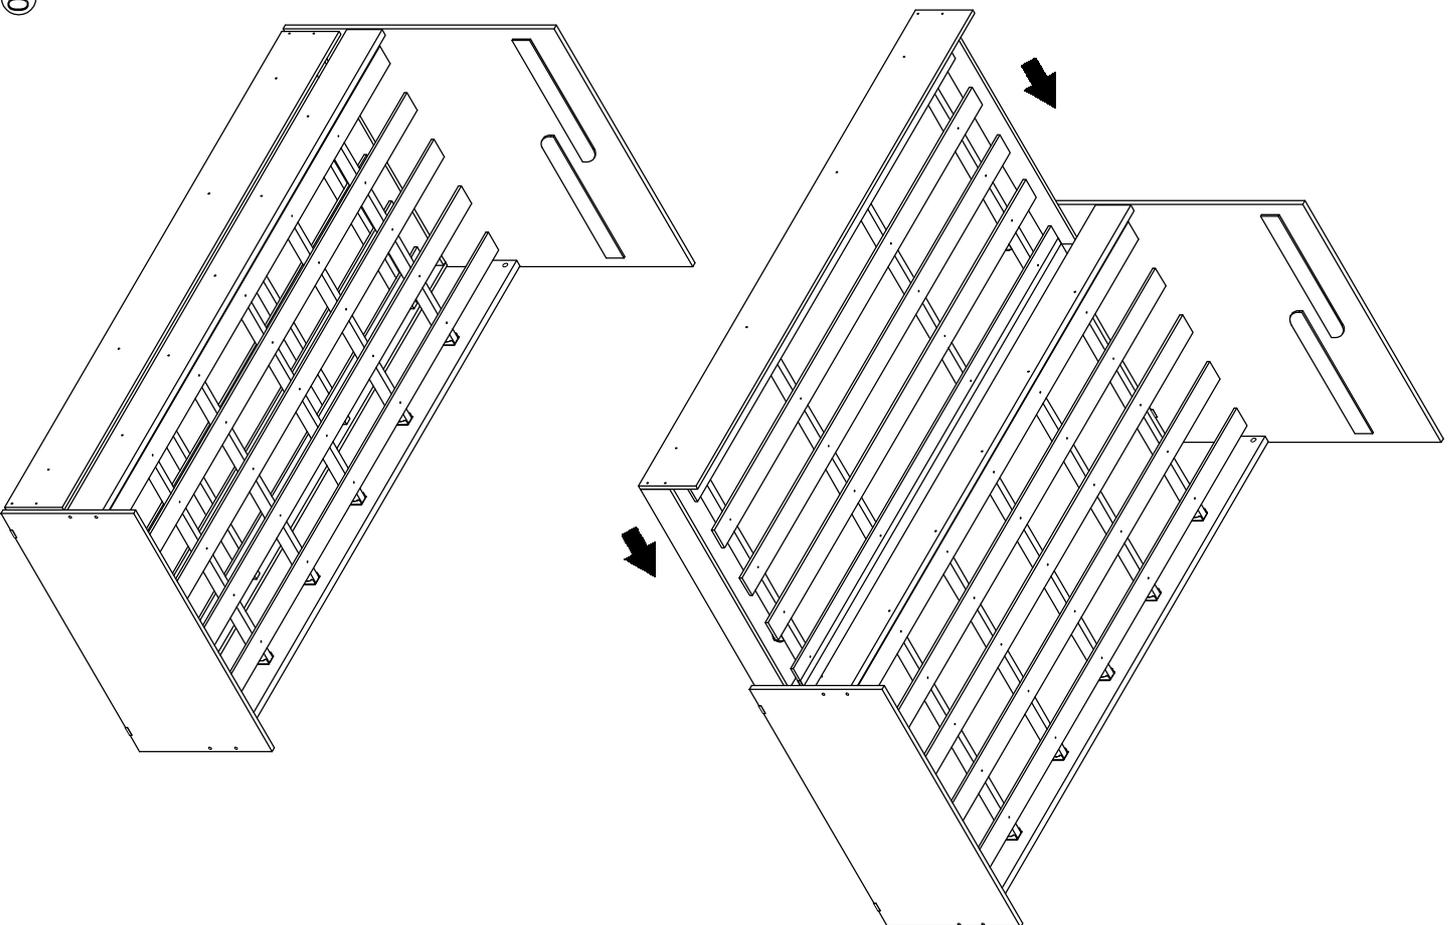


KIT ACESSÓRIOS - CAMA			ILUSTRAÇÃO
CÓD.	QTDDE	DESCRIÇÃO	
A	08	PARAFUSO 1/4 X 70 MM PHS TP 13 BICRO	
B	10	PARAFUSO 4,5 X 40 FLANG. TP 10	
C	25	PREGO 12 X 12 C/C	
D	04	PREGO 8 X 8 C/C	
E	08	TAMPA CPL 13 MM (PLÁSTICO)	
F	10	TAMPA 10 MM (PLÁSTICO)	
G	04	SAPATA "U" 15 X 15 (PLÁSTICO)	
H	08	PORCA ELÍPTICA 1/4 X 20	
I	10	SUPORTE SARRAFO 62 X 32 X 25 MM (PLÁSTICO)	
J	06	FITA DUPLA FACE 50 X 20 MM	
KIT ACESSÓRIOS - CAMA AUXILIAR			
K	16	PARAFUSO 3,5 X 12 CH	
L	04	RODIZIO RB 30 12.02.008 55 X 50 X 40 MM (PLÁSTICO/METAL)	
B	16	PARAFUSO 4,5 X 40 FLANG. TP 10	
C	20	PREGO 12 X 12 C/C	
F	16	TAMPA 10 MM (PLÁSTICO)	




1º PASSO PREPARAÇÃO DAS PEÇAS:

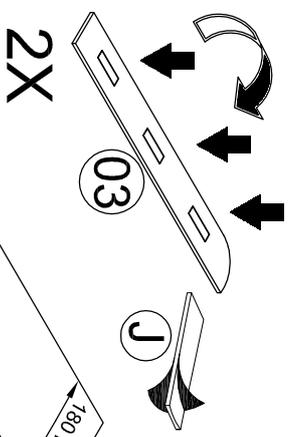

CÓD.	QTDE	ILUSTRAÇÃO
D	04	
G	04	
J	06	

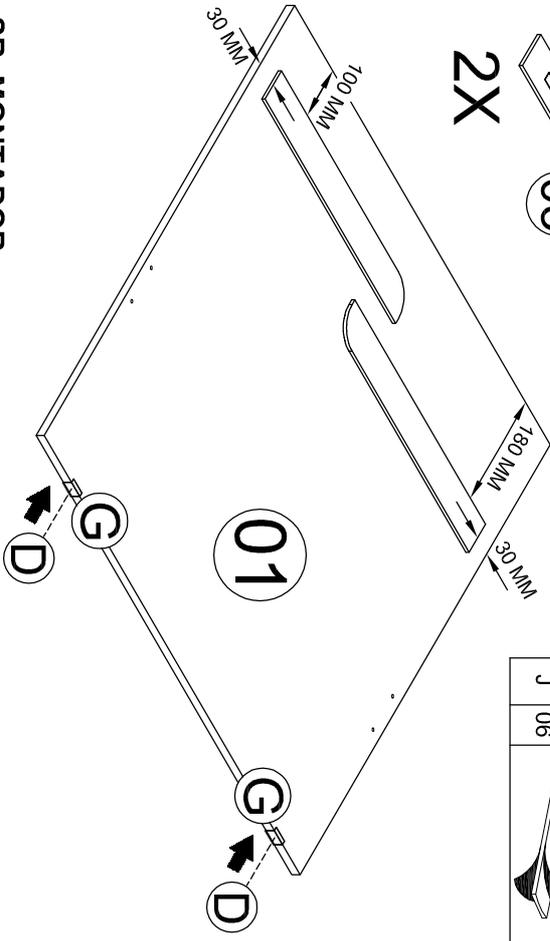


SR. MONTADOR.
 VERIFICAR COM O CLIENTE
 QUAL A COR DESEJADA DA
 PEÇA Nº 03 (APLIQUE)
 ANTES DA MONTAGEM.

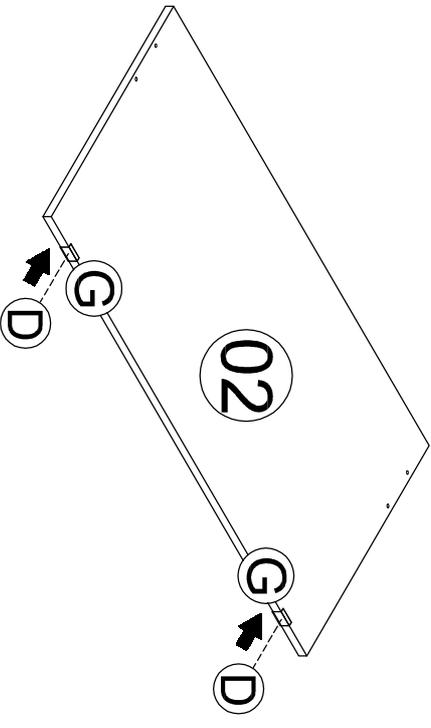


6º PASSO

CÓD.	QTDE	ILUSTRAÇÃO
F	16	


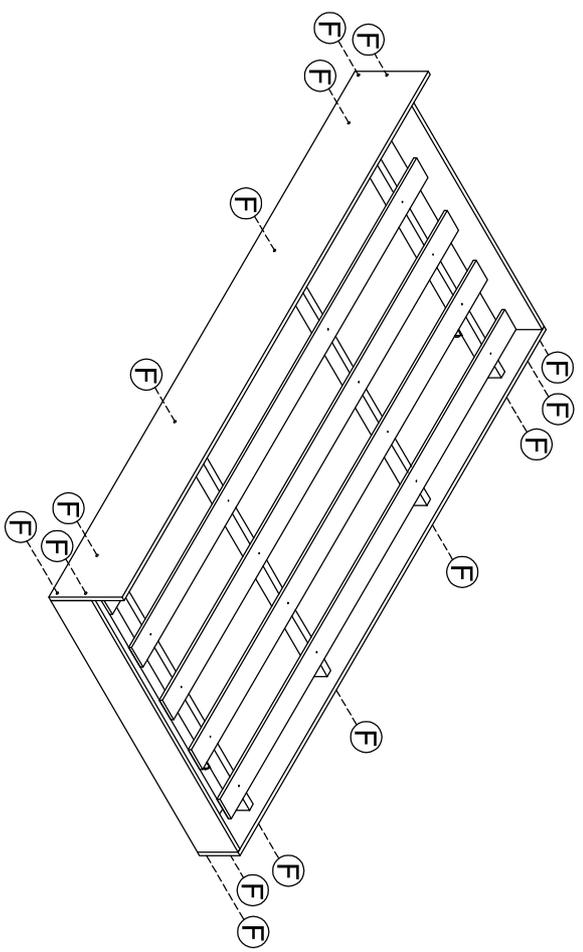


5º PASSO

COD. QTDDE	ILUSTRAÇÃO
B 04	
C 20	

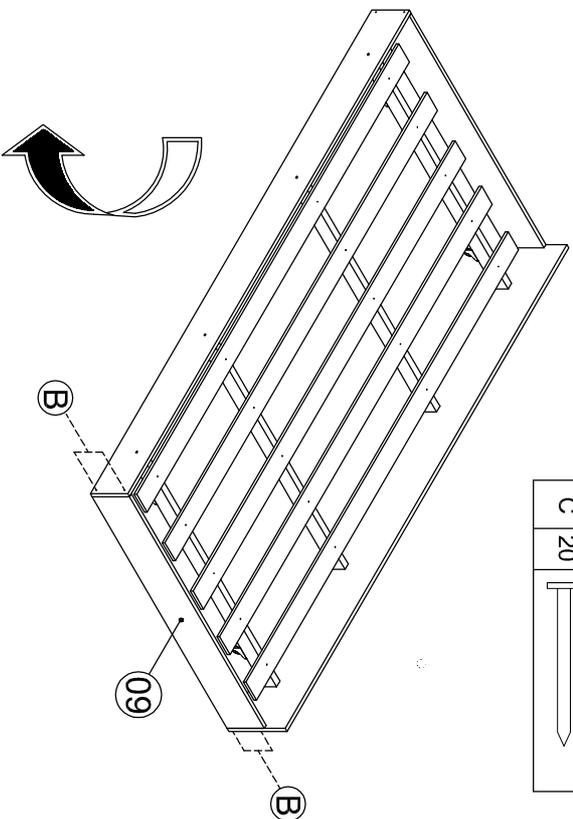



ESTRADO

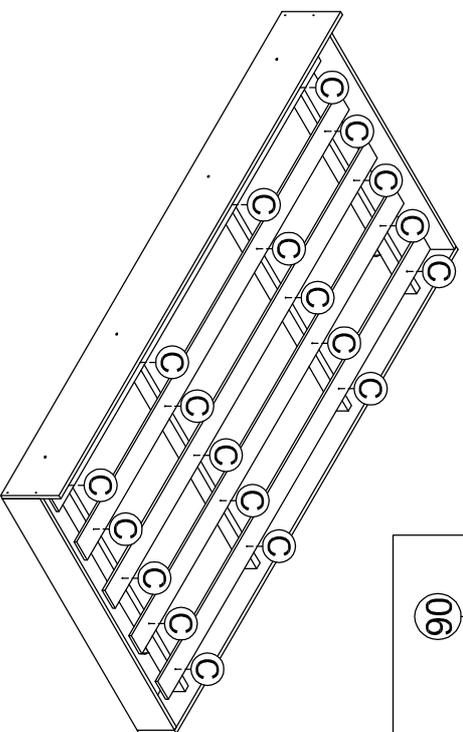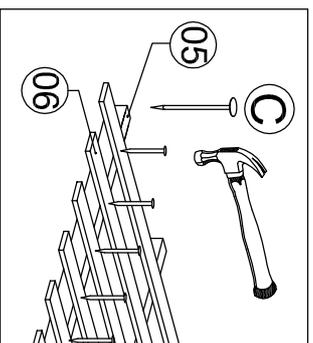

8

2º PASSO


COD. QTDDE	ILUSTRAÇÃO
A 08	
B 10	
H 08	
I 10	

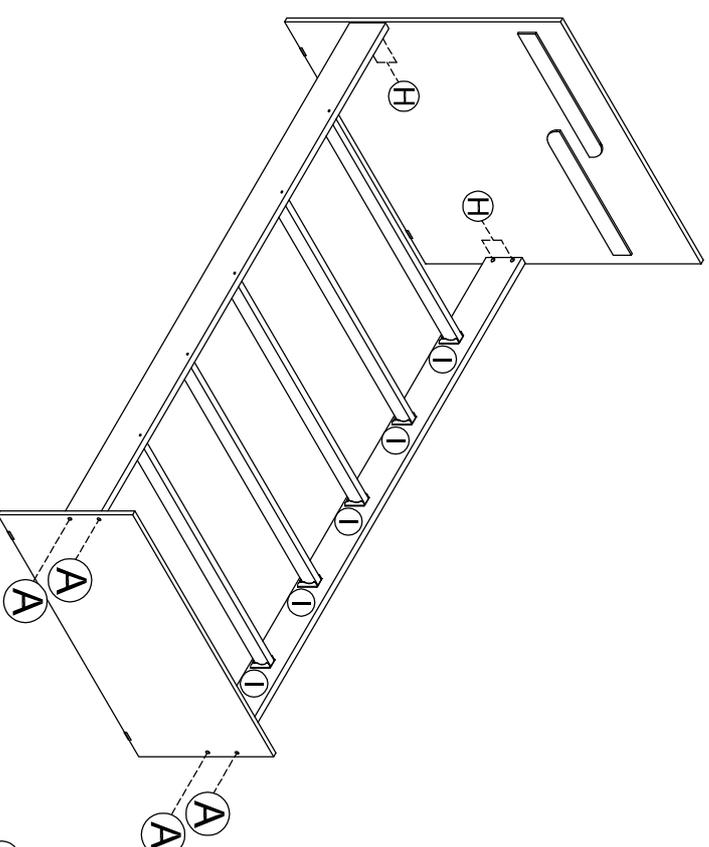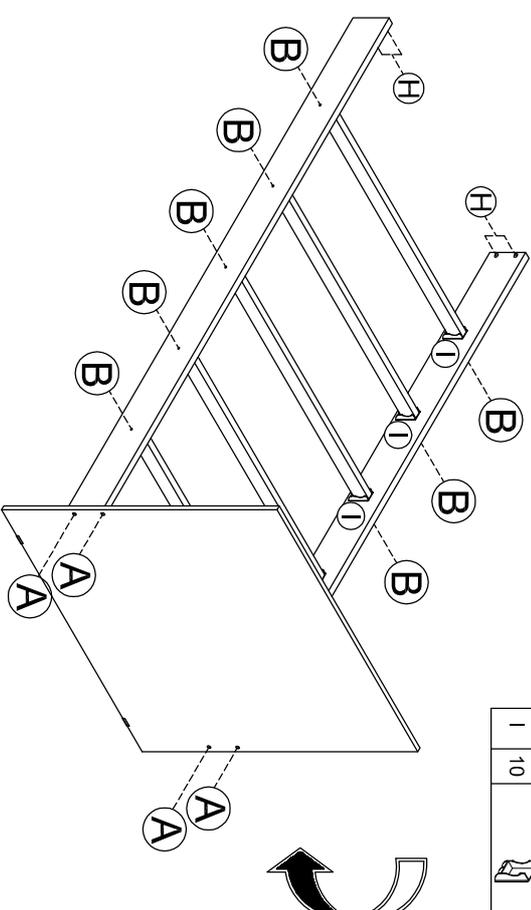


5

3º PASSO

ESTRADO

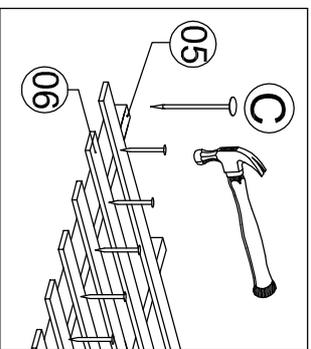


CÓD.	QTDE	ILUSTRAÇÃO
C	25	
E	08	
F	10	

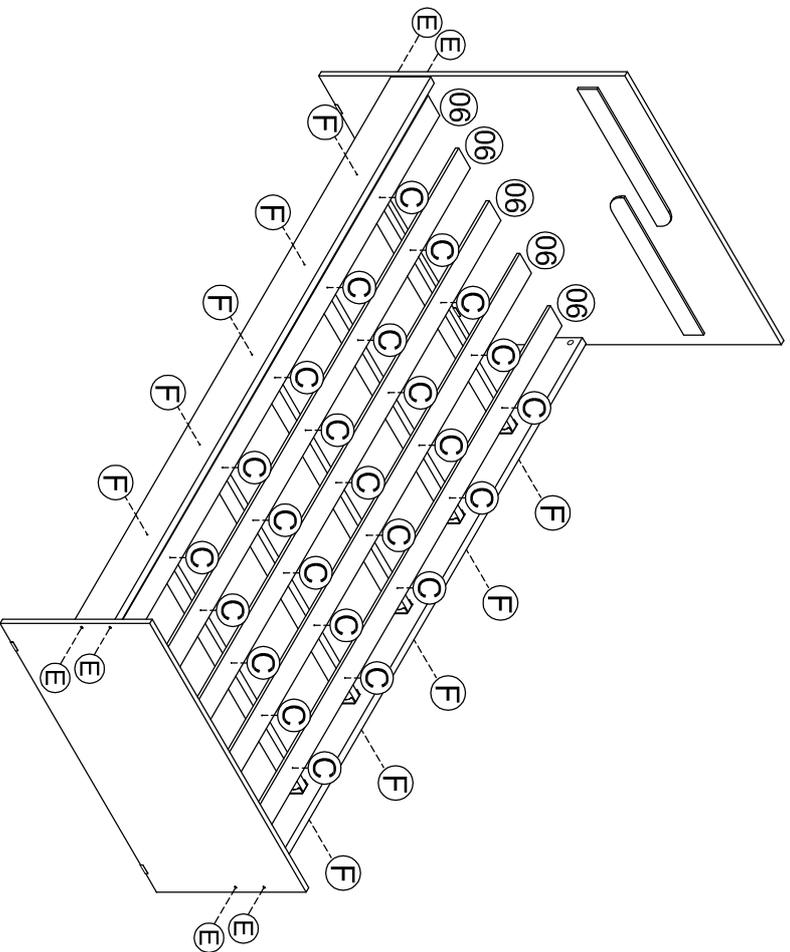

4º PASSO

MONTAGEM DA CAMA AUXILIAR

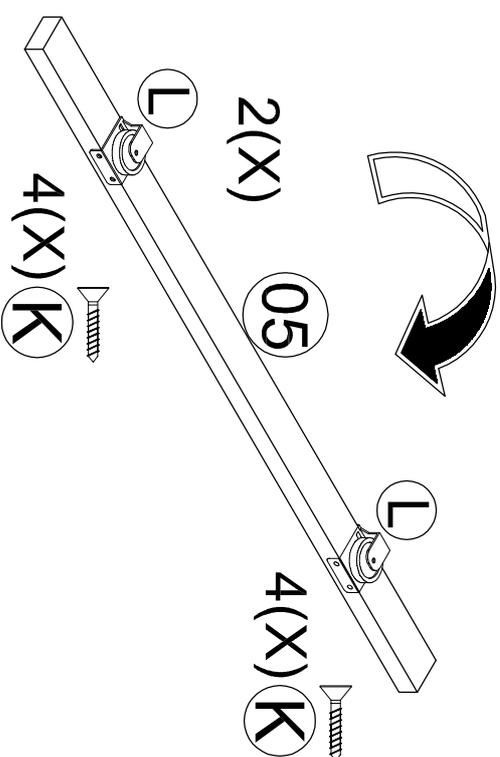

CÓD.	QTDE	ILUSTRAÇÃO
B	12	
K	16	
L	04	

