


Peroba

Móveis Infantis

INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA - CNPJ: 06.368.547/0001-20
Avenida dos Moveleiros, 1895, Bairro Canivete, Linhares-ES, CEP: 29.909-120
Tel: (27) 3264-7901 / Cel: (27) 9 8151-3173
www.moveisperoba.com.br

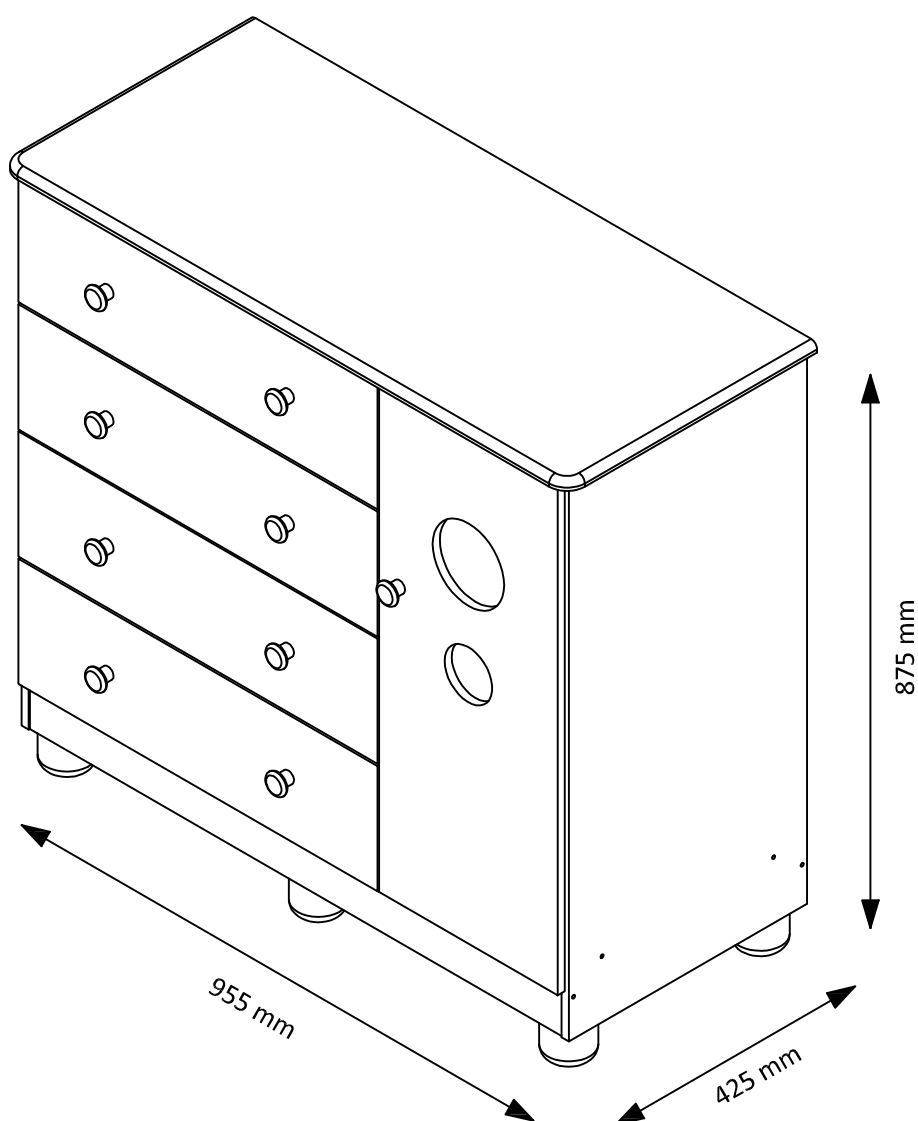

VERSÃO	DESCRIÇÃO:	ELABOR.:	APROV.:	DATA:	CÓD. DOC.:
01	Elaboração do documento	PHB	PHB	12/02/2021	2285

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CÔMODA 1 PORTA 4 GAVETAS DUDA - CÓD: 2280

1. TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - Este produto possui **03 (três) meses de garantia legal**. Esse prazo inicia-se na data de entrega do produto.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Essa garantia somente terá validade mediante a apresentação de uma prova de compra válida.

3º - Para o exercício da presente garantia, o consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto ao fabricante.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NESSE MANUAL.

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilizem do produto como base para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto;

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo;

h) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ **Número da Nota Fiscal:** _____ **Número do lote:** _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

2. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

a) Na limpeza de rotina utilize somente um pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco. Para sujeiras mais difíceis, utilize um pano ligeiramente umedecido com um pouco de sabão neutro, também seguido de um pano seco e macio.

a.1) Nunca utilize:



- Pano encharcado, pois o acúmulo de água causa danos ao móvel;
- Pano de cozinha (louça), pois pode conter resíduos de gordura;
- Material pontiagudo, cortante ou abrasivo, como estiletes, esponjas de aço ou esponjas abrasivas, pois podem arranhar a pintura;
- Lustra móveis colorido ou com cera, porque podem manchar o acabamento do móvel;
- Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar o acabamento;

b) Evite a incidência de luz solar direta sobre o móvel, pois isso pode desbotar o acabamento com o tempo.

c) Não exponha o móvel a ambientes com excesso de umidade ou próximo a paredes com bolor ou mofo.


d) Sempre deixe os móveis a uma distância de 3,0 a 5,0 cm de distância das paredes, para permitir a circulação de ar.





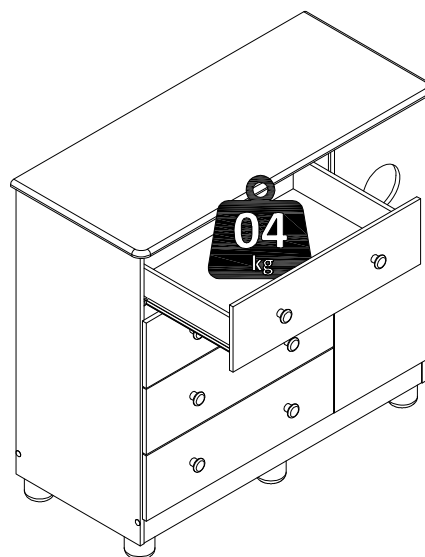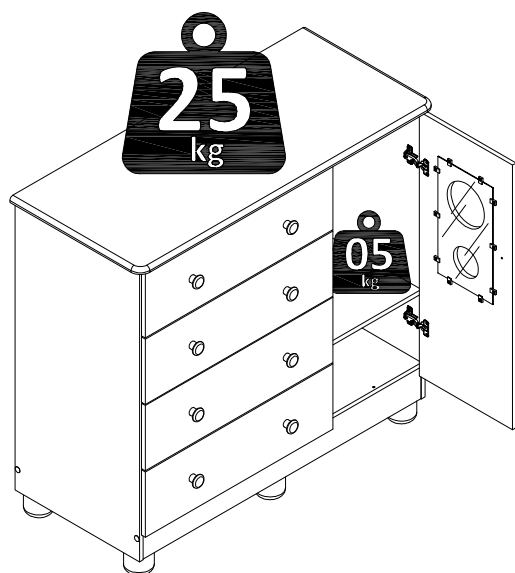



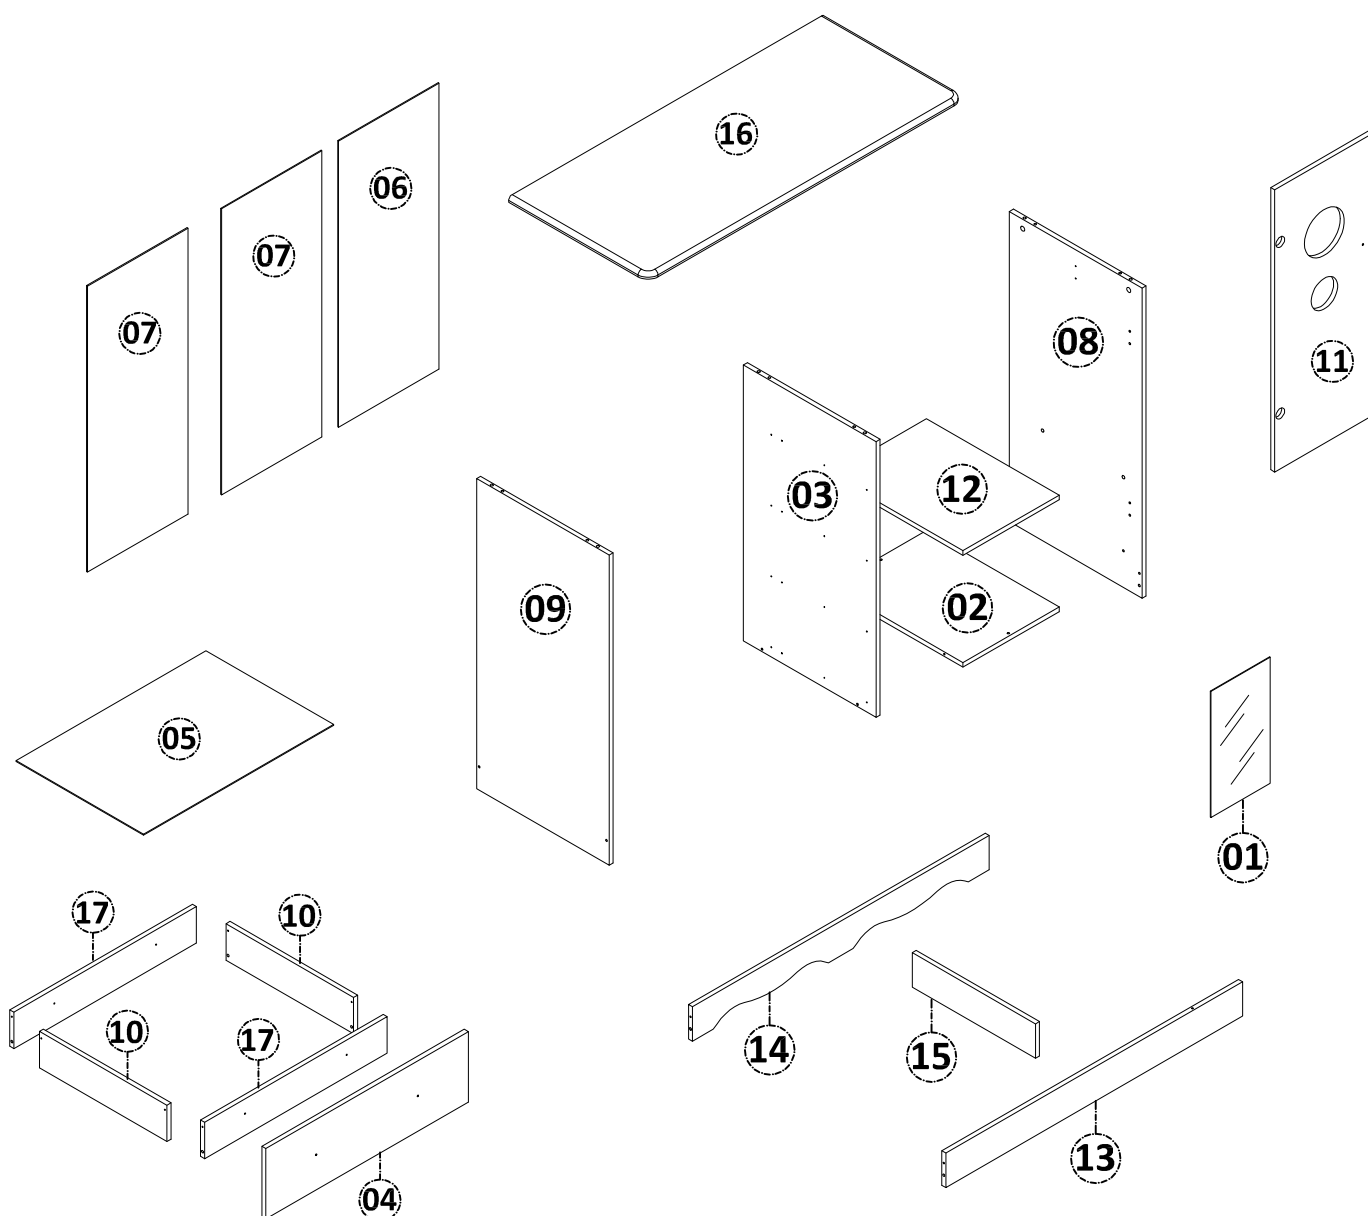









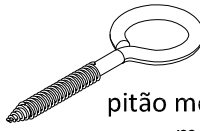







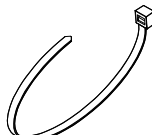
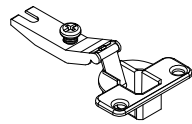

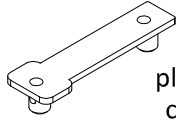


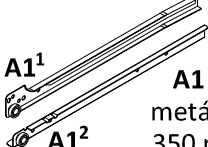

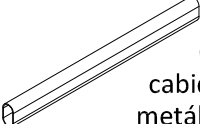

e) Respeite os limites de peso suportados pelo móvel:



3. IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS


ITEM	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)						CORES	
		COMP	LARG	ESP	MAT	QTD	CÓD	Branco BRI	Carv./Branco BRI
01	Acrílico	325	176	1,5	PETG	01	2414	Cristal	Cristal
02	Base	400	290	12	MDF	01	2399	Branco	Branco
03	Divisão	720	400	12	MDF	01	2397	Branco	Branco
04	Frente gaveta	603	182	12	MDF	04	2390	Branco BRI	Branco BRI
05	Fundo gaveta	566	380	2,5	HDF	04	2393	Branco	Branco
06	Fundo traseiro pintado	745	303	2,5	HDF	01	2407	Branco	Branco
07	Fundo traseiro sem pintar	745	303	2,5	HDF	02	2408	Cru	Cru
08	Lateral direita	810	400	12	MDF	01	2405	Branco BRI	Carvalho
09	Lateral esquerda	810	400	12	MDF	01	2406	Branco BRI	Carvalho
10	Lateral gaveta	380	94	12	MDF	08	2392	Branco	Branco
11	Porta	737	300	12	MDF	01	2398	Branco BRI	Branco BRI
12	Prateleira móvel	400	290	12	MDF	01	2400	Branco	Branco
13	Rodapé reto	895	90	12	MDF	01	2404	Branco BRI	Carvalho
14	Rodapé torneado	895	90	12	MDF	01	2403	Branco BRI	Carvalho
15	Sarrafo rodapé	372	90	12	MDF	01	2401	Cru	Cru
16	Tampo superior	953	420	15	MDF	01	2402	Branco BRI	Carvalho
17	Traseiro/pré-frente gaveta	544	94	12	MDF	08	2391	Branco	Branco




	  <p>10un B - Parafuso chato estrutural philips 5x40 s/ ponta (cód. 2232)</p>	  <p>08un C - Parafuso flangeado philips 3,5x40 c/ ponta (cód. 2238)</p>	  <p>16un D - Parafuso chato philips 3,5x35 c/ ponta (cód. 2235)</p>
  <p>01un E - Parafuso flangeado philips 3,5x30 c/ ponta (cód. 2237)</p>	  <p>24un F - Parafuso flangeado philips 3,5x12 c/ ponta (cód. 2270)</p>	  <p>04un G - Parafuso panela philips 4x12 s/ ponta (cód. 2259)</p>	  <p>87un H - Parafuso chato philips 3,5x10 c/ ponta (cód. 2233)</p>
 <p>96un I - Prego 10x10 (cód. 2241)</p>	 <p>06un J - Tambor metálico minifix 12x8,5 mm (cód. 2231)</p>	  <p>06un K - Haste metálica minifix philips 30 mm (cód. 2229)</p>	 <p>02un L - Parafuso pitão metálico 4,2x55 mm (cód. 2240)</p>
 <p>30un M - Cavilha madeira 6x30 mm (cód. 2225)</p>	 <p>01un N - Bucha plástica expansiva 06 mm (cód. 2224)</p>	 <p>08un O - Fixa fundo metálico 12x12 mm (cód. 2228)</p>	 <p>04un P - Cantoneira metálica 02 furos 20x15 mm (cód. 2284)</p>
 <p>02un Q - Suporte metálico p/ tubo cabideiro 45x20x12 mm (cód. 2243)</p>	 <p>04un R - Suporte plástico p/ prateleira 8x10 mm (cód. 2245)</p>	 <p>06un S - Suporte plástico p/ acrílico 15x10 mm (cód. 2244)</p>	 <p>01un T - Abraçadeira nylon 200 mm (cód. 2223)</p>
 <p>02un U - Dobradiça metálica caneco 26 mm (cód. 2227)</p>	 <p>02un V - Calço metálico 05 mm alt. p/ dobradiça 26 mm (cód. 2257)</p>	 <p>02un W - Bucha plástica dupla p/ calço dobradiça 42x13 (cód. 2258)</p>	
 <p>10un Y - Tampa furo adesivo 15 mm (cód. 2341 BR 2442 CAR)</p>	 <p>09un Z - Puxador plástico bolinha 30x35 mm (cód. 65 BR 66 CAR)</p>	 <p>04un A1¹ A1² - Corrediça metálica de apoio 350 mm (cód. 62)</p>	 <p>06un B1 - Pé plástico redondo c/ cantoneira 70x70x57 mm (cód. 67 BR 68 CAR)</p>
 <p>01un C1 - Tubo cabideiro oblongo metálico 280x25x16 (cód. 224)</p>	 <p>01un D1 - Perfil plástico p/ união de fundos 724x15x5mm (cód. 186 BR)</p>		


4. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM



01 Montador
(Não Incluso)


Chave Philips
(Não Incluso)


Chave fenda reta
(Não Incluso)

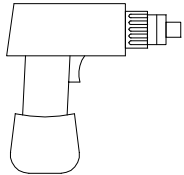
Martelo
(Não Incluso)













Parafusadeira
(Não Incluso)


Broca p/ parede 06 mm
(Não Incluso)



Trena
(Não Incluso)

5. MONTAGEM PASSO A PASSO







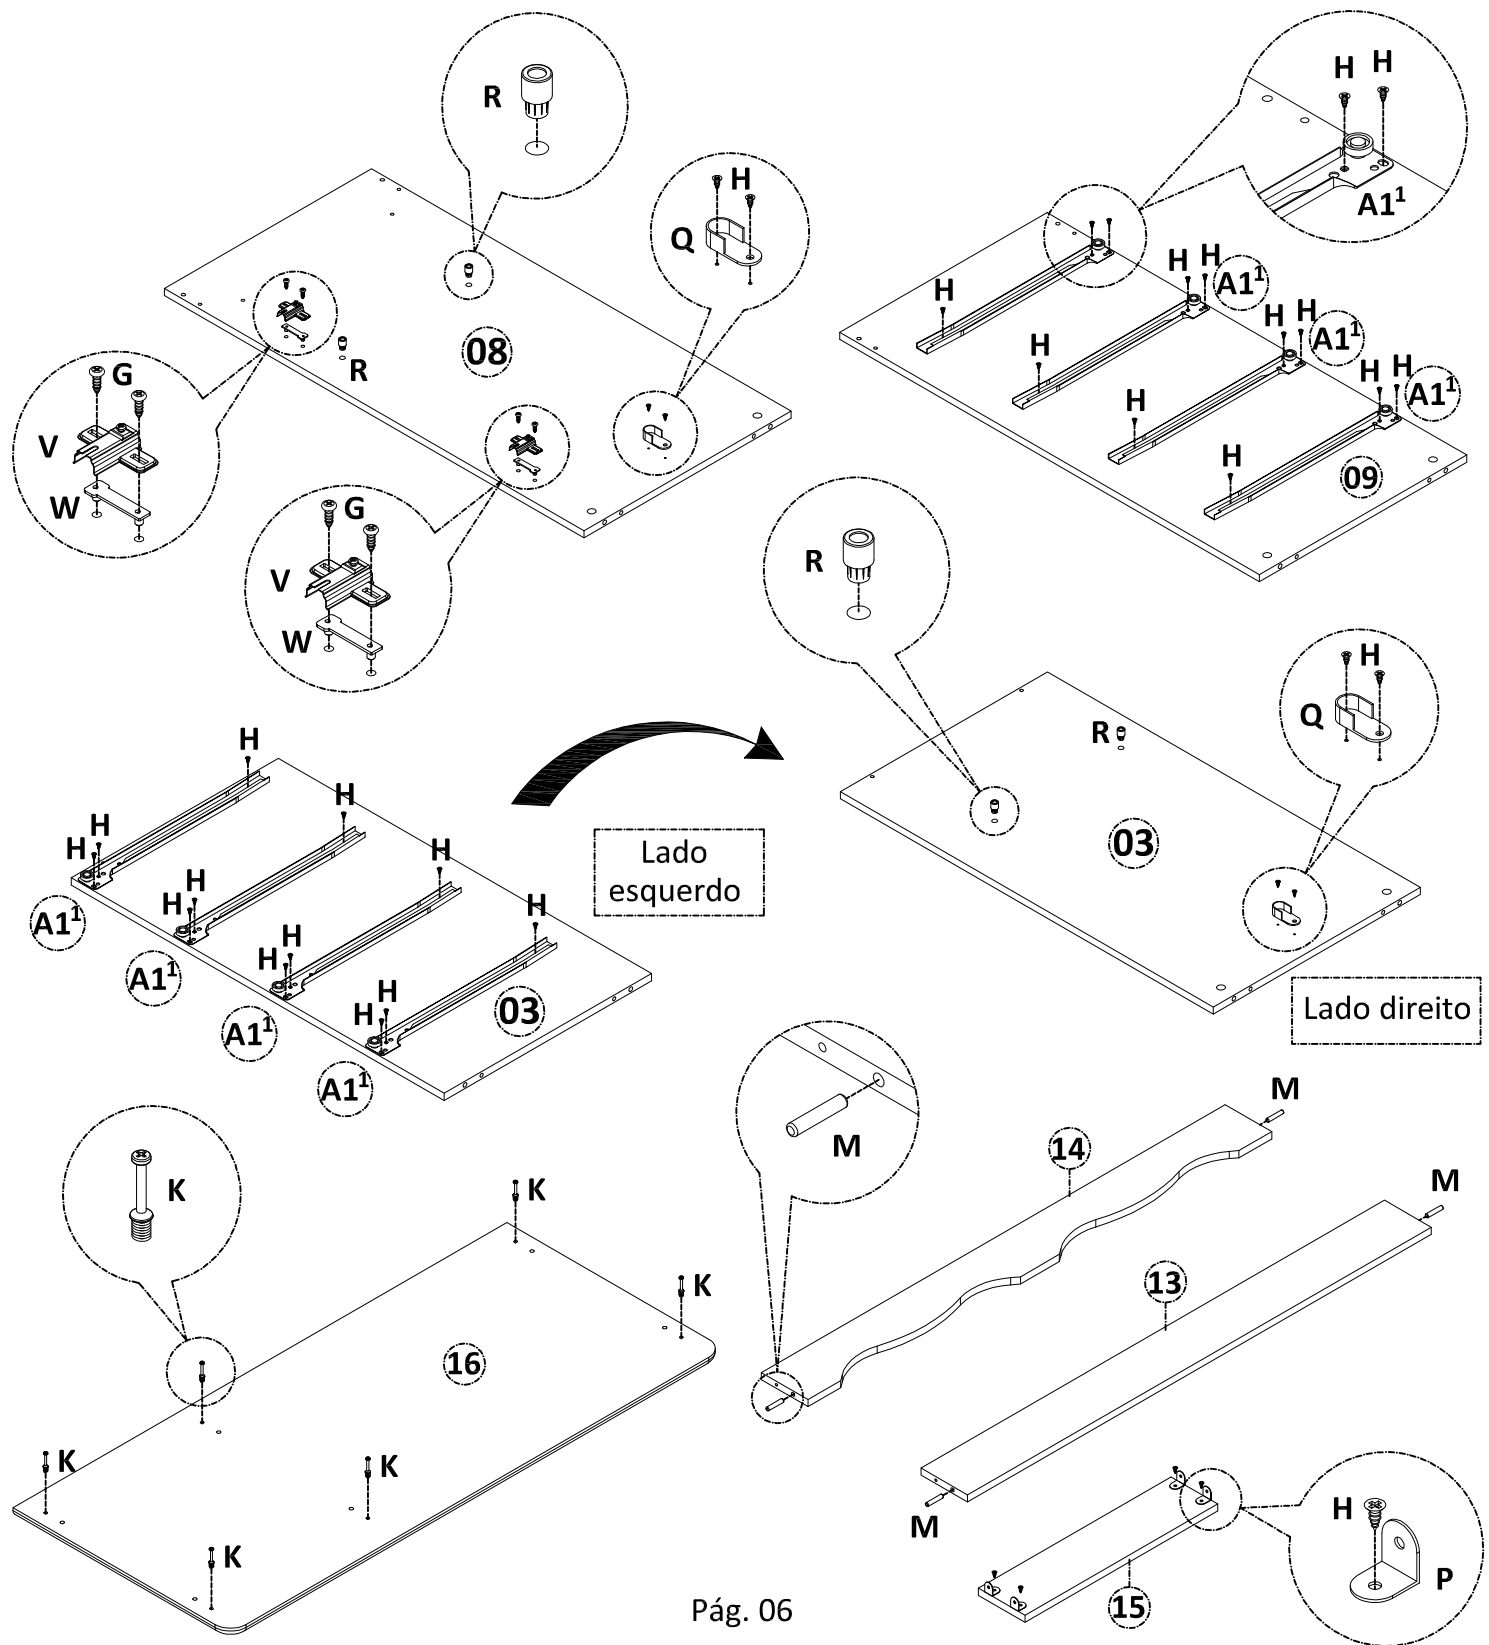

1º - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS:

 U 02 un	 V 02 un	 W 02 un	 G 04 un	 A1¹ 08 un	 Q 02 un
 P 04 un	 H 32 un	 M 04 un	 R 04 un	 K - 06 un	


*** FORRE O LOCAL DA MONTAGEM COM O PRÓPRIO PAPELÃO DA EMBALAGEM ***





2º - MONTAGEM DA ESTRUTURA:


 B - 10 un	 H 04 un	 F 24 un	 M 06 un	 J 06 un	 Y 10 un
 B1 06 un	 C1 01 un				

Essa cômoda possui dois modelos de rodapés inclusos: um reto (peça nº 13) e um torneado (peça nº 14). Escolha um dos modelos e parafuse na parte frontal do produto.

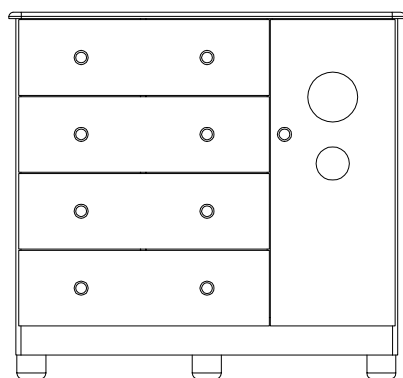

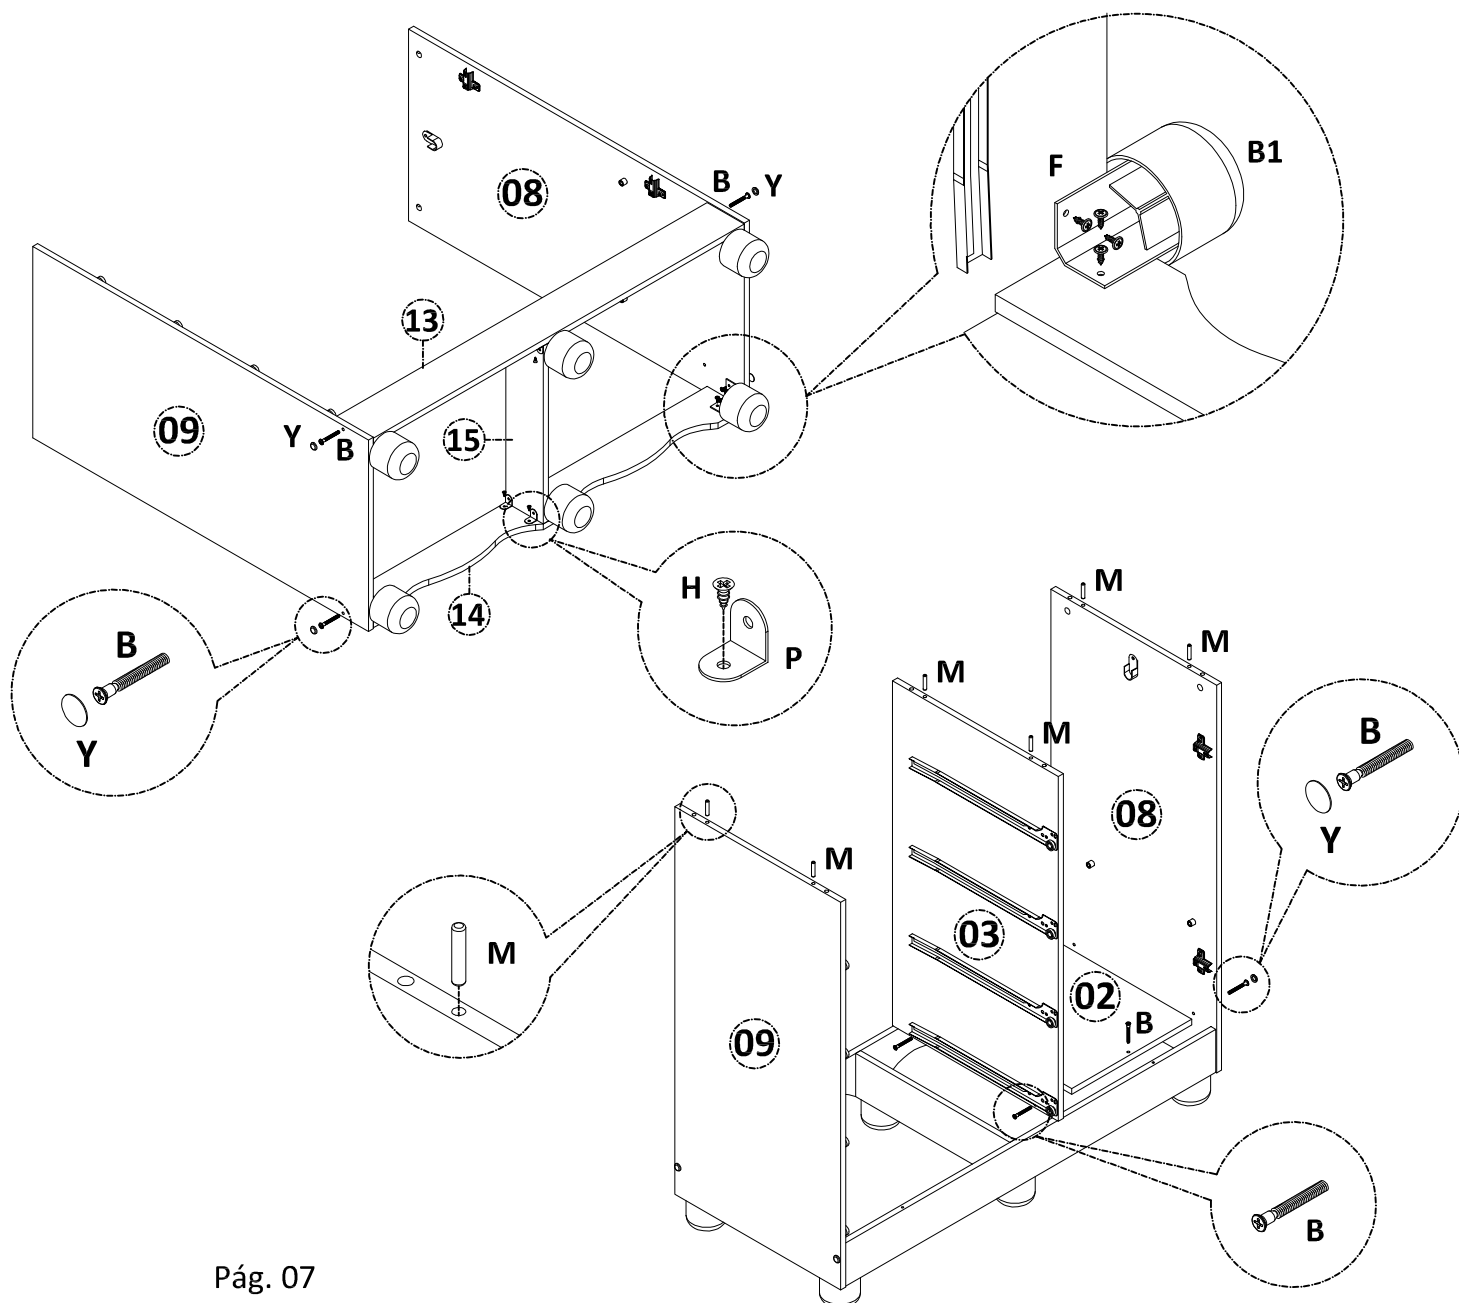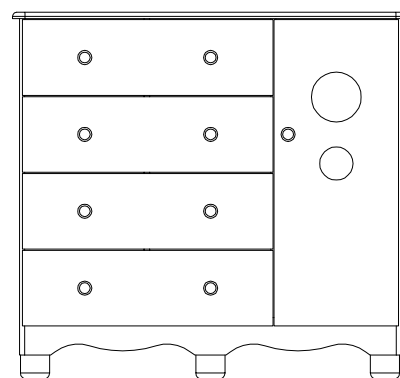

OU

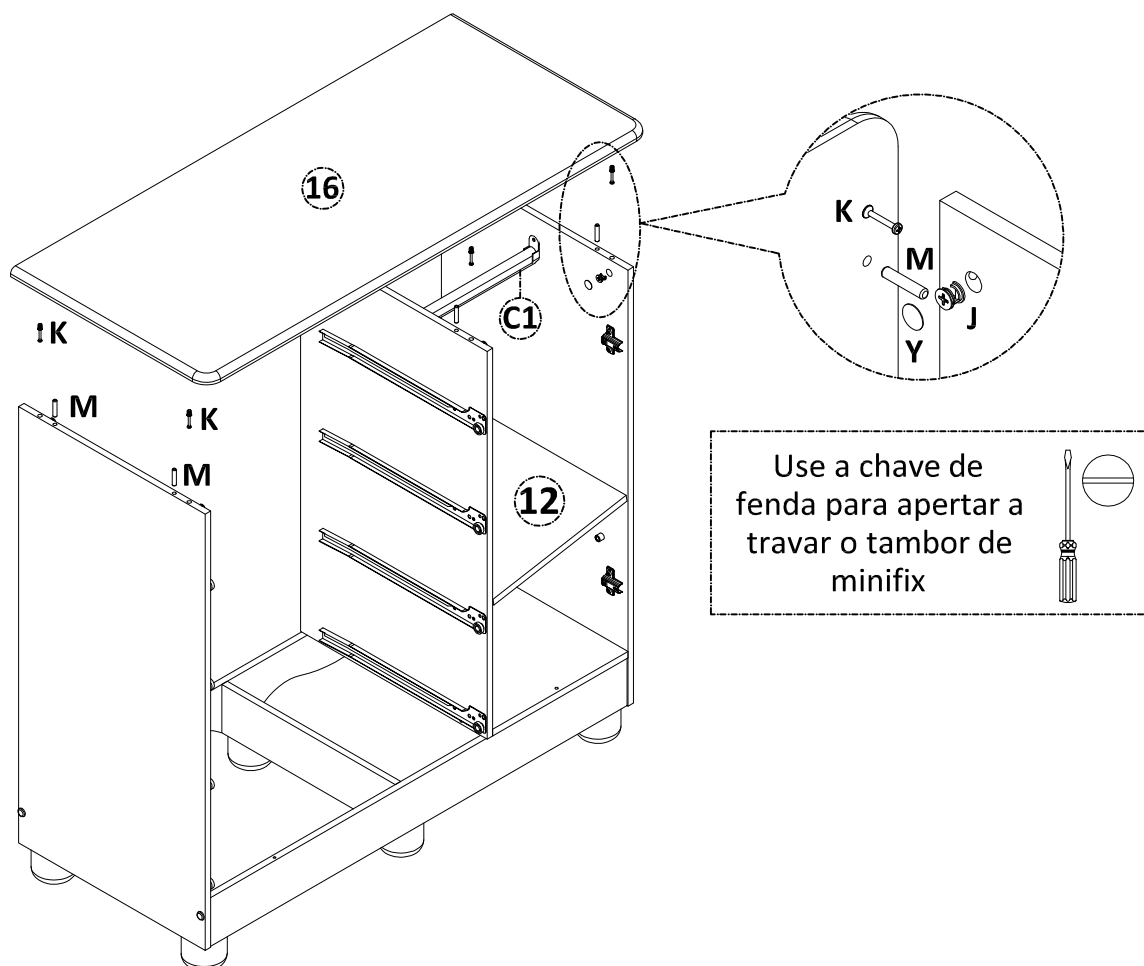





3º - MONTAGEM DAS GAVETAS (4X):


 **D** - 16 un

 **M**
16 un


 **C** - 08 un


 **A1²**
08 un

 **H**
32 un


 **I** - 64 un

 **Z**
08 un

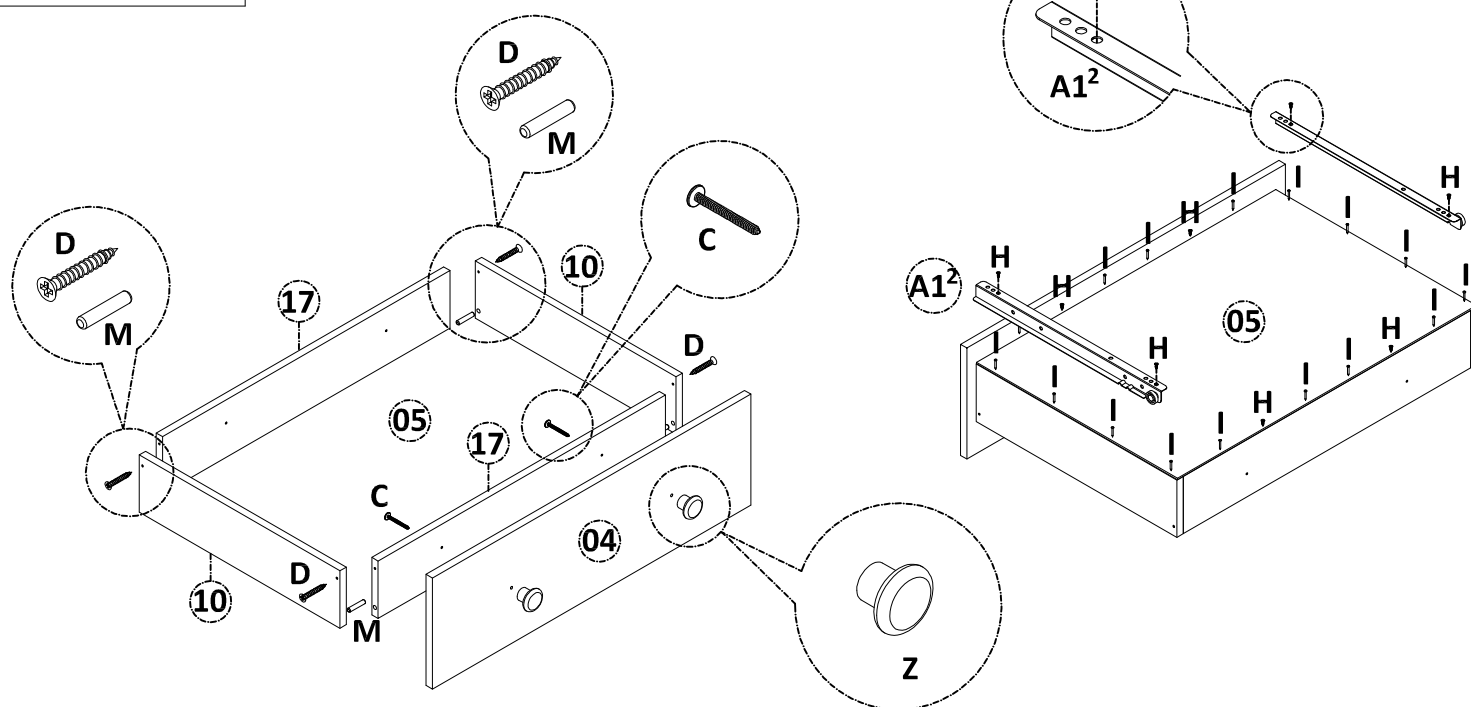


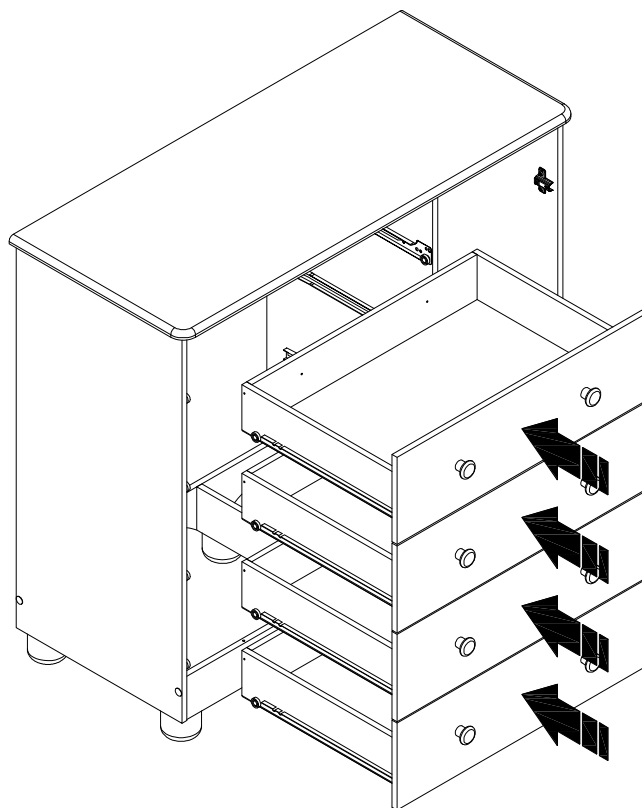


4º - MONTAGEM DA PORTA:



U
02 un



S
06 un




H
10 un



E - 01 un



Z
01 un

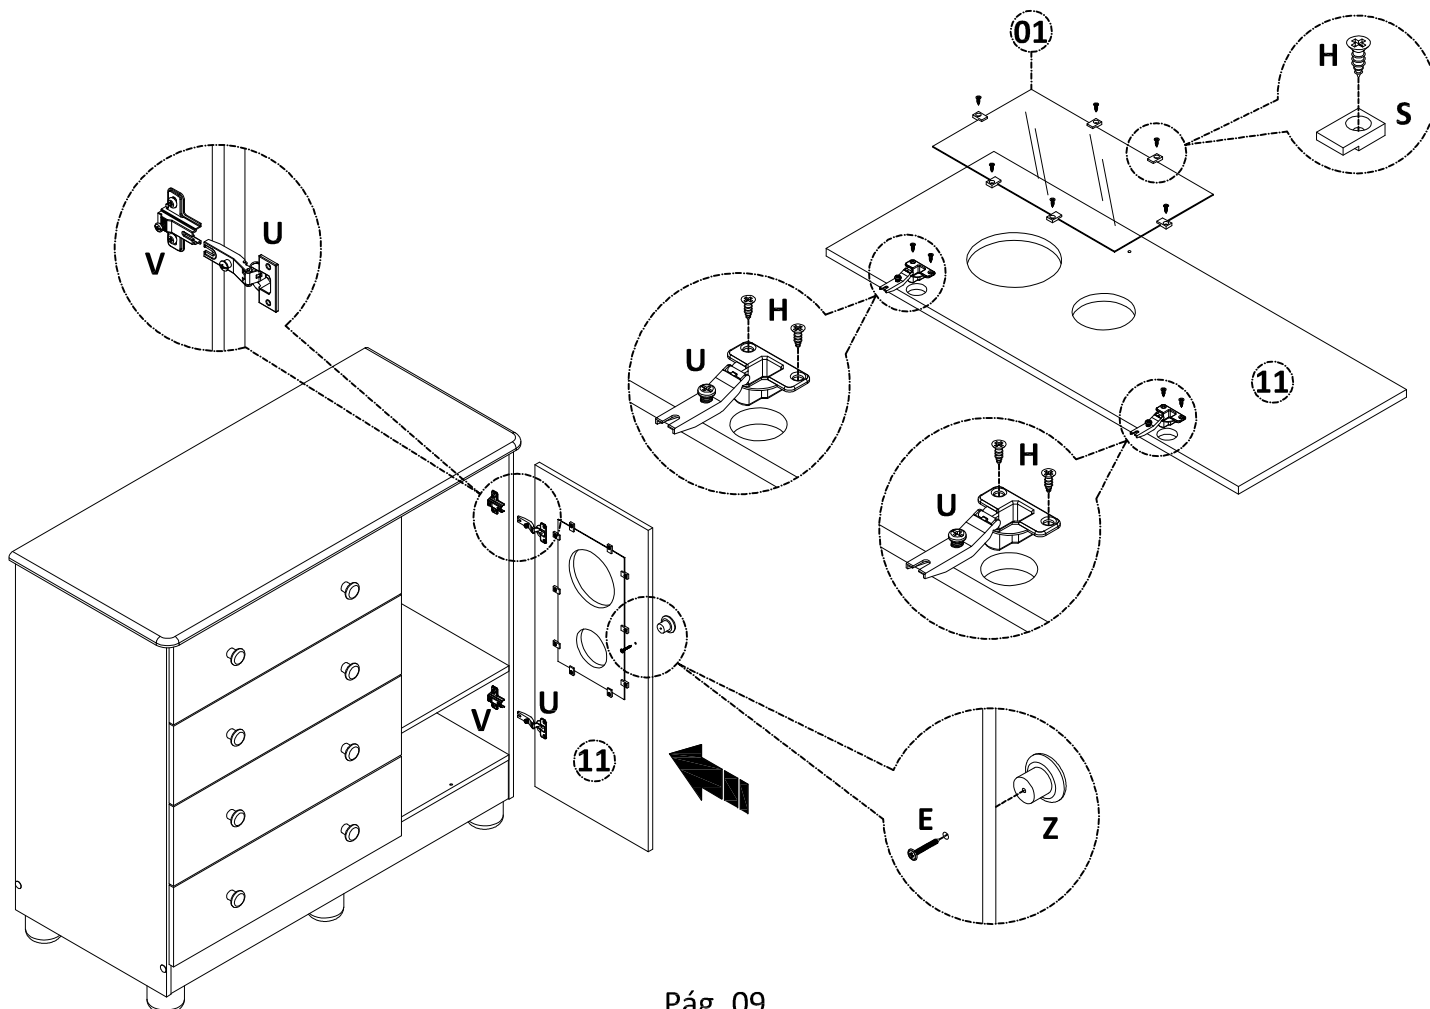

5º - FIXAÇÃO FUNDOS TRASEIROS:



I - 32 un




O
08 un




H
09 un



D1
01 un

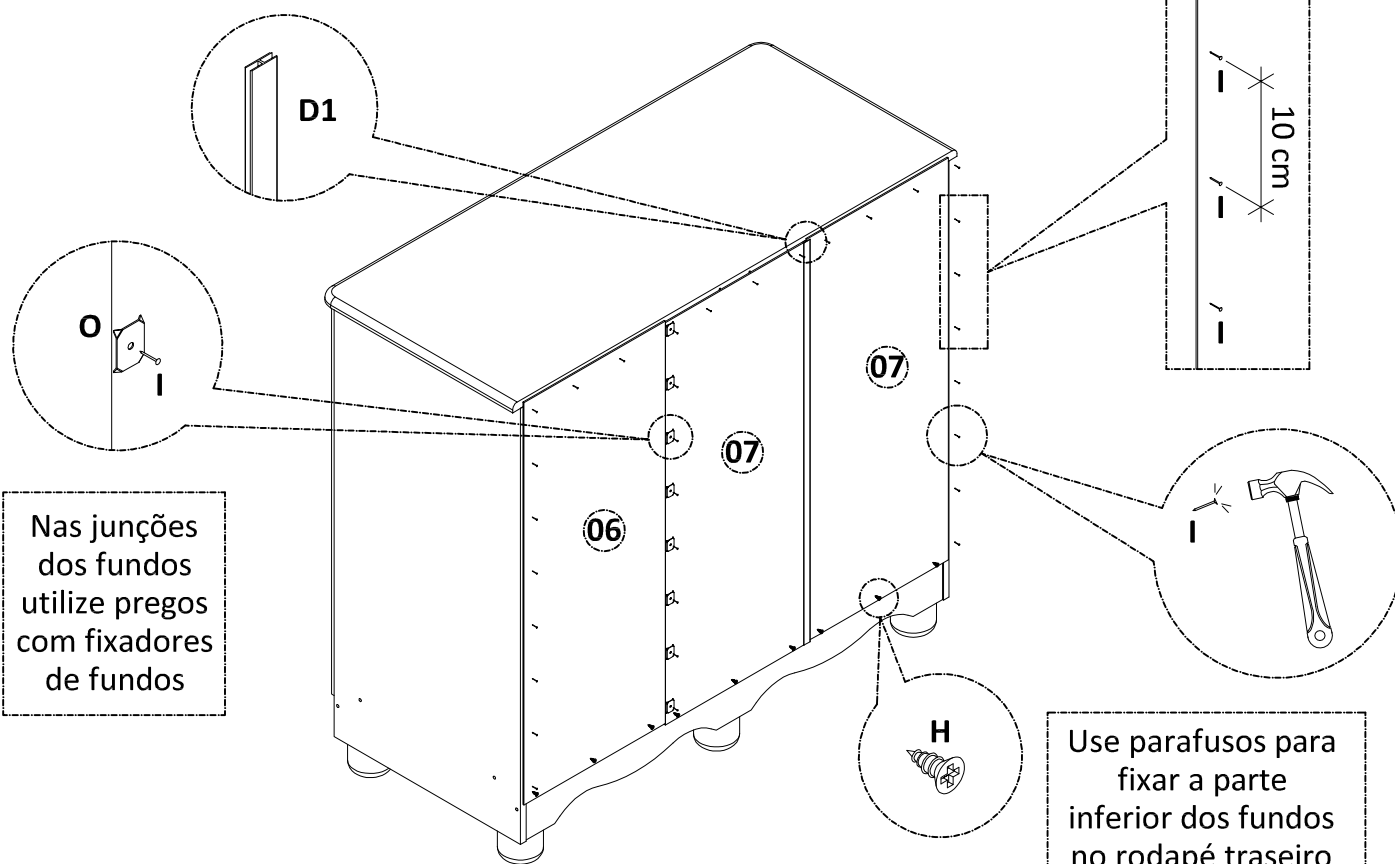


6º - MONTAGEM DO SISTEMA ANTITOMBAMENTO:




N
01 un



L
02 un



T
01 un

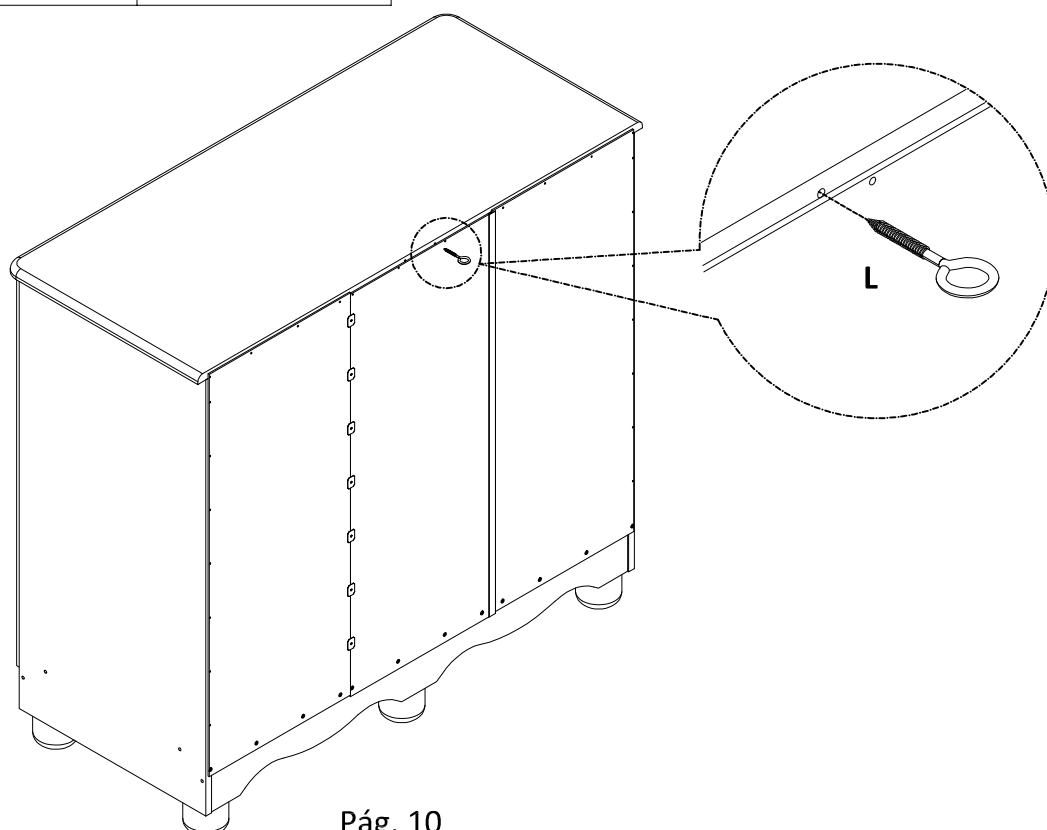

Fure a parede
com a broca p/
parede de 06 mm

