


MANUAL DE MONTAGEM


ARMÁRIO MULTIUSO C/ BANCADA RETRÁTIL GOIANIA

Referência **210488** | Revisão **00**

Medidas Produto (mm)
Fechado Altura x Largura x Profundidade: 1665 x 530 x 320
Aberto Altura x Largura x Profundidade: 1665 x 530 x 1105

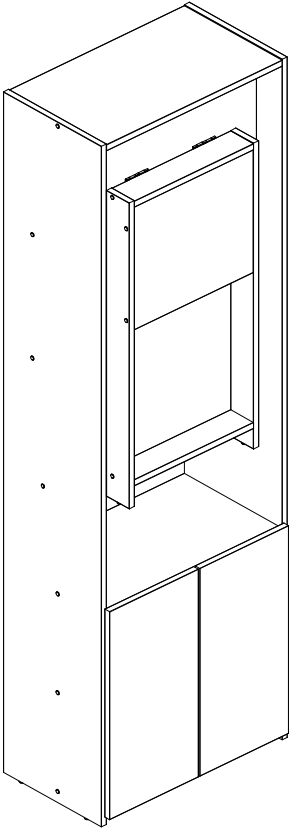

PESO MÁXIMO RECOMENDADO EM KG.
DISTRIBUIR UNIFORMEMENTE EM TODA ÁREA DA PEÇA.

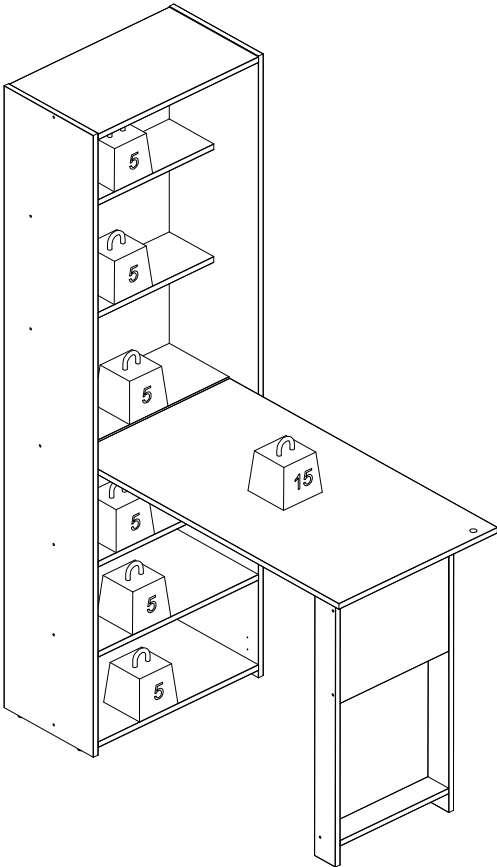

MUITO OBRIGADO POR ESCOLHER A POLITORNO

Queremos lhe agradecer por nos deixar entrar na sua casa e fazer parte da sua vida. Gostaríamos também de saber o que você achou da qualidade dos nossos produtos, se precisa de mais alguma informação e se o manual e vídeos de montagem foram suficientes para você montar o móvel sem dificuldades. Enfim, estamos aqui para lhe atender de segunda à sexta-feira, das **7h15 às 11h45** e das **13h15 às 17h** através dos canais abaixo:

☎ (54) 3458-1300

f Politorno

📺 Politorno

📷 MoveisPolitorno

☎ (54) 99172-2799

🌐 Politorno.com.br

📺 Politorno.com.br/blog

✉ sac@politorno.com.br



COMO FAÇO
PARA MONTAR
O MEU MÓVEL?



PRECISO DE
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA



QUERO FAZER
UMA CRÍTICA
CONSTRUTIVA

POLIMONT - O SEU ASSISTENTE DE MONTAGEM



Leia o QR Code ao lado ou acesse www.youtube.com/politorno para assistir aos vídeos de montagem dos produtos. Caso você ainda considere necessária a contratação de um profissional, consulte a aba **Parceiros** do nosso site. Lá, temos profissionais capacitados para lhe indicar nas principais cidades do Brasil (despesas por sua conta).

Por favor, atente-se às orientações sobre a **montagem do seu móvel**:

- Siga rigorosamente todas as instruções de montagem do manual;
- A montagem deve ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos usar a própria embalagem de papelão para forrar o piso;
- Verifique se as quantidades de peças e acessórios estão de acordo com o manual de montagem;
- Compare atentamente os furos de cada peça com as ilustrações do manual;
- Utilize as ferramentas indicadas e só use parafusadeira se tiver habilidade, pois o uso inadequado pode danificar peças e/ou acessórios;
- Se o produto solicitar fixação na parede, tenha o cuidado para não atingir fios e canos ao furar a parede;
- Pisos desnivelados ou irregulares comprometem a estabilidade e o esquadro do produto;
- Se tiver dúvidas no processo de montagem, entre em contato conosco através dos canais disponíveis nesta página.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Respeite os pesos máximos indicados no manual de montagem;
- Evite expor o produto à luz direta do sol, pois com o passar do tempo as cores do móvel poderão desbotar ou amarelar;
- Sempre instale o produto em um ambiente coberto e fechado;
- Evite o contato do produto com a umidade.
- Não coloque toalhas úmidas ou molhadas sobre o móvel;
- Se, por eventualidade, ocorrer derramamento de líquido (ou outra substância) sobre o produto, seque e limpe imediatamente;
- Para limpeza utilize um pano macio umedecido com água e sabão neutro, seguido de pano seco. Não utilize produtos químicos ou abrasivos, pois estes danificam o revestimento do móvel;
- Para remover os números impressos nas peças, utilize a borracha fornecida no kit de ferragens.
- Evite que substâncias ácidas (sal, vinagre, limão, etc.) entrem em contato com o produto;
- Não suba sobre o móvel se este não foi projetado para tal função;
- Não faça esforço ou apoie-se sobre portas e gavetas, se houver;
- Não utilize estiletes ou objetos cortantes sobre o produto;
- Recomendamos forrar a(s) prateleira(s) nas áreas de maior atrito;
- Se precisar mover o produto de lugar, nunca arraste-o. Sempre eleve o mesmo e carregue-o;
- A desmontagem e remontagem do produto não é aconselhada, por reduzir a eficiência das fixações do móvel.

TERMO DE GARANTIA

A Politorno oferece garantia contra defeitos de fabricação por **seis meses** (180 dias), sendo 90 dias de garantia legal e 90 dias de garantia contratual, contados a partir da data da entrega do produto ao consumidor.


O presente termo perde efeito quando o produto sofrer adaptações e ou alterações do projeto original, bem como quando constatado mau uso do produto, a exemplo da não observância das orientações de montagem, limpeza e conservação.

Guarde o manual de montagem para consultas futuras. Guarde também a nota fiscal de compra do produto, pois ela é necessária para solicitar a assistência técnica.

Recomendamos que a solicitação de atendimento de assistência técnica seja feita diretamente à Politorno através dos canais abaixo:

- www.politorno.com.br/atendimento: preenchimento de formulário disponível no link **Assistência técnica**;
- sac@politorno.com.br: envio de e-mail relatando o ocorrido, anexando fotos e cópia da nota fiscal de compra;
- **54 3458 1300**: ligando para nós e pedindo para falar com o SAC.



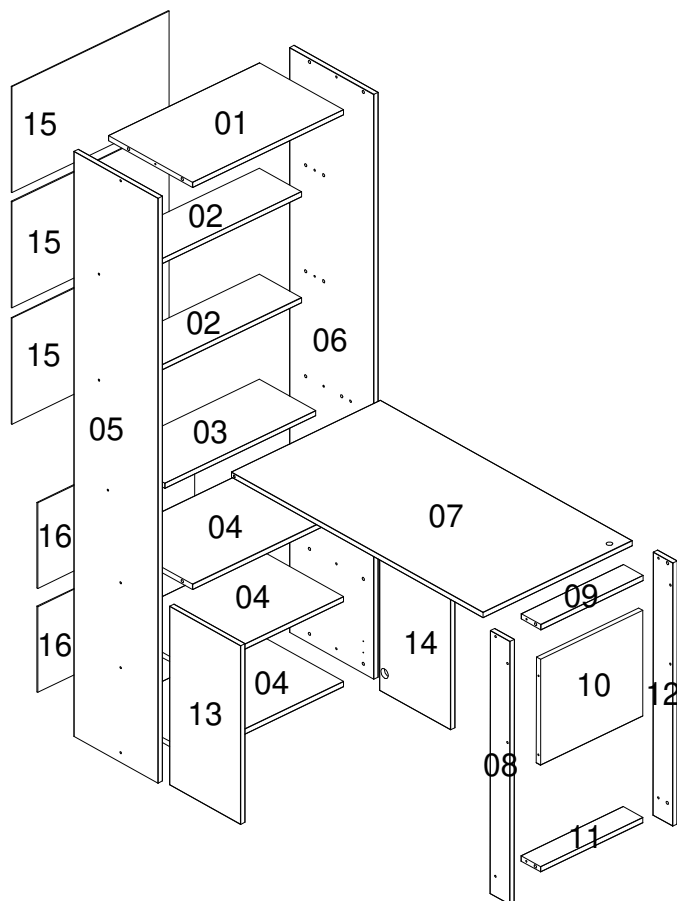
























IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS




Nº	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (mm)	MATERIAL	QTD.	CÓDIGO PEÇAS		
					BRANCO UV TEX	CASTANHO UV TEX	-
01	BASE SUPERIOR	500 X 300 X 15	MDP	1	210488-01.0001	210488-01.0002	-
02	PRATELEIRA	500 X 150 X 15	MDP	2	210488-02.0001	210488-02.0002	-
03	BASE INTERMEDIARIA	500 X 201 X 15	MDP	1	210488-03.0001	210488-03.0002	-
04	BASE/PRATELEIRA	500 X 300 X 15	MDP	3	210488-04.0001	210488-04.0002	-
05	LATERAL ESQUERDA	1660 X 300 X 15	MDP	1	210488-05.0001	210488-05.0002	-
06	LATERAL DIREITA	1660 X 300 X 15	MDP	1	210488-06.0001	210488-06.0002	-
07	TAMPO	898 X 494 X 15	MDP	1	210488-07.0001	210488-07.0002	-
08	PE ESQUERDO	746 X 70 X 15	MDP	1	210488-08.0001	210488-08.0002	-
09	TRAVESSA SUPERIOR	70 X 339 X 15	MDP	1	210488-09.0001	210488-09.0002	-
10	PAINEL	300 X 339 X 15	MDP	1	210488-10.0001	210488-10.0002	-
11	TRAVESSA INFERIOR	70 X 339 X 15	MDP	1	210488-11.0001	210488-11.0002	-
12	PE DIREITO	746 X 70 X 15	MDP	1	210488-12.0001	210488-12.0002	-
13	PORTA ESQUERDA	507 X 253 X 15	MDP	1	210488-13.0001	210488-13.0002	-
14	PORTA DIREITA	507 X 253 X 15	MDP	1	210488-14.0001	210488-14.0002	-
15	COSTA SUPERIOR	520 X 301 X 3	MDF	3	210488-15.0001	210488-15.0002	-
16	COSTA INFERIOR	520 X 243 X 3	MDF	2	210488-16.0001	210488-16.0002	-

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS


NOTA: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Em caso de dúvida no tamanho, utilize a régua ao final da página.

ID	IMAGEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (mm)	MATERIAL	QTD.
A		PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA	5,0 X 60	METAL	2
A2		SAPATA REDONDA	14 X 4MM	PLÁSTICO	6
B3		BUCHA EXPANSIVA	8 X 50	PLÁSTICO	2
C1		GARRA	15 X 15	METAL	6
D5		CALÇO DOBRADIÇA	48 X 34 X 10	METAL	4
E		CAVILHA	8 X 30	MADEIRA	32
F6		DOBRADIÇA CURVA	26 MM	METAL	4
G		PARAFUSO ESTRUTURAL	5,0 X 50	METAL	22
G2		BATENTE DE PORTA	42 X 16 X 8	METAL	1
H		CHAVE ALLEN	3mm	METAL	2
I		TAMPA PARAFUSO ESTRUTURAL	8	PLÁSTICO	22
N		PREGO	10 X 10	METAL	74
N5		SUPORTE AÉREO "L"	55 X 27 X 27	METAL	2
N6		CAPA SUPORTE AÉREO "L"	57 X 30 X 30	PLÁSTICO	2
N14		FECHADURA	42 X 34 X 27	METAL/PLÁSTICO	1
o9		PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA	3,5 X 16	METAL	4
P5		PARAFUSO CABEÇA CHATA	3,5 X 14	METAL	6
P8		PARAFUSO CABEÇA CHATO	3,0 X 20	METAL	4
R5		PARAFUSO CABEÇA CHATO	4,5 X 30	METAL	2
R8		DOBRADIÇA	62 X 30 X 4	METAL	2
R9		DOBRADIÇA COM PINO	69 X 20 X 15	METAL	2
S		PARAFUSO CABEÇA PANEIA	3,5 X 14	METAL	26
S7	S7A 	PISTÃO A GÁS 60N	269	METAL/PLÁSTICO	1
	S7B 	SUPORTE PISTÃO LATERAL	29 X 19	METAL	1
	S7C 	SUPORTE PISTÃO PORTA	44 X 21 X 17	METAL	1
	S7D 	PARAFUSO CABEÇA PANEIA	3,5 X 14	METAL	5
Z30		BORRACHA	20 X 10 X 8	-	1

PARA MONTAR, VOCÊ PRECISARÁ DE:



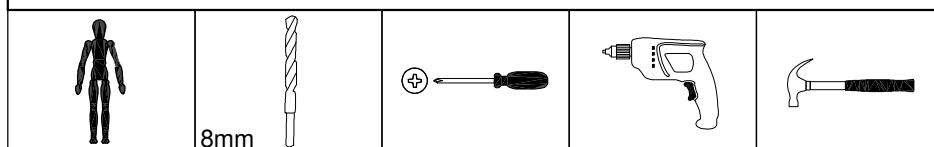


Ferramentas não fornecidas






PRÉ-MONTAGEM




PASSO 01

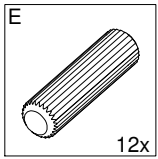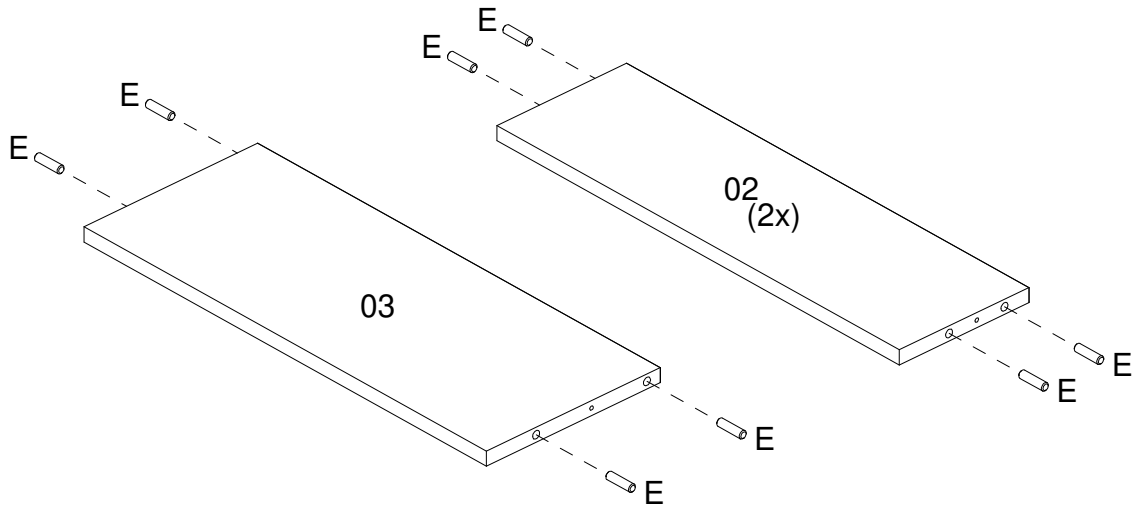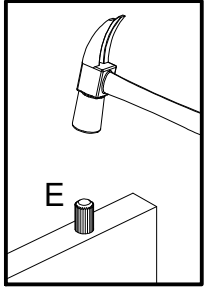


PASSO 02

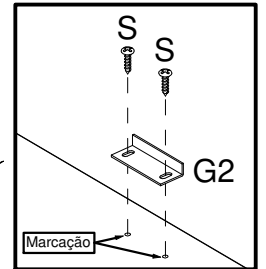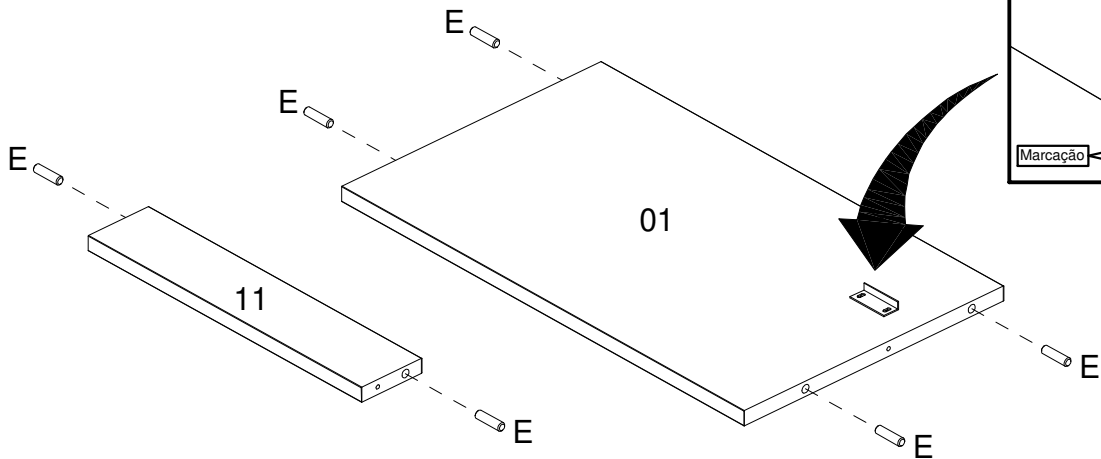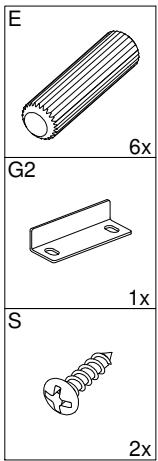


PASSO 03

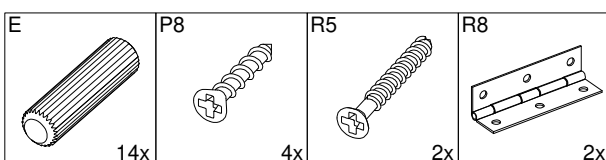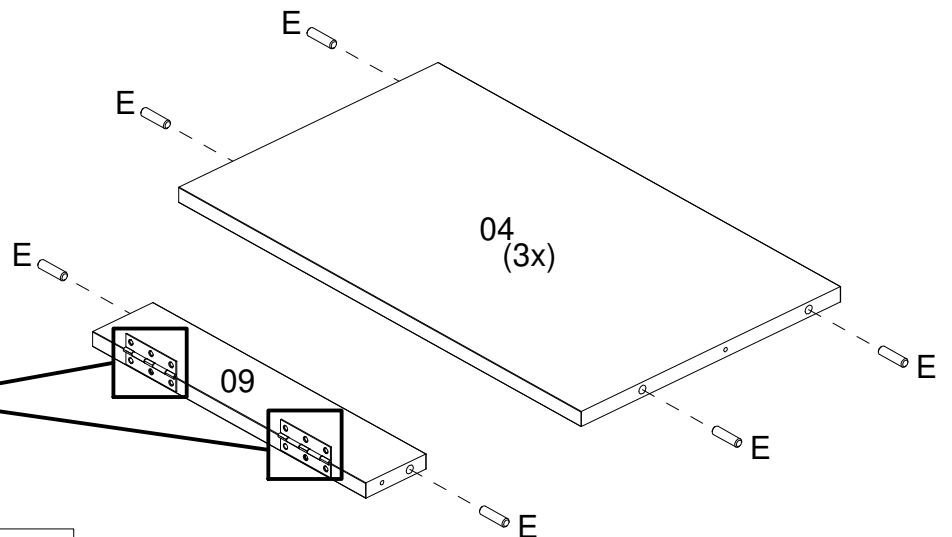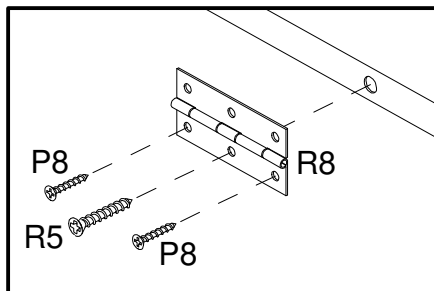


PASSO 04

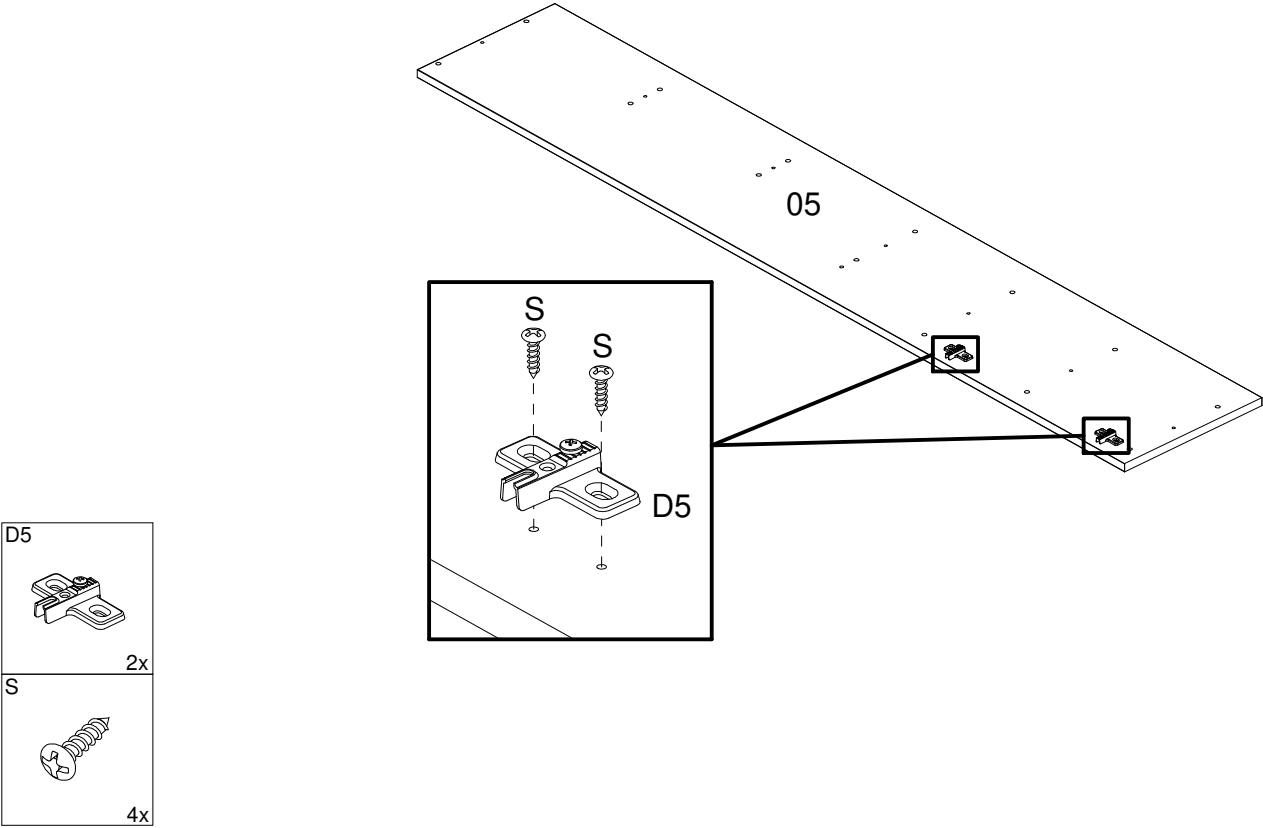


PASSO 05

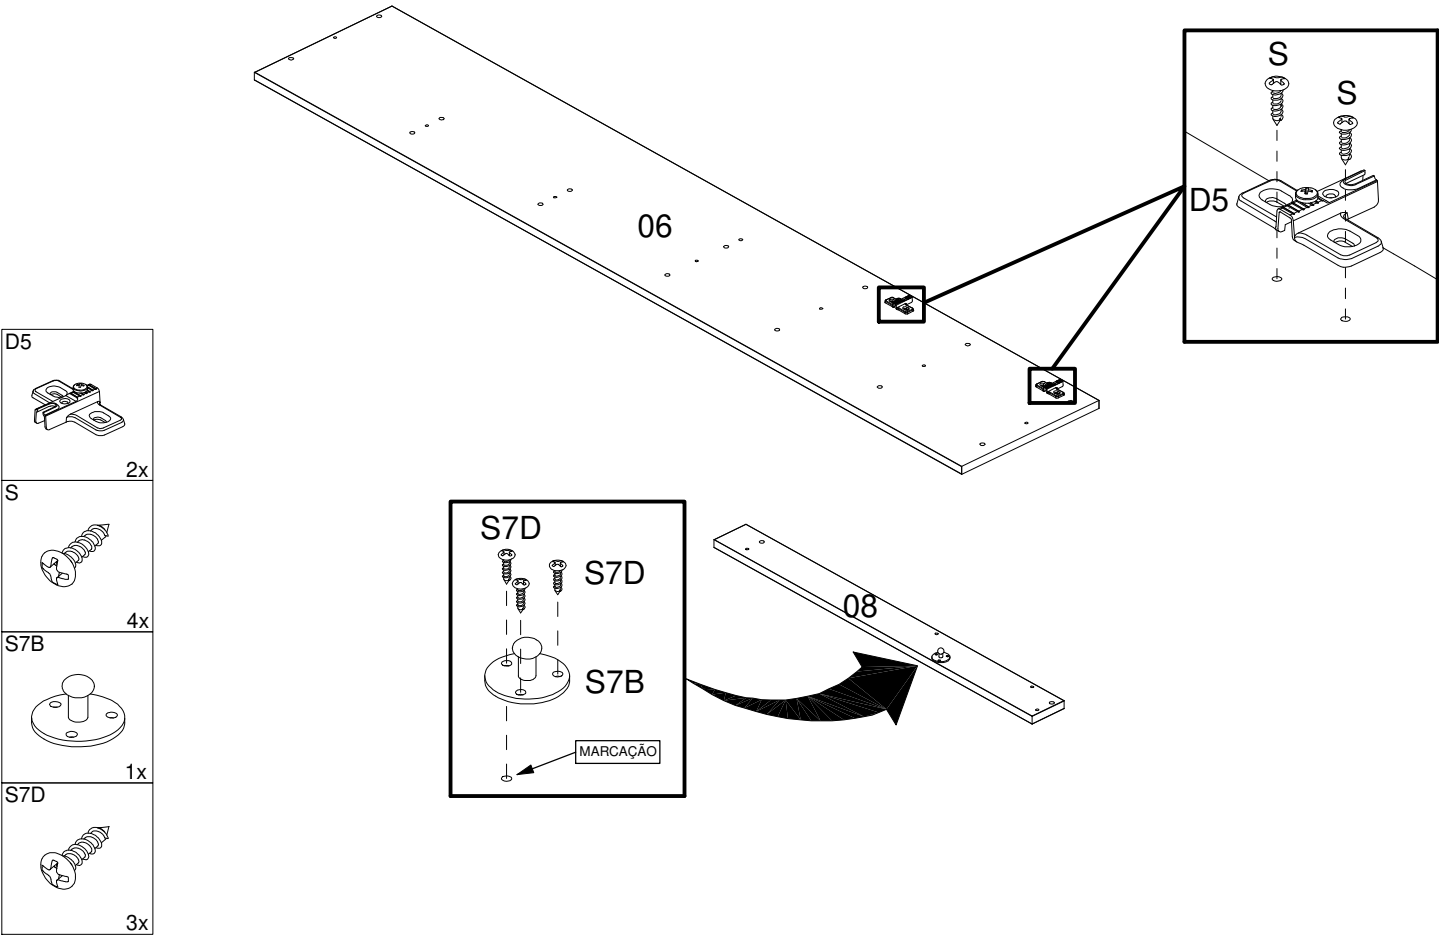

PASSO 06



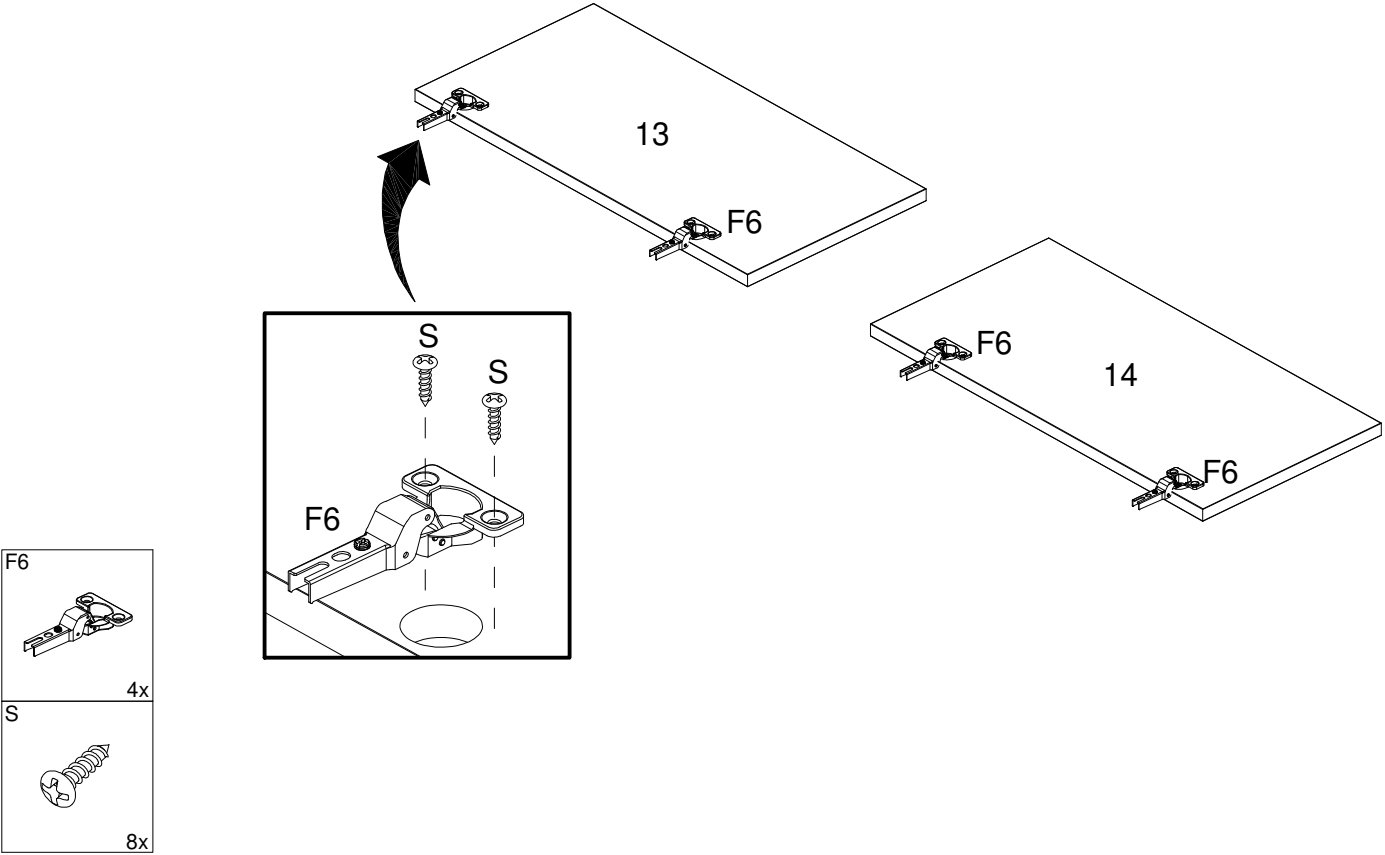


PASSO 07


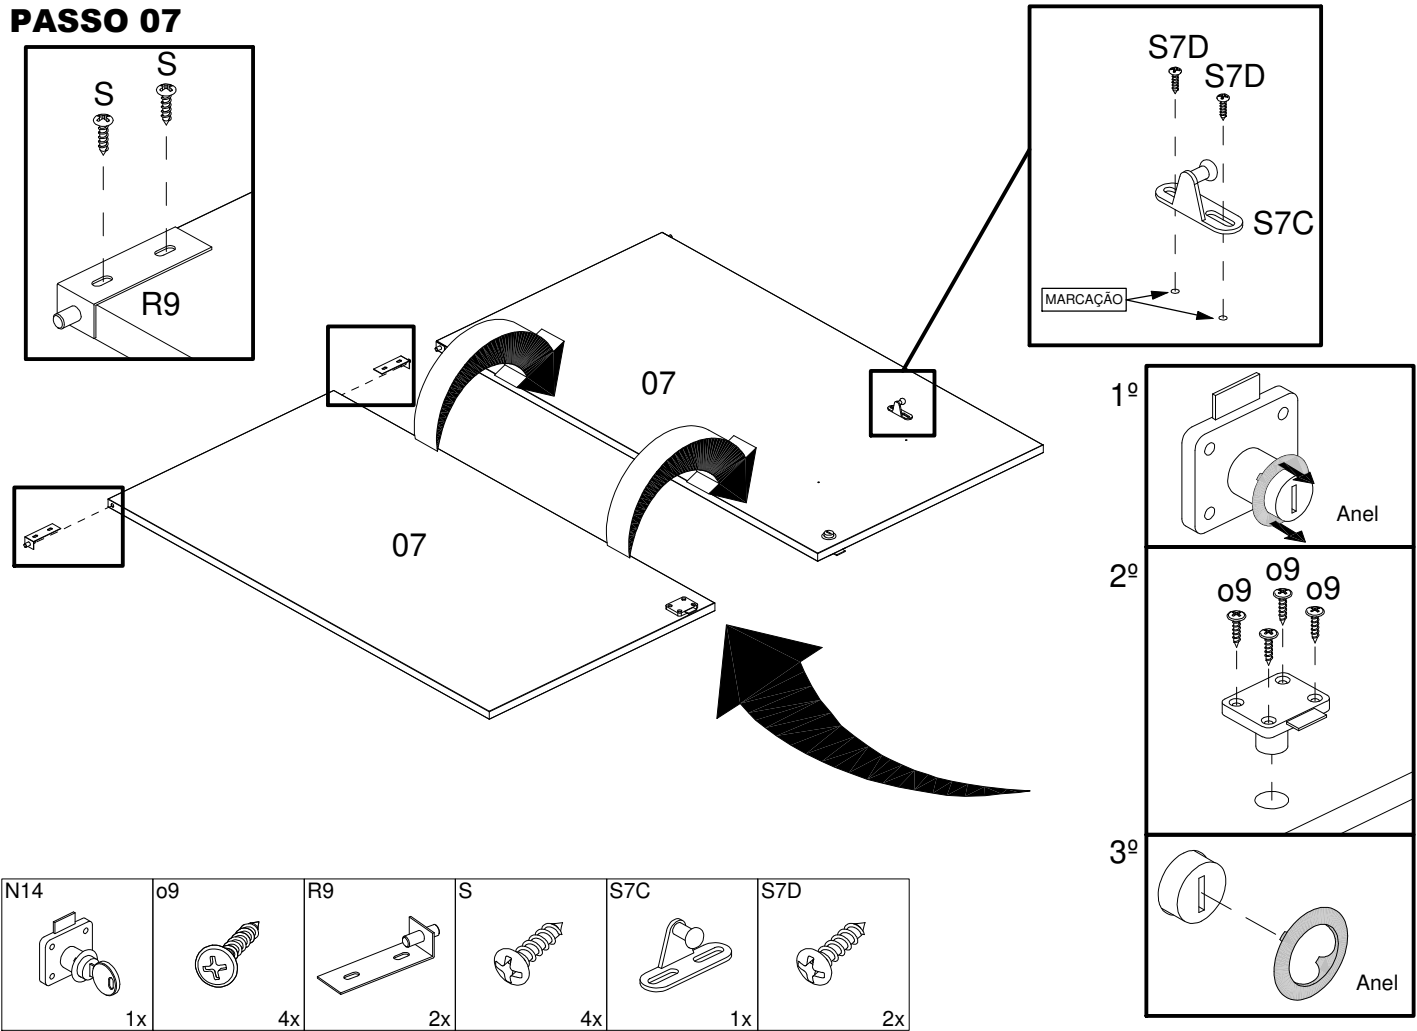


MONTAGEM



PASSO 08

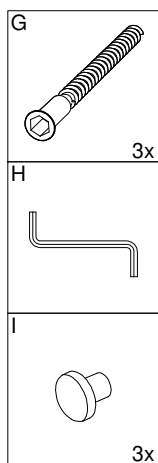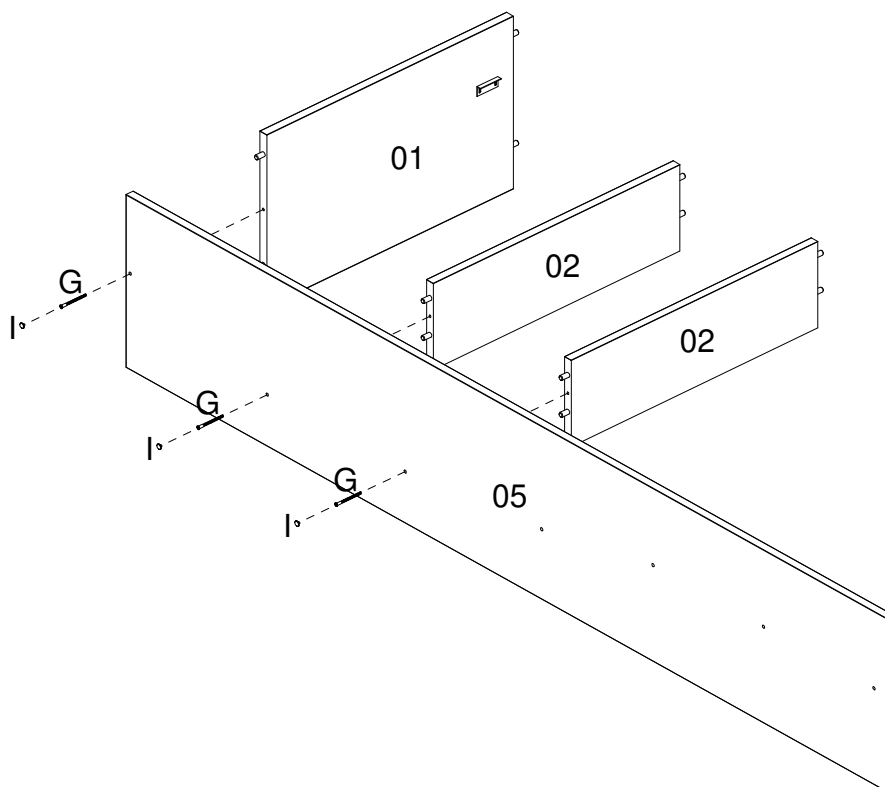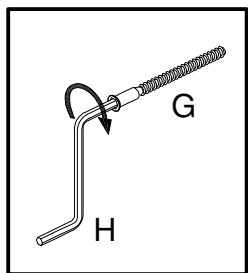



PASSO 09

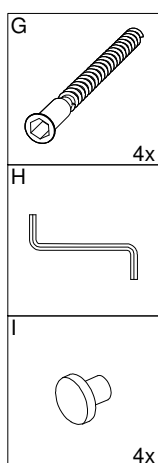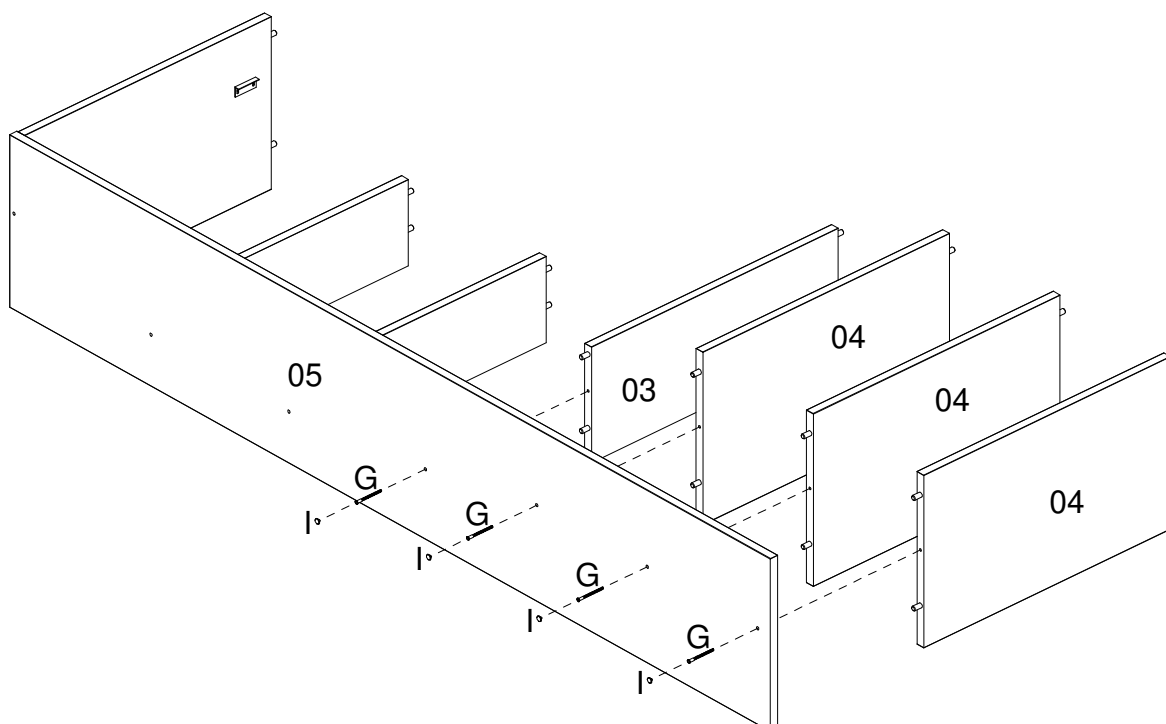


PASSO 10

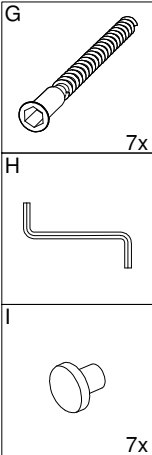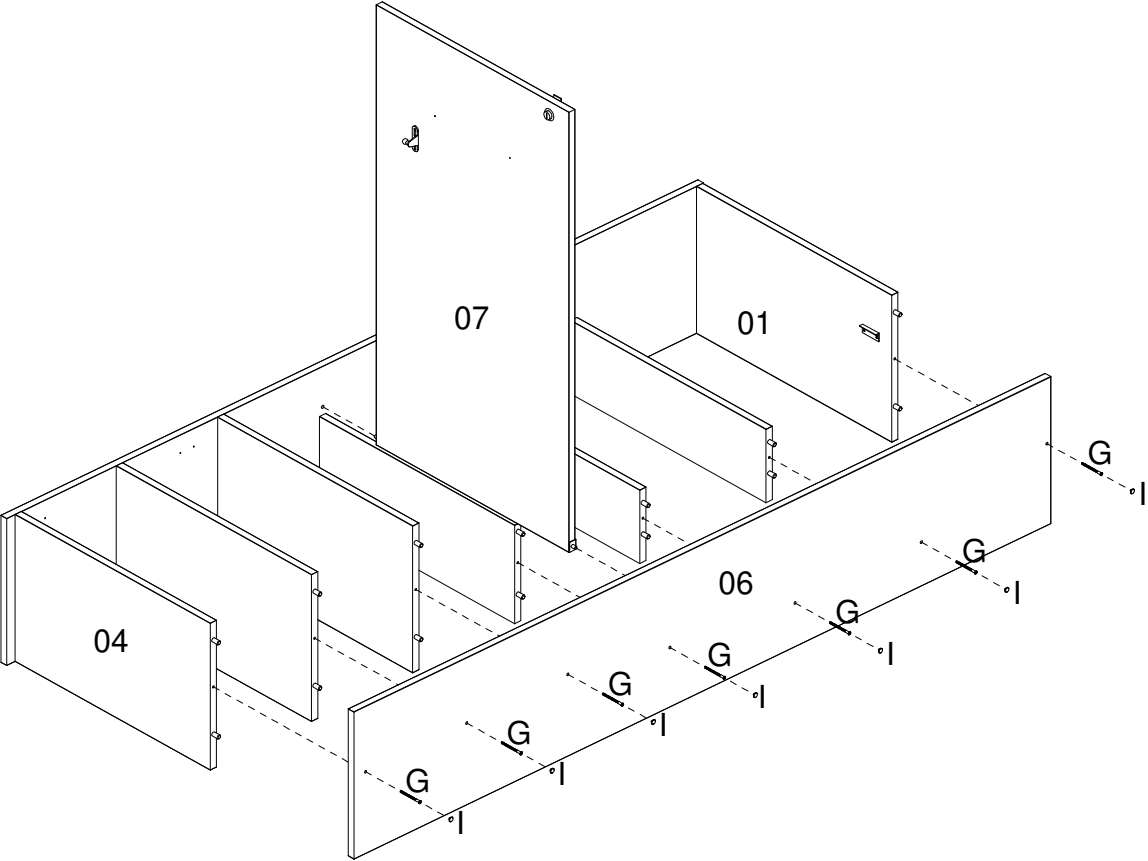


PASSO 11

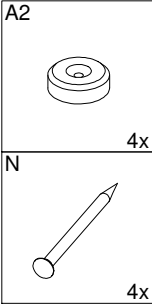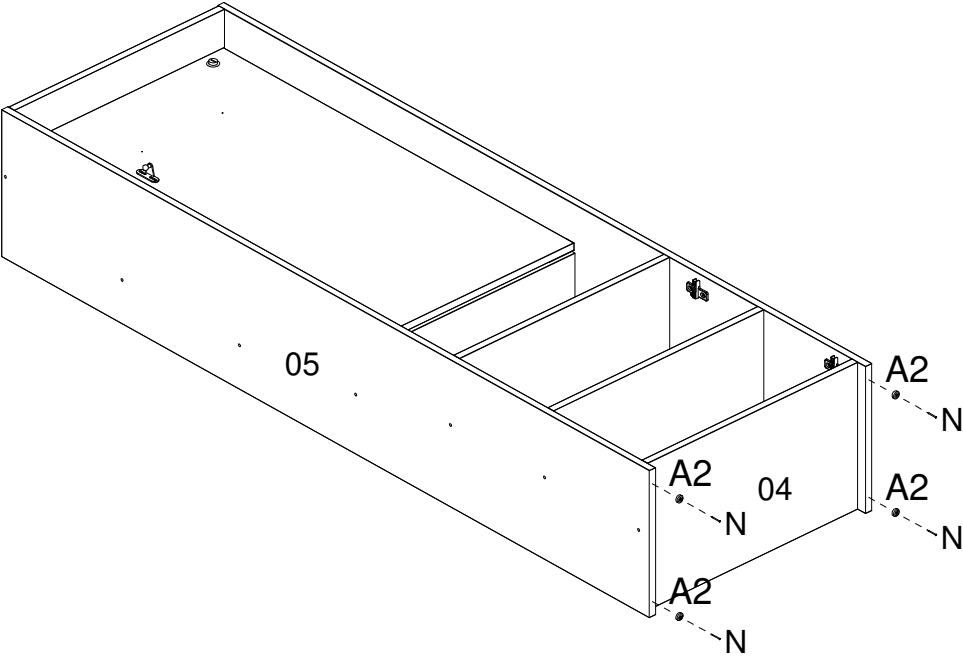



PASSO 12

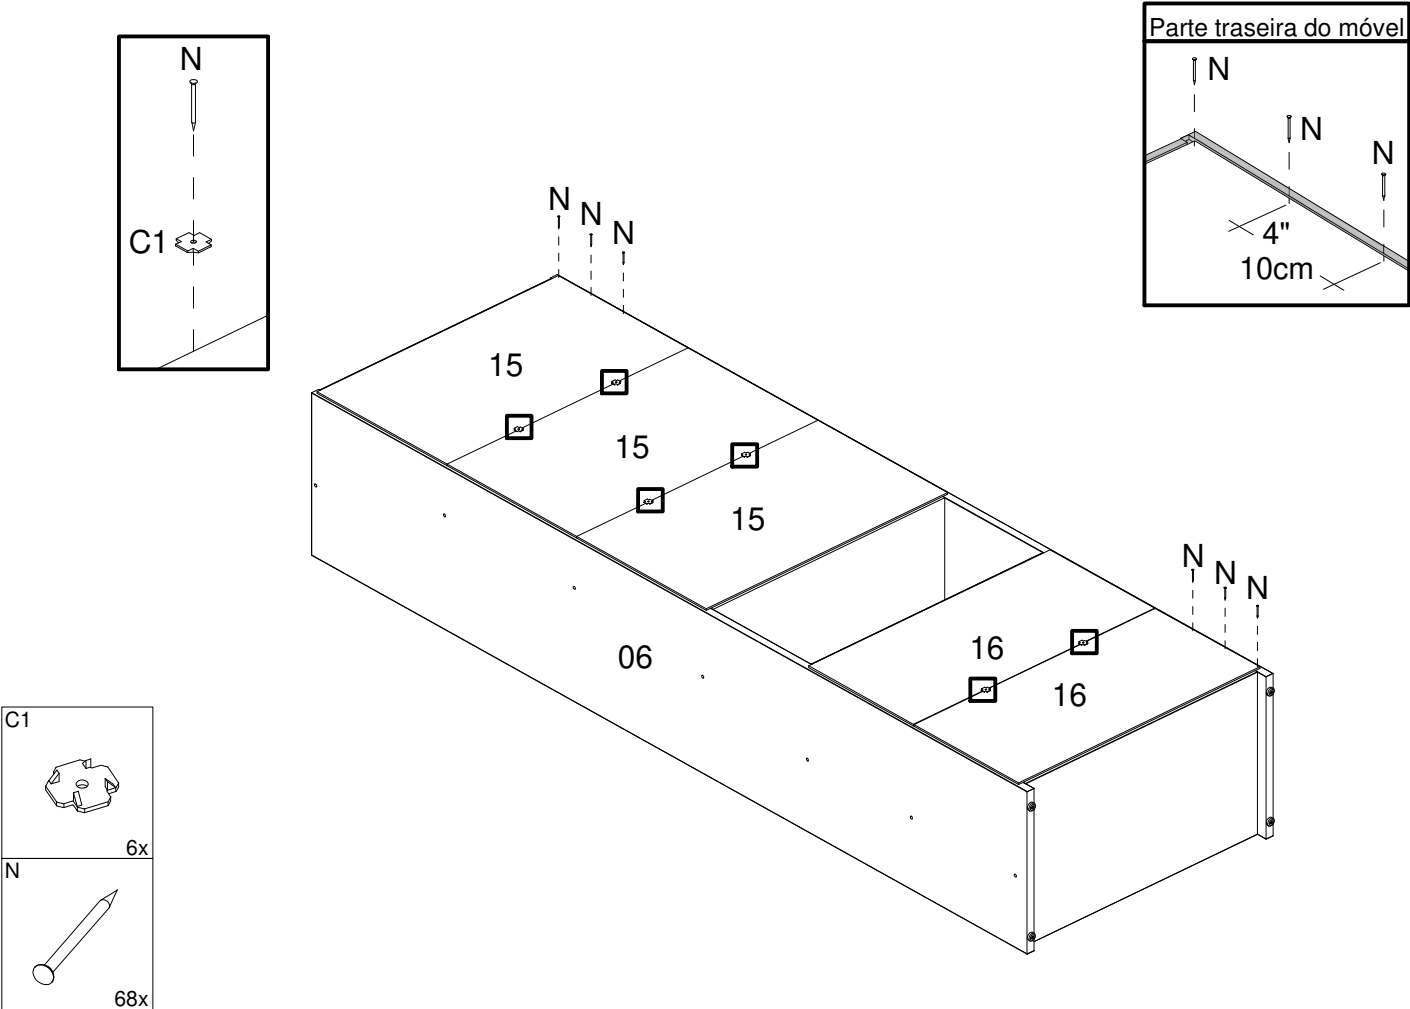



PASSO 13

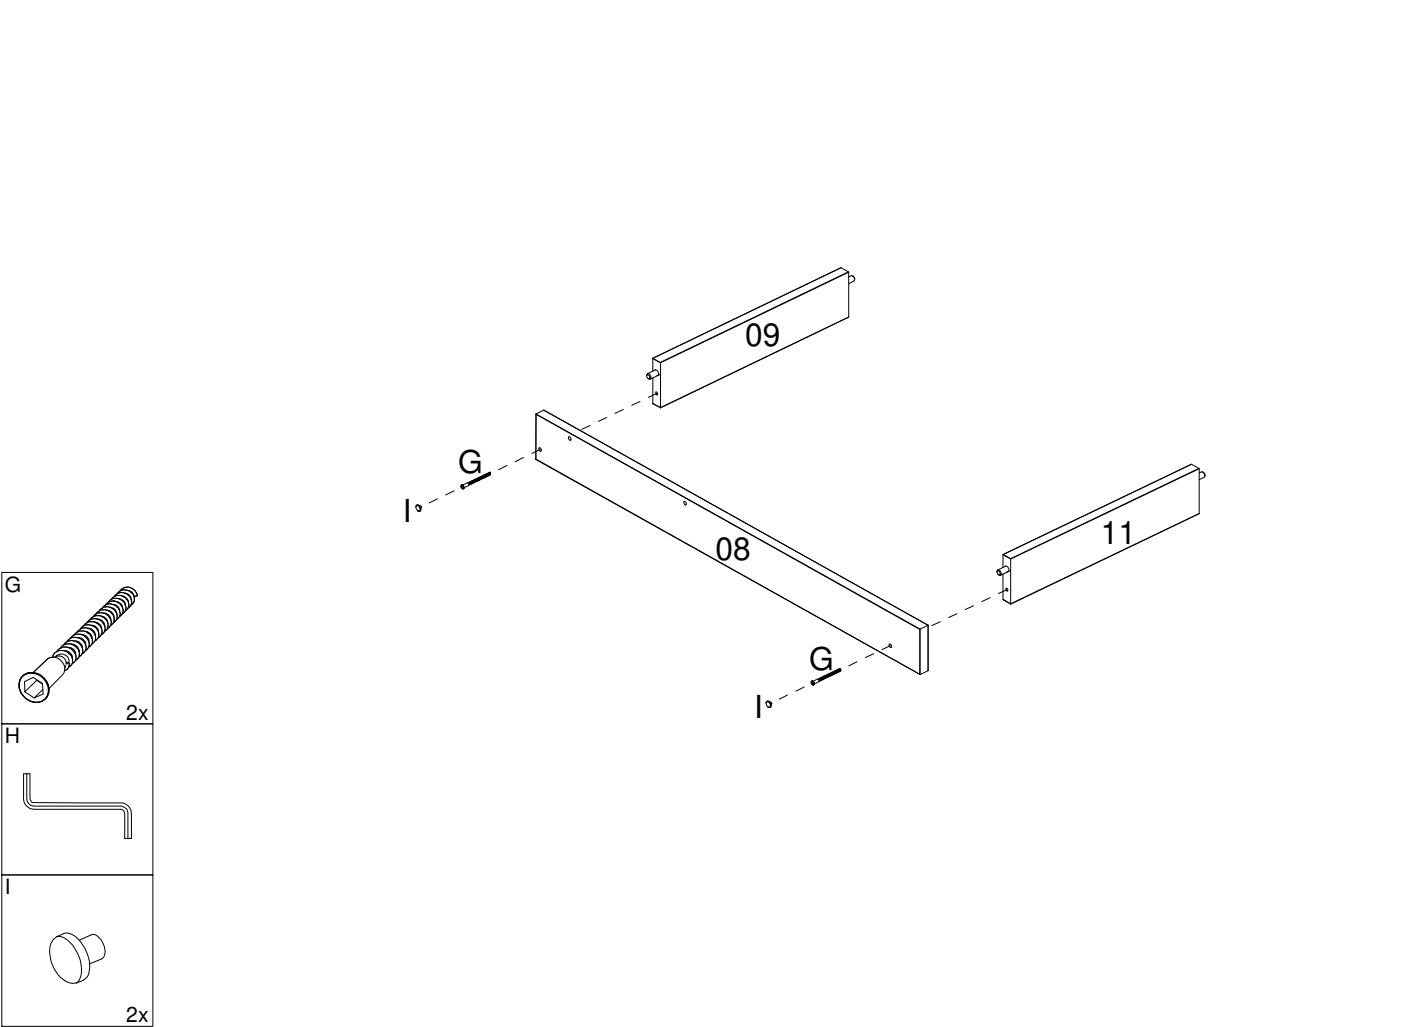



PASSO 14

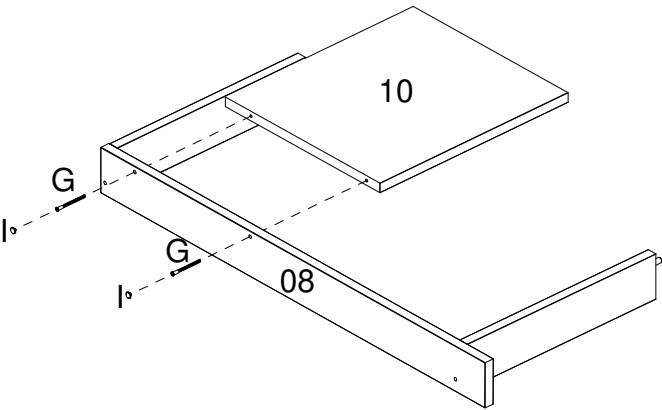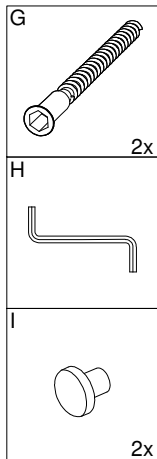




PASSO 15

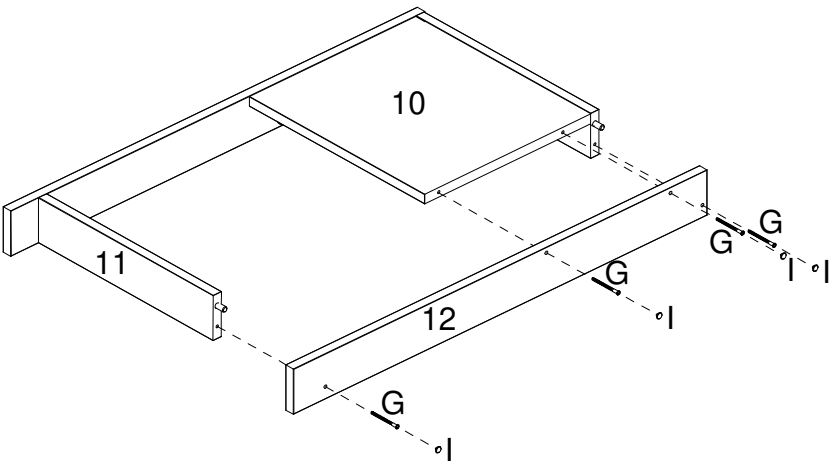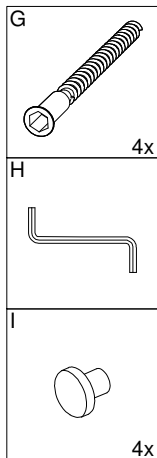

PASSO 16

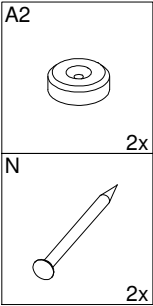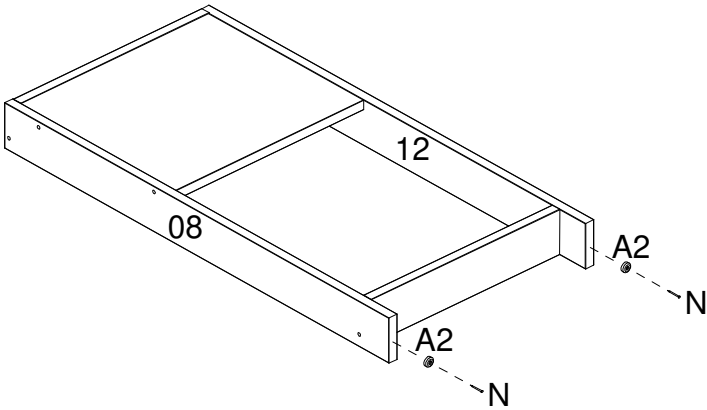




PASSO 17

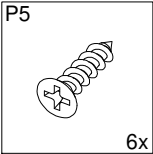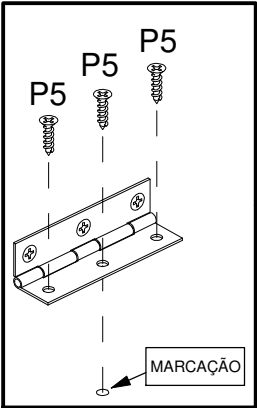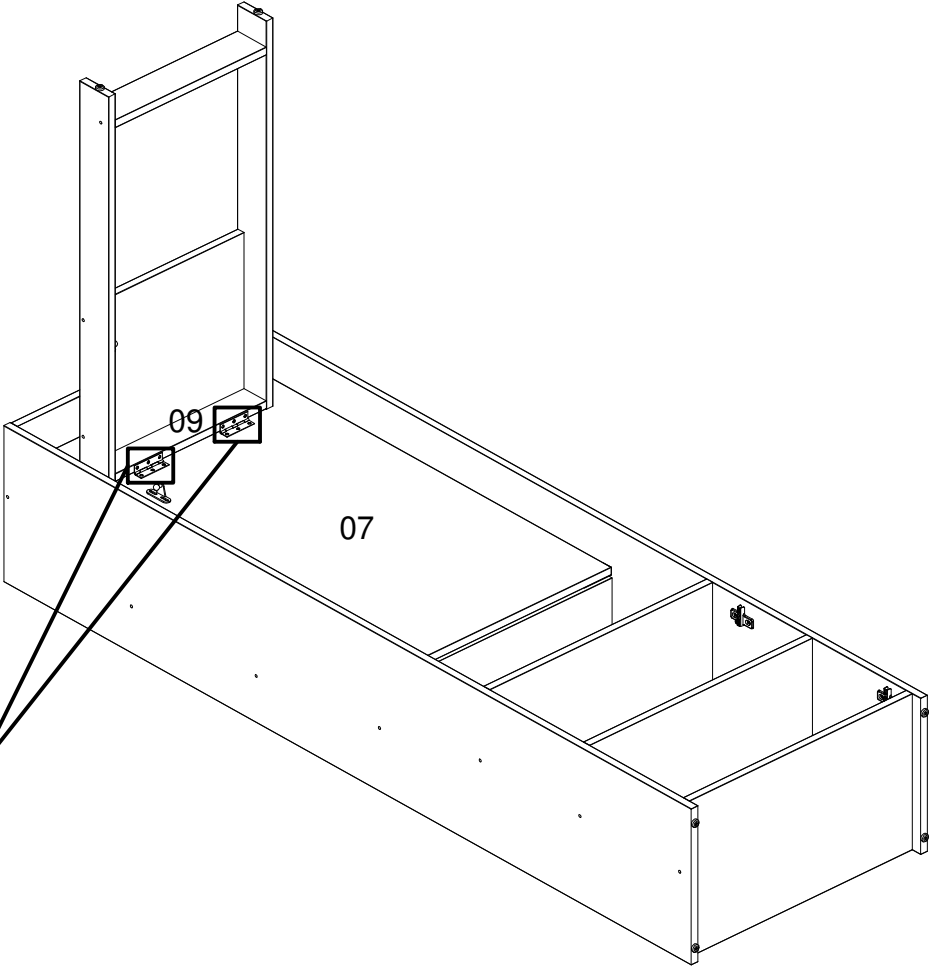




PASSO 18

Siga a instrução correspondente ao modelo que recebeu.

Modelo 1

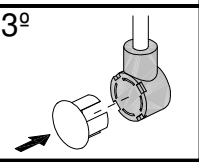
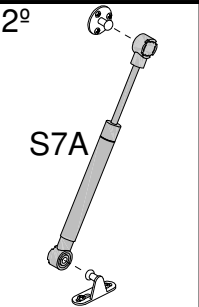
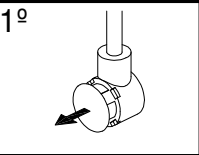


Modelo 2

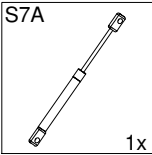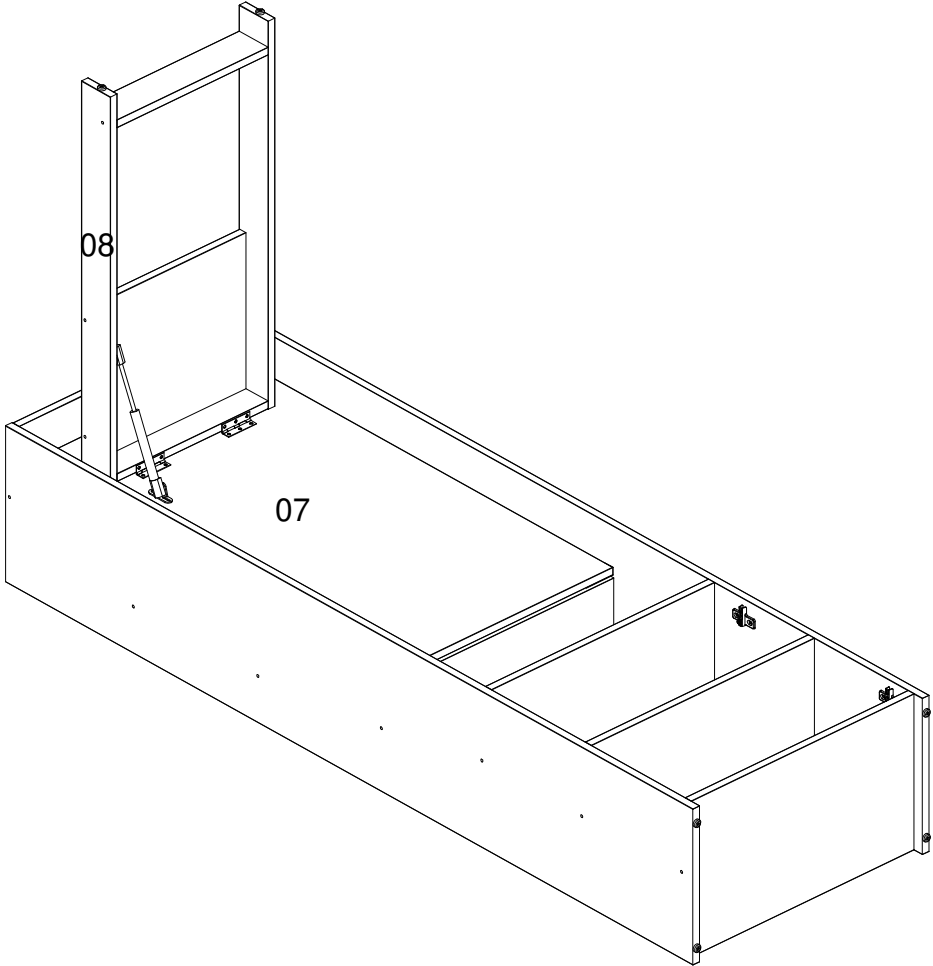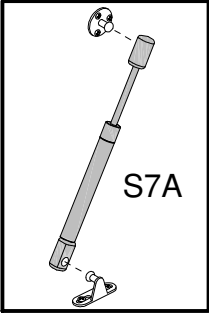





PASSO 19

PARA EVITAR QUALQUER ACIDENTE, É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓVEL NA PAREDE. OBRIGADO!

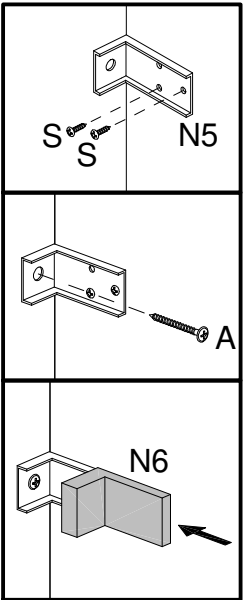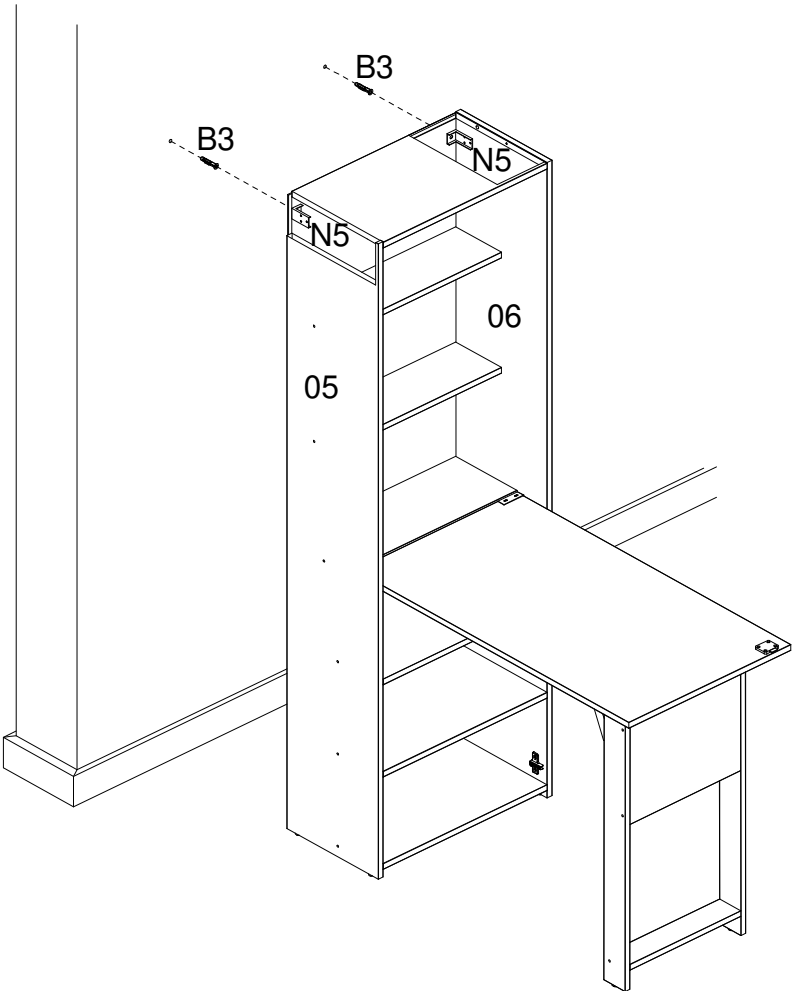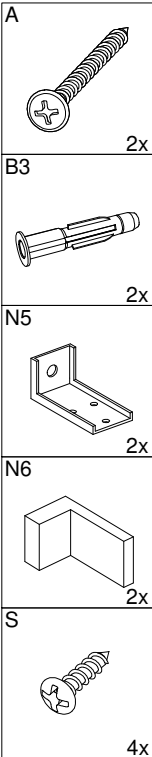


PASSO 20


Ao final da montagem, utilize a borracha para apagar os números impressos.

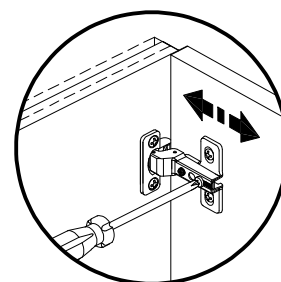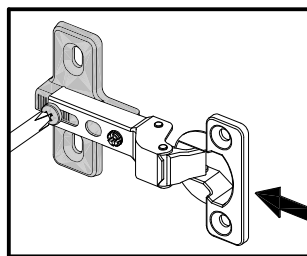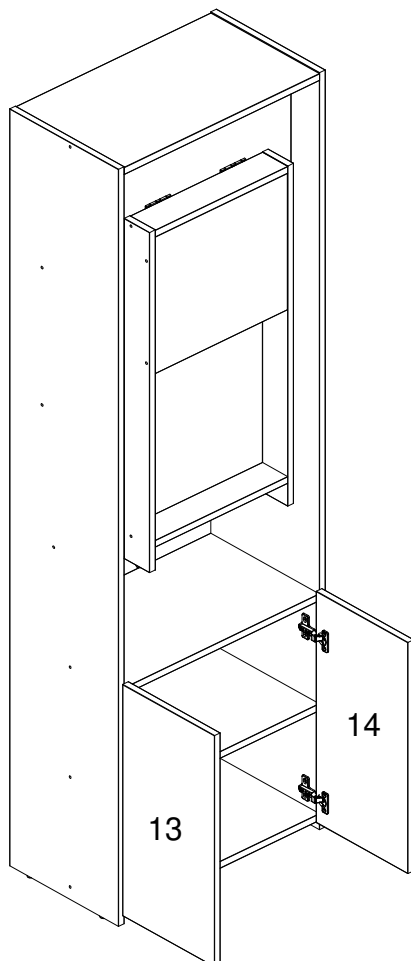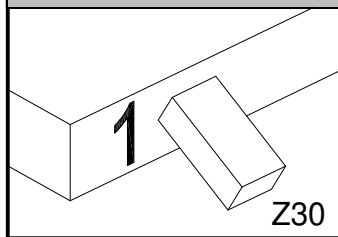

Regulagem Profundidade

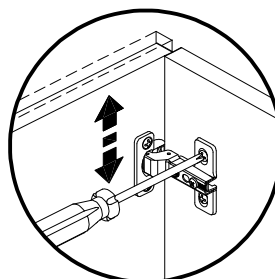

Regulagem Vertical

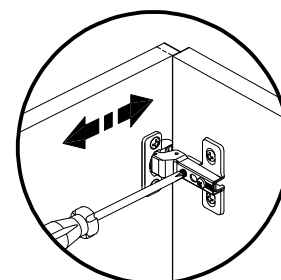

Regulagem Horizontal

