


Manual de Montagem

Bicama p/ Col 088 Lara

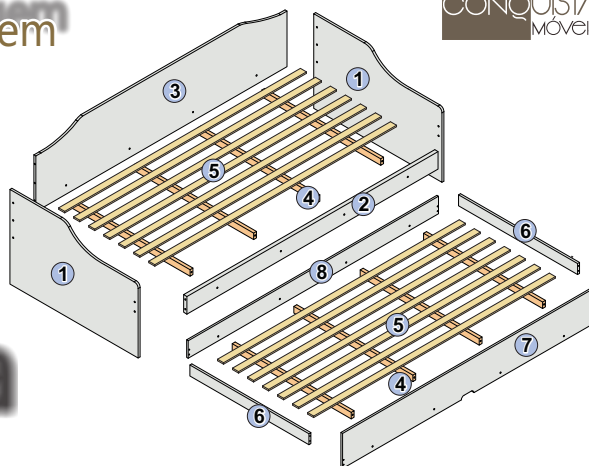

CONQUISTA
MÓVEIS

Observações:

- 1 O manuseio e montagem do produto deverão ser feitos por profissionais especializados;
- 2 A limpeza deverá ser feita com pano úmido (água), sem uso de produtos químicos.

Colchão Recomendado:
188 x 88 x 14cm

Ferramentas Necessárias para Montagem Não Fornecidas




Desenvolvido por Wesley Silva

Dúvidas e sugestões (31) 99280-0176 ou (31) 3184-0050

Cód.	Produto	Volumes		Kit de Montagem
	Ref.	Lateral Sofá	Encosto/Auxiliar	
10455	507015	10362	10363	6974
		412050	413005	141113

Códigos			Cores		Características			Qtd.
Manual	Sistema	Peças	Branco Fosco	Chumbo Fosco	Descrição	Mat. Prima	Dimensões (mm)	
1	10364	312170	40	103	Lateral Dir/Esq Bicama Lara	MDP	965 x 615 x 15	02
2	1998	303027	40	103	Barra Beliche GP	MDF	1900 x 112 x 25	01
3	10365	313005	40	103	Encosto Bicama Lara	MDP	1900 x 450 x 15	01
4	3613	136022	12	12	Travessa Madeira Solteiro	Madeira	900 x 43 x 22	08
5	10628	136058	12	12	Ripa Madeira	Madeira	1830 x 45 x 8	14
6	1542	303023	40	103	Barra Lateral Cama Auxiliar	MDP	900 x 72 x 15	02
7	3363	303022	40	103	Barra Frente Auxiliar	MDF	1886 x 230 x 15	01
8	3364	303024	40	103	Barra Traseira Auxiliar	MDP	1886 x 115 x 15	01



A Sapata Retangular 52 x 12 - Plástica 134013 04	B Paraf. Phillips Cab. Chata 3,5 x 14mm 134131 40	C Parafuso Allen 1/4" x 60mm Tampinha 134049 04
D Anel Fixador c/ Porca Ø26mm Plástico/Metal 134046 04	E Paraf. Allen Tampinha 7,0 x 40mm 134032 12	
F Suporte Sarrafo 70 x 35 x 15mm Plástica 134234 08	G Paraf. Phillips Flangeado 3,5 x 14mm 134616 08	H Paraf. Allen Tampinha 7,0 x 50mm 134021 04
I Pregos p/ estrado 12 x 12 134004 56	J Rodízios Ch. Lateral 50 x 30 - Plástico 134006 04	K Parafuso Allen 5,0 x 40mm Escareado 134170 14
L Cantoneira 4 Furos 40 x 15 - Metal 134068 04	M Tampa Paraf. Ø10mm 134069 14	N Tampa Parafuso Ø13mm 134007 20
		O Chave Zeta 4mm 134047 01

Certificado de Garantia

A Conquista Móveis preocupa-se com a satisfação dos seus clientes e com a qualidade de seus produtos apresenta seu certificado de garantia. Para o produto estar assegurado na garantia é necessário que atenda as normas abaixo:

Limpeza/Montagem e Conservação:

- O manuseio e montagem do produto deverão ser feitos por profissionais especializados;
- O produto não deve ser exposto ao sol, para que não haja alteração na cor original;
- O produto não poderá permanecer em local úmido;
- A limpeza deverá ser feita com pano úmido (água), sem o uso de produtos químicos;
- A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de montagem que acompanha o produto dentro na embalagem;
- A transferência do produto para local diverso, deverá ser feita por profissionais especializados, pois avarias e manuseios no transporte não estão assegurados na garantia;
- Produto para uso doméstico;
- Peso máximo suportado por gavetas será no máximo 5Kg;
- Peso máximo por cama será de 80Kg distribuídos;

Das garantias:



- A garantia de 6 (meses) sobre defeitos de fabricação terá início a partir da data de emissão da nota fiscal, já incluso o prazo legal de 90 dias e só terá validade acompanhada da nota fiscal de compra do produto;
- Não será concedida assistência técnica se detectado mau uso do produto;

Observações Finais:



O presente certificado de garantia deverá ser exercido perante as lojas revendedoras nos prazos estabelecidos e com apresentação do certificado e nota fiscal.

Forrar o chão com o papelão da embalagem para montagem do sofá.


1º Fixar as sapatas **A** nas laterais **1** com Parafuso **B**.

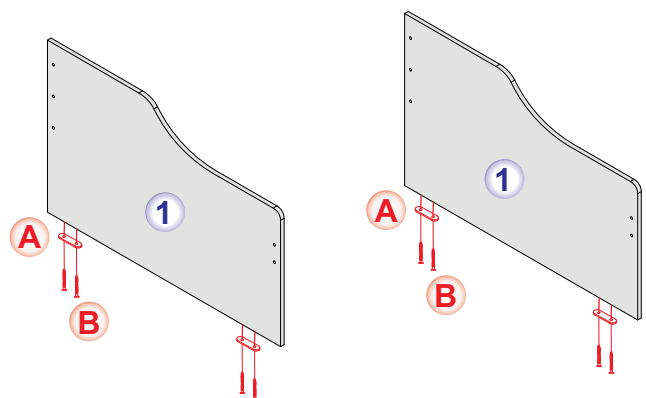

2º Parafusar a barra superior **2** nas laterais **1** com parafuso **C** e porca **D**.

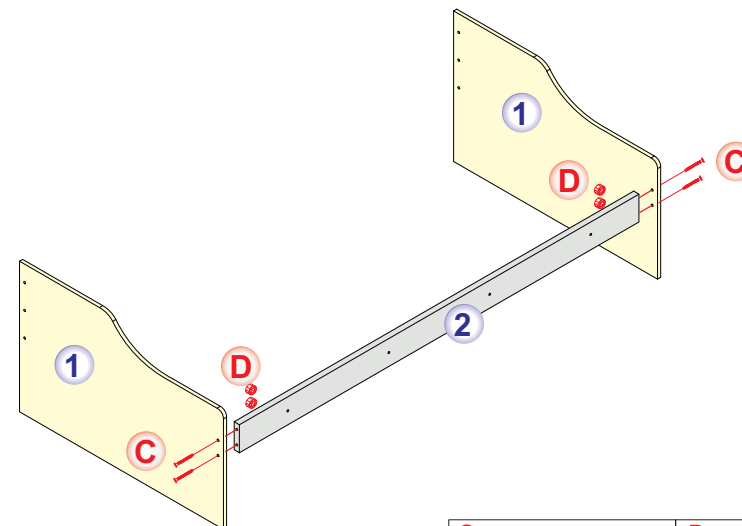



4º a) Parafusar o encosto **3** nas laterais **1** e com parafuso **K**.
b) Parafusar as buchas **F** no encosto **3** na barra **2** com parafuso **G**.

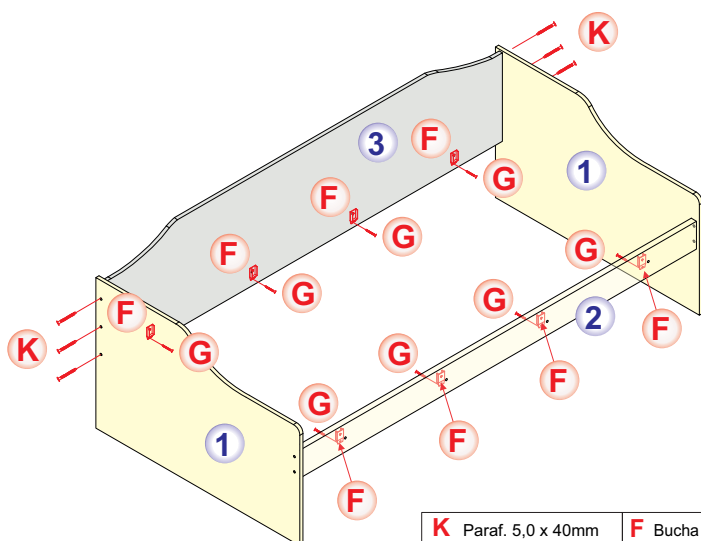

Alinhar os furos das buchas com os furos das peças.





4º a) Encaixar e parafusar as travessa **4** no encosto **3** e barra **2** c/ parafuso **E** e **H**.

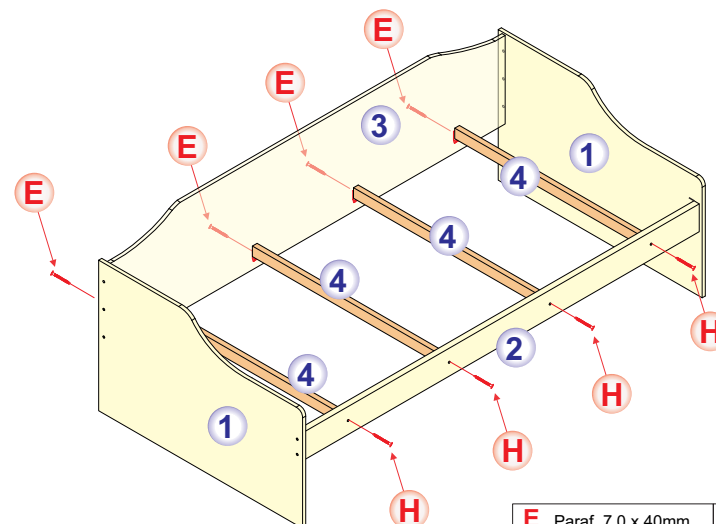


5º Cama Superior Motada:

a) Preguar as ripas **5** nas travessas **4** com pregos **I**. Num espaçamento adequado.

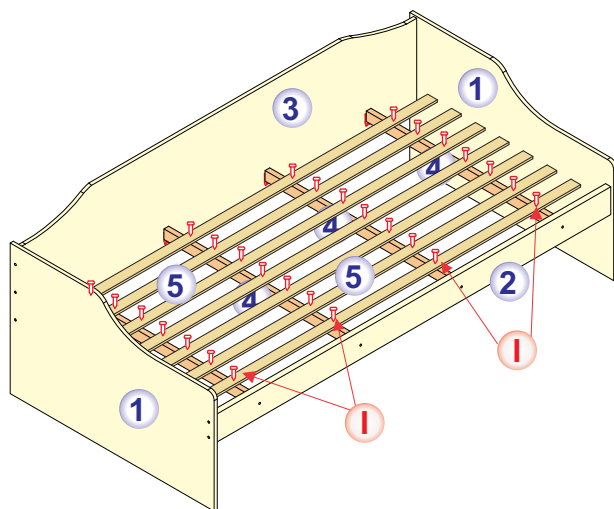


6º Cama Auxiliar:

a) Parafusar os rodízios **J** nas barras laterais **6** com parafuso **B**.


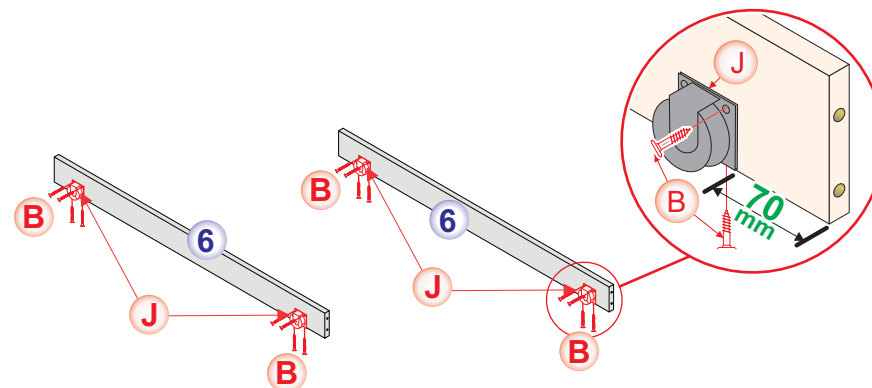


7º a) Parafusar as barras laterais **6** na barra frente **7** e barra traseira **8** com parafuso **K**.

b) Parafusar as cantoneira **L** na barra lateral **6**, barra Frente **7** e barra traseira **8** com parafuso **B**.


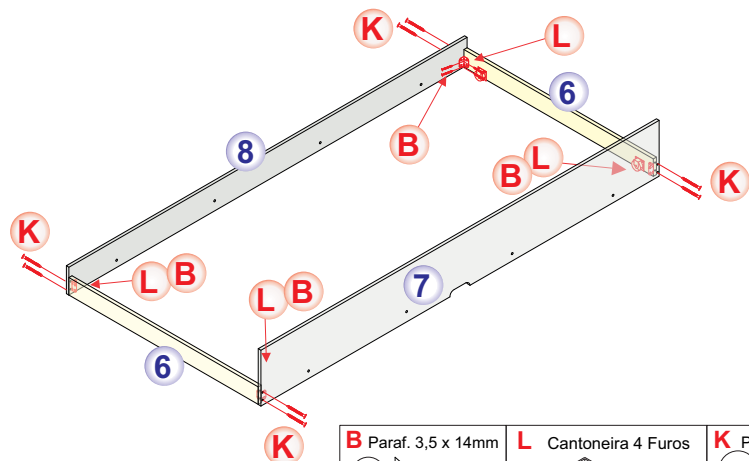


8º a) Parafusar as travessas **4** na barra frente **7** e barra Traseira **8** com parafuso **E**.


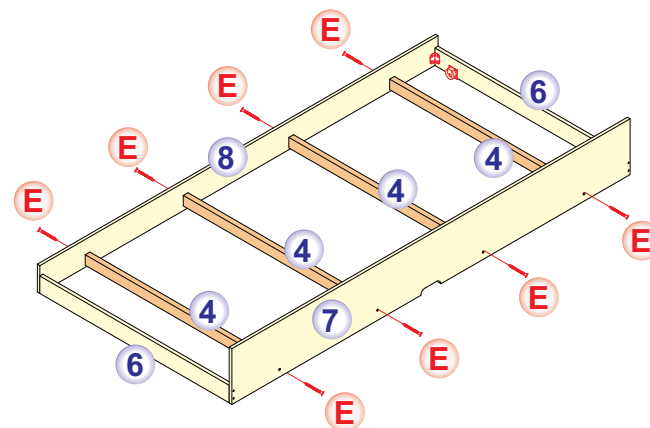


9º Cama Auxiliar Motada:

a) Preguar as ripas **5** nas travessas **4** com pregos **I**. Num espaçamento adequado.

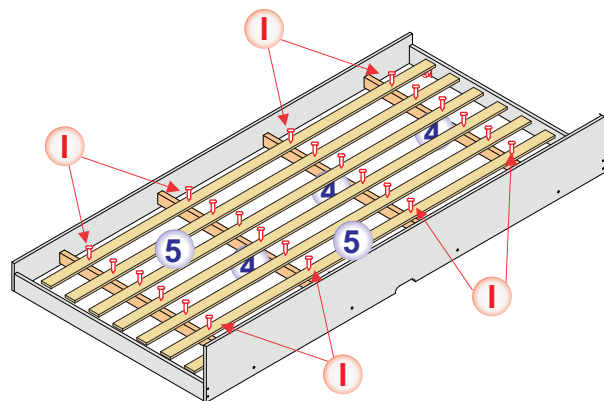

10º a) Encaixar as tampas de parafuso **L** e **M** no Sofá e na Cama Auxiliar.

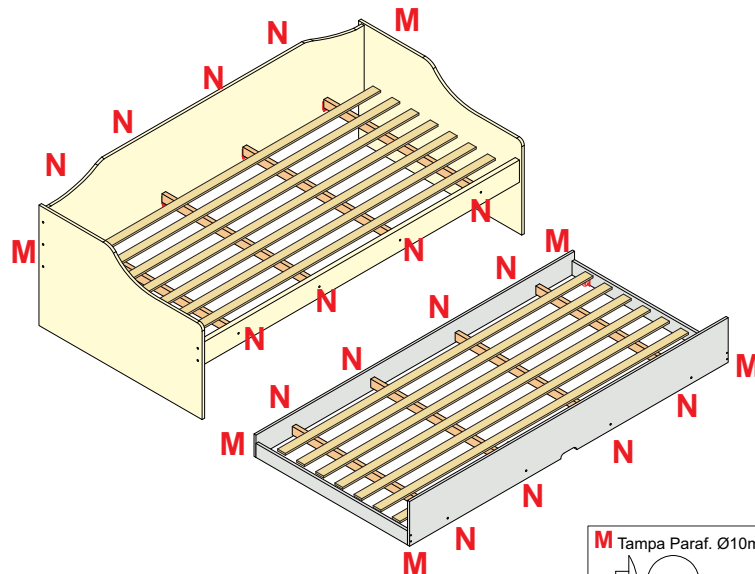

11º Dimensão do produto montado: 1930 x 965 x 700mm

Colchão Recomendado:
188 x 88 x 14cm

