bartira

Sinta-se bem,
Sinta-se em casa.


Há mais de 50 anos, produzimos móveis de qualidade e alta durabilidade, pois acreditamos que nossos produtos fazem parte de momentos especiais. Momentos únicos, que ficam ainda melhores quando vividos no lugar mais importante para você: a sua casa.
Certifique-se de verificar todo o material da embalagem com cuidado. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo SAC 3004-8818.

29/05/2024

R01

2 pessoas

Martelo — Não fornecido
Chave de Fenda — Não Fornecida
Chave Philips — Não Fornecida
Nível — Não fornecido
Broca para Madeira 6mm — Não fornecido
Parafusadeira — Não fornecido

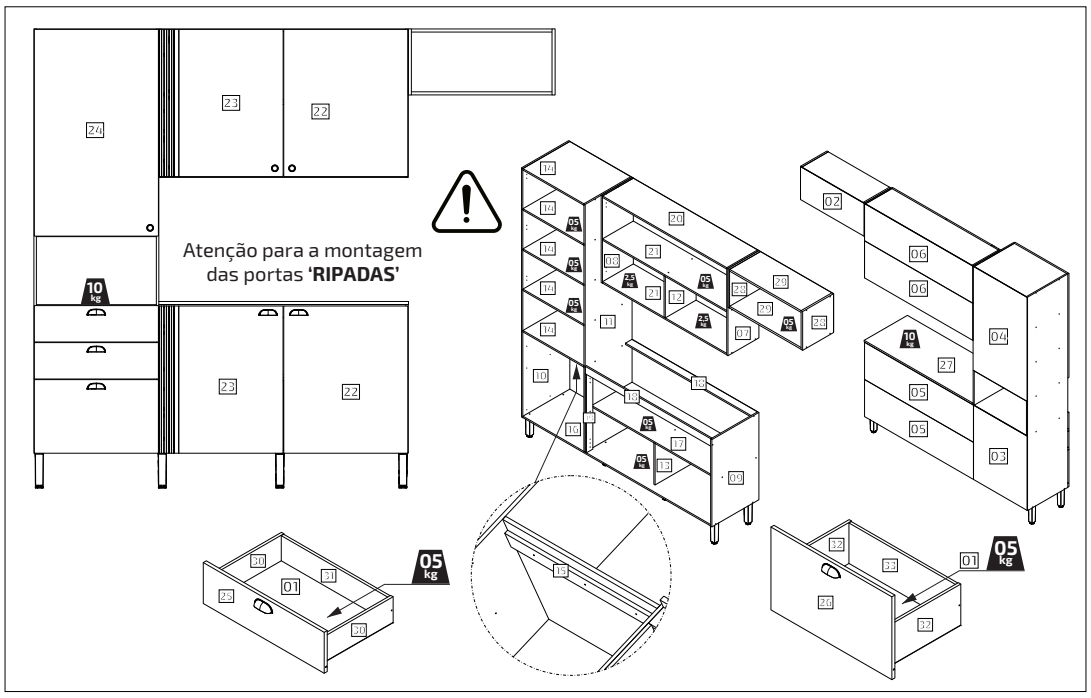

COZINHA PAN-ARM-GEL-BAL PEROLA

(LxAxP) 2520 x 2223 x 480mm

Profundidade Útil 446mm

5295890 GRAFITE / LAMINA MEL

5295904 NUDE / LAMINA MEL

Dimensões (mm)										
Nº	Titulo	Nº Desenho	Comp.	Larg.	Espes.	Qtd.	Material / Padrão	Nº Caixas	GRAFITE - LAMINA MÉL	NUDE - LAMINA MÉL
01	FUNDO GAVETA	DW-0000767	552	356	2,5	3	TRIPLAC	2	BRANCO	BRANCO
02	FUNDO	DW-0000768	706	316	2,5	1	TRIPLAC	3	IMBUIA RUBI	IMBUIA RUBI
03	FUNDO	DW-0000769	714	596	2,5	1	TRIPLAC	3	IMBUIA RUBI	IMBUIA RUBI
04	FUNDO	DW-0000770	600	1000	2,5	1	TRIPLAC	3	IMBUIA RUBI	IMBUIA RUBI
05	FUNDO	DW-0000799	1202	357	2,5	2	TRIPLAC	1	IMBUIA RUBI	IMBUIA RUBI
06	FUNDO	DW-0000772	1210	357	2,5	2	TRIPLAC	1	IMBUIA RUBI	IMBUIA RUBI
07	LATERAL DIREITA	DW-0000774	719	294	12	1	MDP FF	3	GRAFITE	NUDE
08	LATERAL ESQUERDA	DW-0000775	719	294	12	1	MDP FF	3	GRAFITE	NUDE
09	LATERAL DIREITA	DW-0000776	719	447	12	1	MDP FF	1	GRAFITE	NUDE
10	LATERAL ESQUERDA	DW-0000777	2053	447	12	1	MDP FF	2	GRAFITE	NUDE
11	DIVISOR	DW-0000778	2040	446	12	1	MDP FF	2	GRAFITE	NUDE
12	DIVISOR	DW-0000779	341	293	12	1	MDP FF	2	GRAFITE	NUDE
13	DIVISOR	DW-0000780	341	384	12	1	MDP FF	1	GRAFITE	NUDE
14	TAMPO	DW-0000781	580	446	12	5	MDP FF	2	GRAFITE	NUDE
15	TRAVESSA DIANTEIRA	DW-0000782	580	61	12	1	MDP FF	2	GRAFITE	NUDE
16	TAMPO INFEROR	DW-0000783	1786	446	12	1	MDP FF	2	GRAFITE	NUDE
17	PRATELEIRA	DW-0000784	1194	384	12	1	MDP FF	1	GRAFITE	NUDE
18	TRAVESSA	DW-0000785	1194	61	12	2	MDP FF	1	GRAFITE	NUDE
19	PONTALETE	DW-0000786	645	61	12	1	MDP FF	1	GRAFITE	NUDE
20	TAMPO SUPERIOR	DW-0000794	1182	293	12	1	MDP FF	1	GRAFITE	NUDE
21	TAMPO	DW-0000787	1182	293	12	2	MDP FF	1	GRAFITE	NUDE
22	PORTA	DW-0000793	712	600	15	2	MDP FF	3	GRAFITE	NUDE
23	PORTA RIPADA	-	712	600	15	2	MDP FF	3	GRAFITE	NUDE
24	PORTA	DW-0000789	1000	600	15	1	MDP FF	3	GRAFITE	NUDE
25	FRENTE DE GAVETA C/ CANAL	DW-0000790	176	600	15	2	MDP FF	3	GRAFITE	NUDE
26	FRENTE DE GAVETÃO C/ CANAL	DW-0000791	354	600	15	1	MDP FF	3	GRAFITE	NUDE
27	TAMPO SUPERIOR	DW-0000792	1207	480	15	1	MDP FF	1	LAMINA MÉL	LAMINA MÉL
28	LATERAL	DW-0000773	320	294	15	2	MDP FF	3	LAMINA MÉL	LAMINA MÉL
29	TAMPO	DW-0000788	680	293	15	2	MDP FF	3	LAMINA MÉL	LAMINA MÉL
30	LATERAL DE GAVETA	BAR-006508	350	110	12	4	MDP	1 - 2	BRANCO	BRANCO
31	CONTRA FRENTE GAVETA	BAR-006509	530	108	12	2	MDP	1	BRANCO	BRANCO
32	LATERAL DE GAVETA	BAR-006358	350	176	12	2	MDP	1	BRANCO	BRANCO
33	CONTRA FRENTE GAVETA	BAR-006357	530	174	12	1	MDP	1	BRANCO	BRANCO

A 66 un — Parafuso Cabeça Chata Philips Ø3,5x40mm

B 09 un — Parafuso Cabeça Com Ponta Flangeada Philips Ø4,0x22mm

C 104 un — Parafuso Cabeça Panela Philips Ø3,5x12mm

D 13 un — Parafuso Cabeça Chata Philips Ø3,5x25mm

E 06 un — Parafuso soberbão cab Philips . Ø5x32mm

F 02 un — F1 F2 — Parafuso União Bicromatizado 27mm

G 04 un — G1 G2 — Parafuso União Cabeça Chata 23mm

H 08 un — Parafuso Cabeça Panela Philips Autax Ø5,5x55mm

I 08 un — Bucha Parede Sem Cabeça Plastica Ø8mm

J 08 un — Cantoneira Metálica 52x36x22mm

K 08 un — **- Caramelo** — Capa Plástica P/ Cantoneira 52x36x22mm

L 29 un — Fixador Para Costas Roupeiro 14x15x1mm

M 01 un — Logo Bartira Adesivo Auto-Col Silicone 36x11x1,5mm

N 187 un — Prego Liso Com Cabeça 10x10

O 78 un — Cavilha Estriada Madeira Ø6x30mm

P 11 un — Cantoneira Metálica 18x18x15mm

Q 39 un — Prego Anelado Com Cabeça 10x10

R 10 un — Batedor Auto Adesivo Silicone Ø8mm

S 01 un — COLA — Sache PVA 20g

T 03 un — Puxador Plástico Grace Dourado Ø33 x 24mm

U 05 un — Puxador Plástico Lauren Dourado 89 x 28 x 20,5mm

V 11 un — V1 V2 — Dobradiças Modulada Reta C/ Calço 26mm

W 06 un — W1 W2 — Corrediça Telesc Mini Ligth 350x35mm

X 06 un — Pé Quadrado Regulavel Castanho 170 x 43 x 43mm

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo Via Varejo, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.
Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.
Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.
Não serão de responsabilidade da **Indústria de Móveis Bartira** problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.
- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.
- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da **Indústria de Móveis Bartira** problemas que tenham origem em:
- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ação de cupins ou outras pragas;
- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;
- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma: nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.
Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventas (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.

Após o móvel estar montado, não movimenta-lo cheio. O móvel deve estar completamente vazio para qualquer movimentação.

Preparar as peças

O 78x — J 08x — C 80x — W1 06x — V1 11x — V2 11x — P 11x — S 01x

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes

Medidas em 'mm'

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

FIXAÇÃO DA CORREDIÇA

W1 — COLOCAR PARAFUSO NESTE FURO — COLOCAR PARAFUSO NESTE FURO

GAVETAS

Atenção: Colocar cola em todas as cavilhas.

Montagem das gavetas

Q 39x · C 20x · D 06x · W2 06x · A 06x · U 03x

01 · 2X 25 · 01 · 26

Centralizar o fundo na gaveta antes de pregar

ENCOSTAR A CORREDIÇA NA FRENTE DA GAVETA E DEIXAR ALINHADO COM O FUNDO

POSICIONAMENTO DOS PARAFUSOS PARA FIXAR A CORREDIÇA

3x · W2

Atenção:
Fixar o puxador conforme ilustrado abaixo.

3x

Passo 01

X 06x · E 06x · A 12x

11 · 18 · 17 · 18 · 15 · 09 · 16

Passo 02

B 03x · A 04x

14 · 15

Passo 03

B 03x · A 16x

14 · 14 · 14 · 19 · 19

Passo 04

L 18x · N 113x

04 · 06 · 06 · 03

100 mm

Passo 05

A 08x

12 · 21 · 21 · 07

Passo 06

A 06x

08 · 20

Passo 07

L 11x · N 54x

05 · 05

100 mm

Passo 08

A 08x · N 20x

02 · 28 · 29 · 29 · 28

100 mm

Passo 09

K 08x · H 08x · I 08x · F F1 02x · G G1 G2 04x · C 03x · B 03x

ATENÇÃO: FAZER A FURAÇÃO COM A BROCA DE 6mm NAS LATERAIS, APÓS UNIR OS MÓDULOS.

Passo 10

FAZER A MONTAGEM DAS PORTAS CONFORME NUMERADO NA IMAGEM.

24 · 23 · 22 · 23 · 22

Atenção para a montagem das portas **'RIPADAS'**

A FERRAGEM (R) DEVE SER COLADA EM TODAS AS PORTAS.

Efetuar a regulagem nas portas conforme a ilustração abaixo.

EFETUAR O ENCAIXE DAS CORREDIÇAS NOS DOIS LADOS SIMULTANEAMENTE.

M bartira · D 07x · M bartira 01x · R 10x · T 03x · U 02x