


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

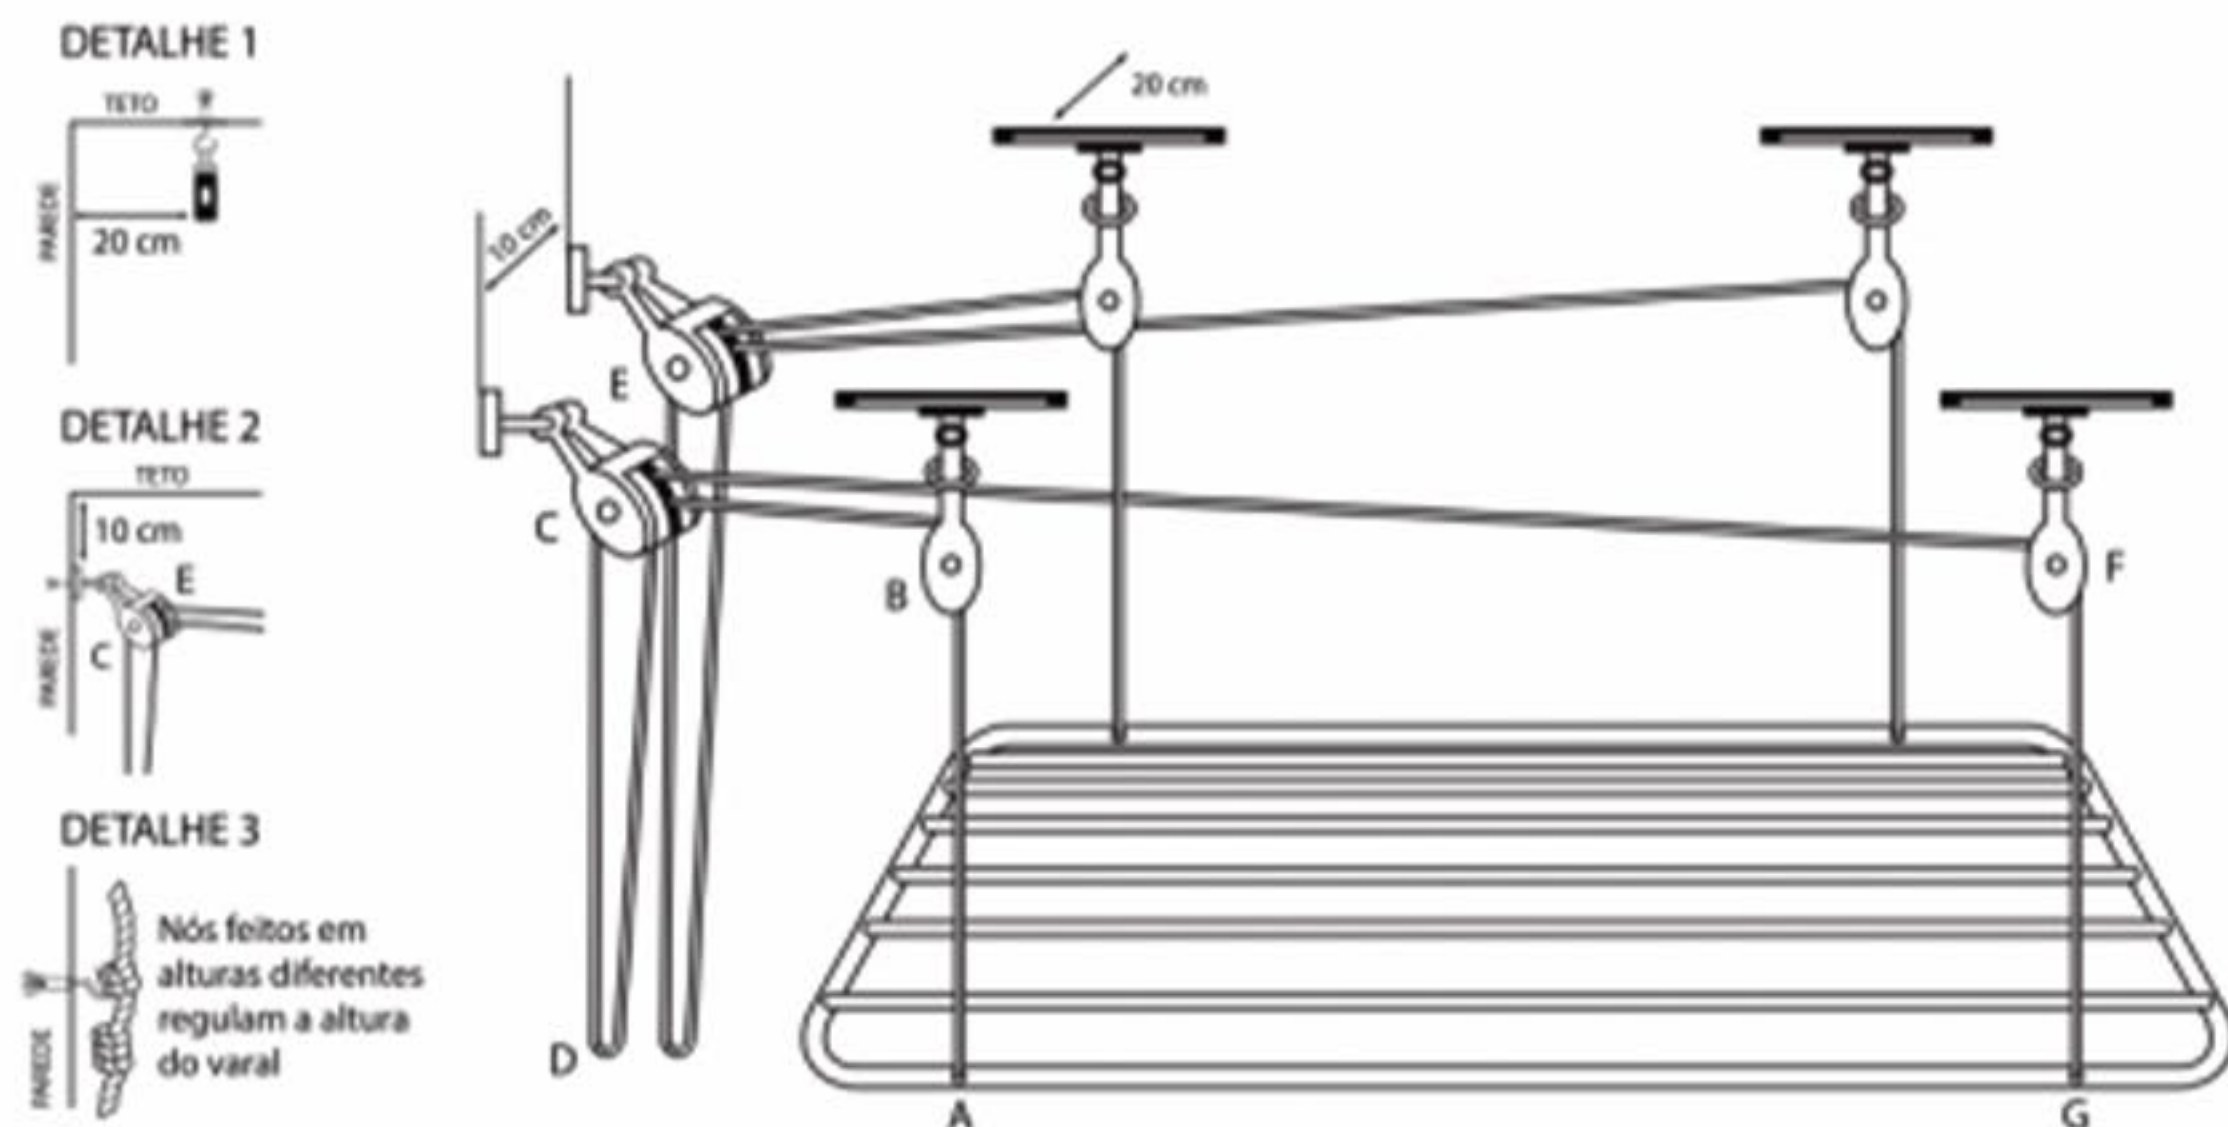

- 1 Fazer 4 furos no teto, obedecendo as distâncias entre os pontos de fixação do cordão no varal (furos) e mantendo-se um afastamento de 20 cm da parede. Fixe as buchas e prenda as polias de teto (detalhe 1).
- 2 Fazer 2 furos na parede, a 10 cm do teto, conforme o desenho mantendo uma distância de 10 cm entre cada furo. Fixe as buchas e prenda as polias de parede (detalhe 2).
- 3 Furar a parede a 1,5m do chão, preferencialmente entre as polias de parede, para fixar o gancho.
- 4 Divida o cordão em 2 partes de 6,5m cada. Prenda uma delas no varal, seguindo a sequência do desenho: furo A, polia de teto B, polia de parede C, deixar uma folga no cordão D, polia de parede E, polia de teto F e furo G. Fazer o mesmo com o conjunto restante.
- 5 Puxe os cordões pelas folgas deixadas, até nivelar o varal a 10cm do teto. Faça um nó na altura do gancho, para que o varal fique suspenso.
- 6 Faça outros nós no cordão para ajustar a altura ideal do varal para o manuseio das roupas (detalhe 3).