


Crome


www.kappesberg.com.br

Ref.: M031


RUA DA EMANCIPAÇÃO N°2000 – TUPANDI-RS Fone (51)3635-8800

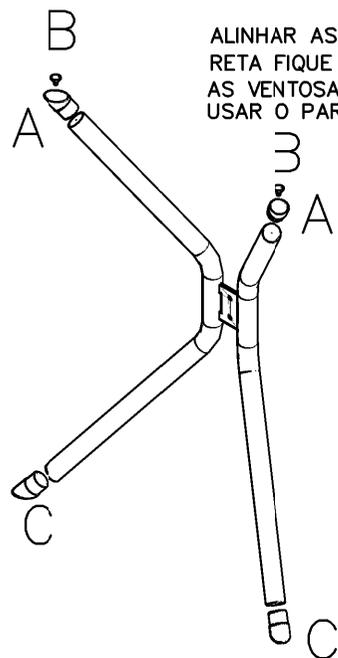

ALINHAR AS PONTEIRAS , FAZENDO QUE A PARTE RETA FIQUE PARA CIMA , ONDE SERÁ ENCAIXADA AS VENTOSAS, CASO FOR USAR TAMPO DE MADEIRA USAR O PARAFUSO PC8 PARA FIXAR O TAMPO NA PONTEIRA H

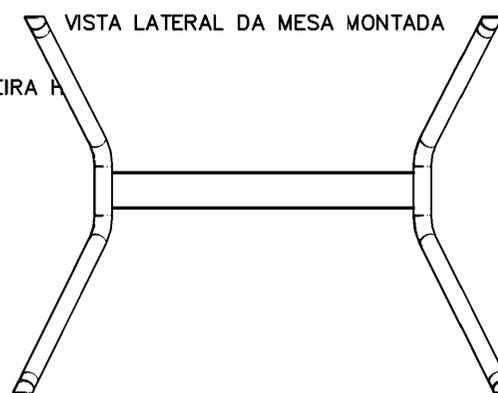




ALINHAR AS PONTEIRAS CONFORME O PISO

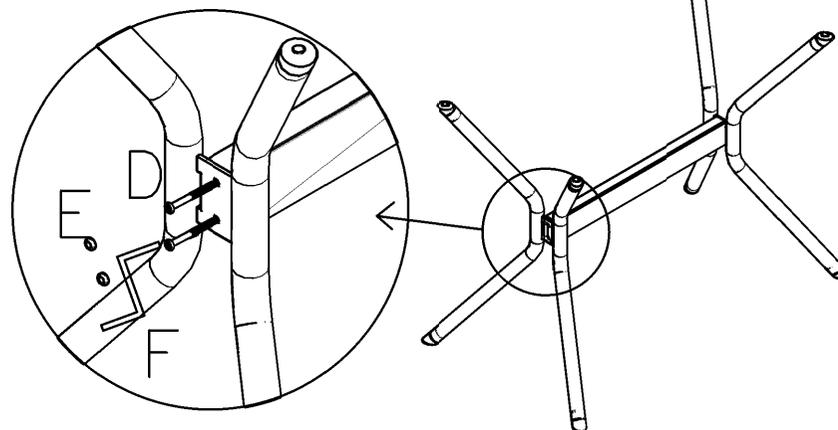

Cuidados com a conservação do cromado:

- Limpeza diária com pano seco (flanela) ou pano branco e macio, pois o acúmulo de sujeira estimula o aparecimento de ferrugem.
- Evite limpar com água, pois pode ocorrer o acúmulo de líquido em regiões específicas do produto.
- Não utilize produtos de limpeza que possuem cloro em sua constituição.
- Encere no mínimo uma vez por mês, utilizando cera automotiva.
- Em zona litorânea encere pelo menos uma vez por semana, pois a maresia e a umidade são altamente prejudiciais ao revestimento.
- Não utilize qualquer tipo de abrasivo para limpeza.
- Procure não deixar o produto expostos ao ambiente externo, como em sacadas, pátios, etc.

Ferragem

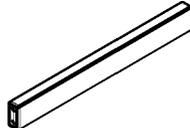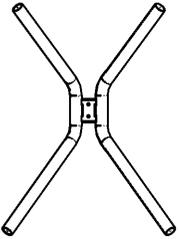Código de Assistência	Descrição	Quant.
A	 Ponteria Interna 1/4" Angulo 47° e furo lateral	4
B	 Ventosa alta com rosca, 24MM	4
C	 Ponteria Interna 1/4" Angulo 47°	4
D	 P. Estrutural 1/4x40 cabeça 13 Allen.	4
E	 Tampa CPL 12,5 a 13MM	4
F	 Chave Allen Zeta 1/4MM	1
G	 Longarina da mesa	1
H	 Pés da mesa	2
PC8	 Parafuso/Tornillo/Screw 4x40	4