

**ARMÁRIO 6PTS 6GV SANTIAGO**

(AxLxP) 2220 x 2092 x 460mm ( Montado com pés )

(AxLxP) 2175 x 2092 x 460mm ( Montado com sapatas )

Profundidade Útil 446

5159911 - Branco Fosco

5159920 - Café

5159903 - Avelã Capuccino

Nº	Título	Nº Desenho	Comp.	Larg.	Essp.	Qtd	Material	Nº Caixa	Branco Fosco	Café	Avelã - Capuccino
1	FUNDO MALEIRO	BAR-006184	430	2090	2,5	1	Triplac	2	BRANCO	WENGUE	IMB RUBI
2	FUNDO CENTRAL	BAR-006185	453	2090	2,5	2	Triplac	2	BRANCO	WENGUE	IMB RUBI
3	FUNDO INFERIOR	BAR-006186	370	2090	2,5	2	Triplac	2	BRANCO	WENGUE	IMB RUBI
4	FUNDO BASE	BAR-006180	650	444	2,5	1	Triplac	3	BRANCO	WENGUE	IMB RUBI
5	FUNDO DE GAVETA	BAR-006179	667	384	2,5	6	Triplac	3	BRANCO	BRANCO	BRANCO
6	CONTRA FRENTE	BAR-006178	647	146	12	12	MDP	3-4	BRANCO	BRANCO	BRANCO
7	LATERAL DE GAVETA	BAR-006176	386	148	12	12	MDP	2-3	BRANCO	BRANCO	BRANCO
8	FRENTE DE GAVETA	BAR-006177	704	233	12	6	MDP	3	BRANCO FOSCO	Café	Capuccino
9	RODAPÉ FRONTAL	BAR-006168	2068	61	12	1	MDP	1	BRANCO FOSCO	Café	Avelã
10	RODAPÉ TRASEIRO	BAR-006168	2068	61	12	1	MDP	1	Crú	Crú	Crú
11	MOLDURA	BAR-006175	2068	61	12	1	MDP	1	BRANCO FOSCO	Café	Avelã
12	TRAVESSA RODAPÉ	BAR-006172	421	61	12	4	MDP	1	Crú	Crú	Crú
13	PRATELEIRA	BAR-006173	652	351	12	3	MDP	4	BRANCO FOSCO	Café	Avelã
14	LATERAL DIREITA	BAR-006167	2170	447	12	1	MDP	2	BRANCO FOSCO	Café	Avelã
15	LATERAL ESQUERDA	BAR-006164	2170	447	12	1	MDP	2	BRANCO FOSCO	Café	Avelã
16	PONTALETE	BAR-006169	414	61	12	2	MDP	2	BRANCO FOSCO	Café	Avelã
17	PORTA LATERAL	BAR-006181	1351	351	12	4	MDP	4	BRANCO FOSCO	Café	Capuccino
18	PORTA CENTRAL	BAR-006182	2060	329	12	2	MDP	1	BRANCO FOSCO	Café	Capuccino
19	TAMPO MALEIRO	BAR-006166	2068	446	12	1	MDP	1	BRANCO FOSCO	Café	Avelã
20	DIVISOR DIREITO	BAR-006170	900	446	12	1	MDP	2	BRANCO FOSCO	Café	Avelã
21	DIVISOR ESQUERDO	BAR-006183	900	446	12	1	MDP	2	BRANCO FOSCO	Café	Avelã
22	DIVISOR INFERIOR DIREITO	BAR-006171	698	446	12	1	MDP	3	BRANCO FOSCO	Café	Avelã
23	DIVISOR INFERIOR ESQUERDO	BAR-006174	698	446	12	1	MDP	3	BRANCO FOSCO	Café	Avelã
24	TAMPO BASE	BAR-006165	2068	446	12	2	MDP	1	BRANCO FOSCO	Café	Avelã

<b>A</b> Cantoneira Metálica 18x18 mm 11 Un	<b>B</b> Cavilha Estriada Madeira Ø6x30 mm 80 Un	<b>C</b> Fixador para Roupeiro 14x15 mm 36 Un	<b>D</b> Parafuso Cab Chata 4,0x40 mm 38 Un	<b>E</b> Prego C/ Cabeça 10x10 285 Un	<b>F</b> Parafuso Cab Chata 3,5x12 mm 102 Un	<b>G</b> Pino Girofix Ø7x32 mm 04 Un
<b>H</b> Castanha Girofix Ø12x9 mm 04 Un	<b>I</b> Sapata Lateral U Plástico Cinza 15x12x2 mm 08 Un	<b>J</b> Prego Anelado Com Cabeça 2,7x20 mm 08 Un	<b>K</b> Suporte Cab. Peq. Plástico 33x25x14 mm Cinza 04 Un	<b>L</b> Parafuso Cab Chata 3,5x30 mm 48 Un	<b>M</b> Parafuso Cab Panela 3,5x12 mm 80 Un	<b>N</b> Parafuso Cab Flangeada 5/Ponta 3,5x25 mm 12 Un
<b>O</b> Logo Bartira Adesivo-Col Silicone 36x11x1,5mm 01 Un	<b>P</b> Batedor Auto Adesivo Silicone Ø8mm 12 Un	<b>Q</b> Parafuso Cab Chata 4,0x19 mm 36 Un	<b>R</b> Parafuso Cab Flangeada C/Ponta 3,5x35 mm 12 Un	<b>S</b> Parafuso Cab Flangeada C/Ponta 3,5x12 mm 32 Un	<b>T</b> Distanciador Dobradiça Plástico Preto 26 mm 20 Un	<b>U</b> Perfil H União Fundo Plastica 2066x18x6 mm 02 Un
<b>V1-20 V2-20 Un</b> Dobra C/Calço Curva Ø26 mm V1 V2	<b>W</b> Kit C/8 Pés Plástico Retang. C/Cant 100x75x40 mm 08 Un	<b>X</b> Puxador Plást 200x20x20 mm 12 Un	<b>Y</b> Cabideiro Alum. Obl. Estriado 688x20x16mm 02 Un	<b>Z</b> Corrediça Metálica 350mm Z1 Z2 Z3 Z4 06 Jc	<b>AA</b> Cavilha Estriada Madeira Ø6x50 mm 06 Un	

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo Via Varejo, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal. Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

**MONTAGEM**  
A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega. Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.
- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.


Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ação de cupins ou outras pragas;
- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente;
- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;
- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.



**CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**  
Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feita da seguinte forma: nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco. Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contempladas na garantia.

**OS PRAZOS DE GARANTIA**  
Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.


**DA EXTENSÃO DE GARANTIA**  
A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.

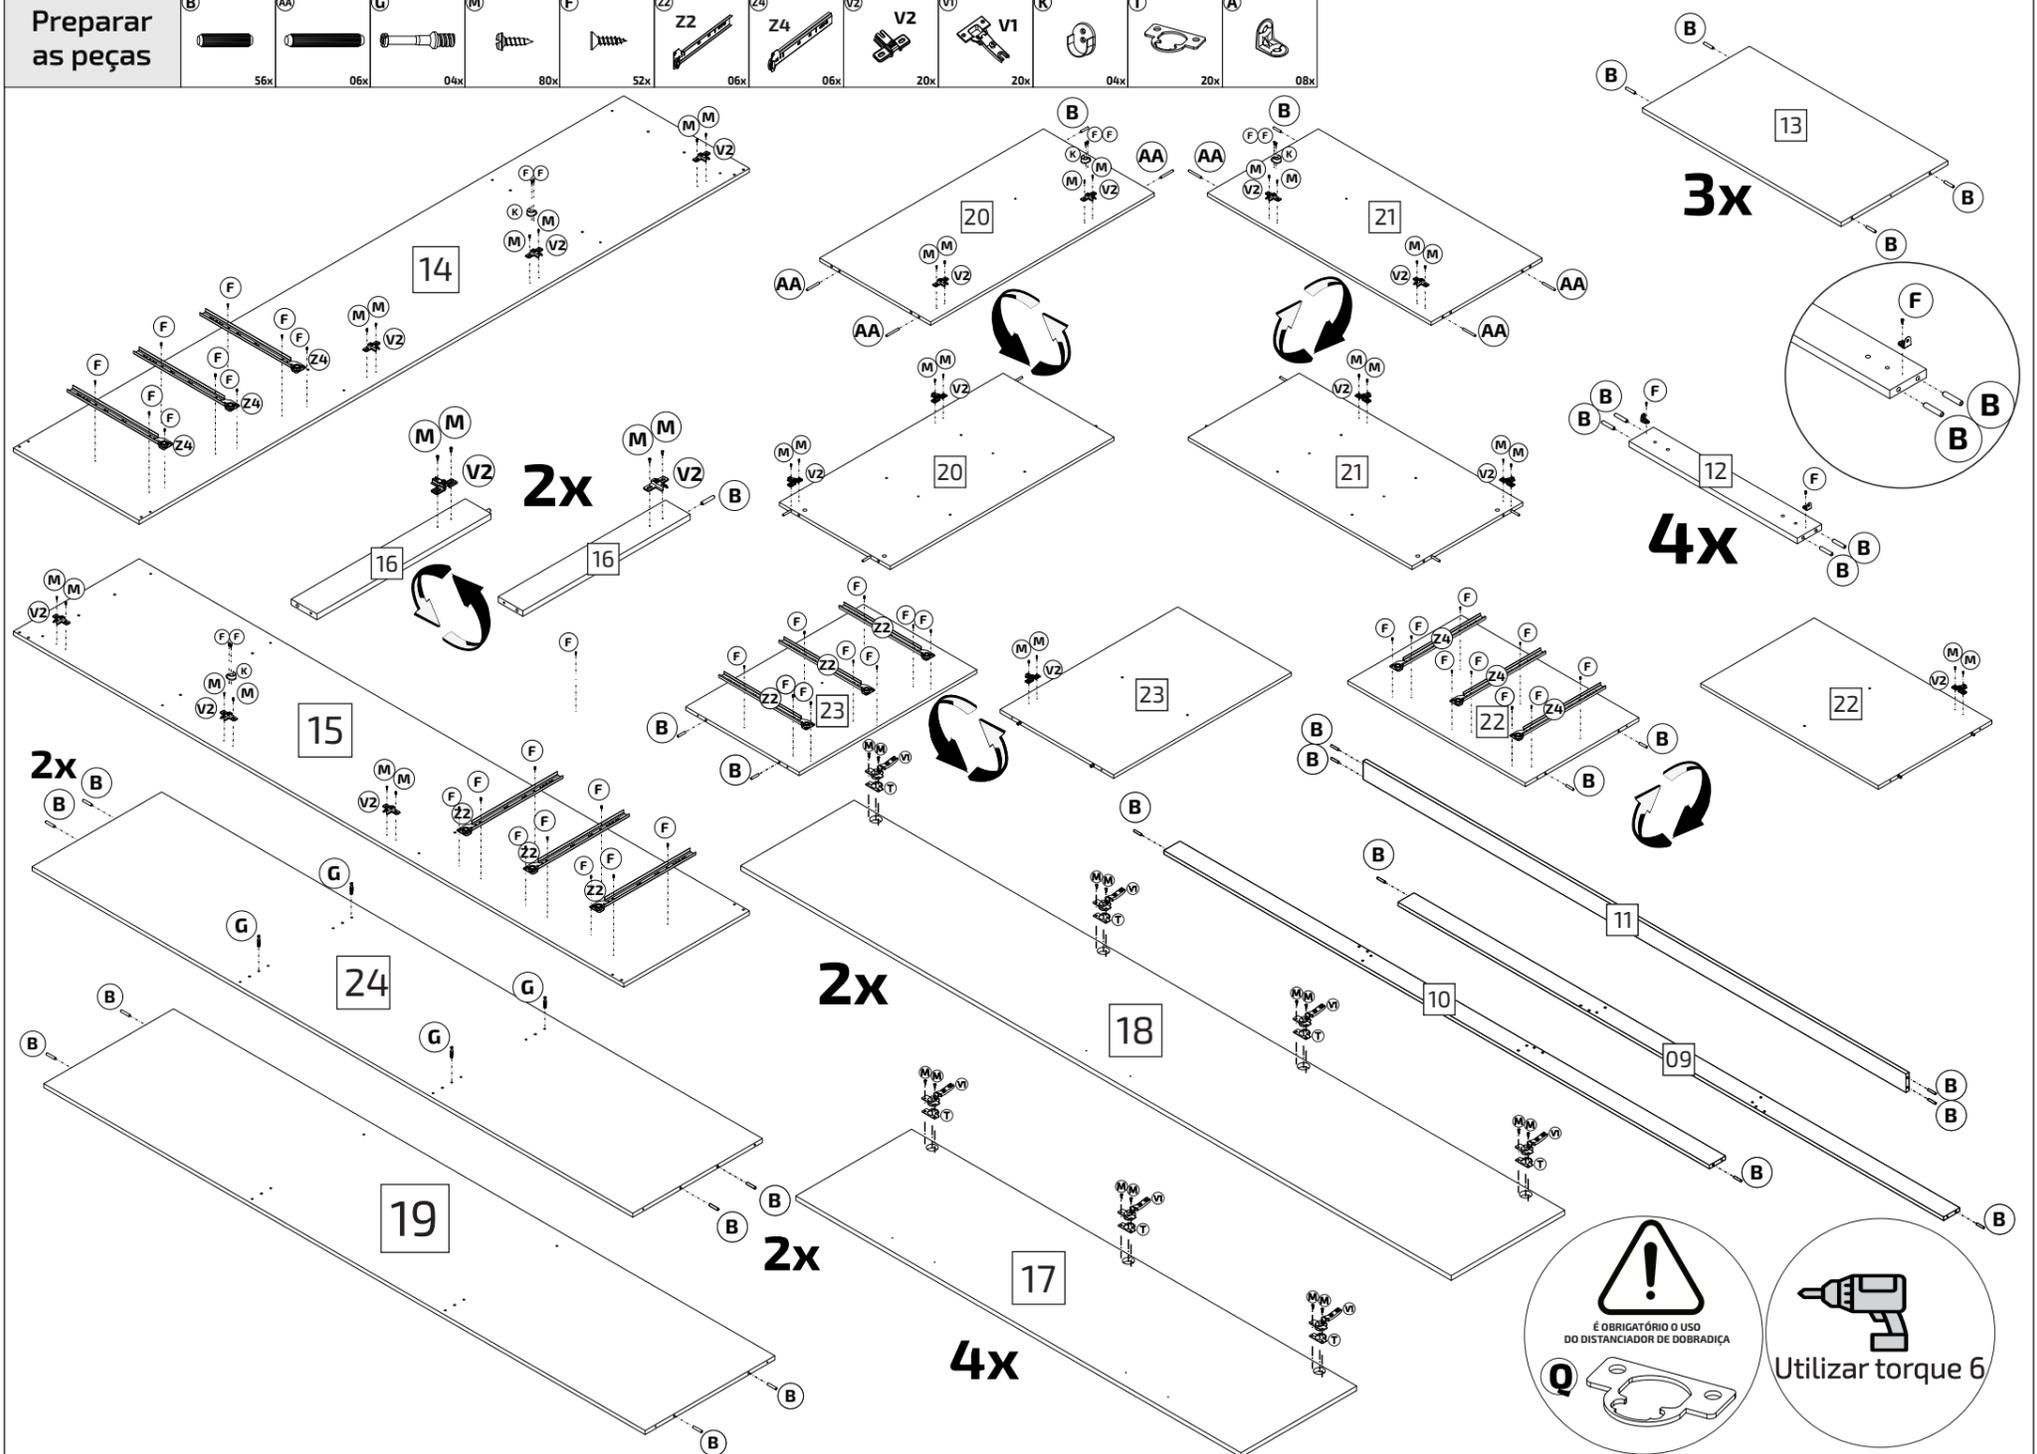

**Montagem da gaveta**

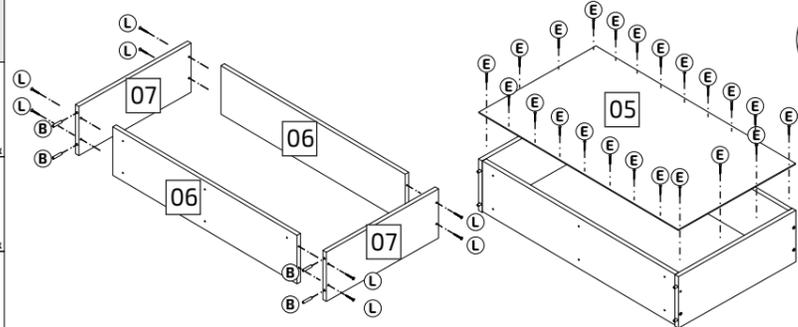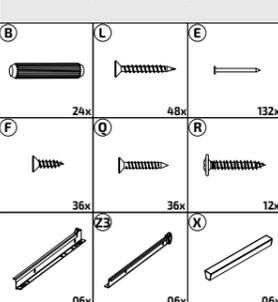



Centralizar o fundo na gaveta antes de pregar

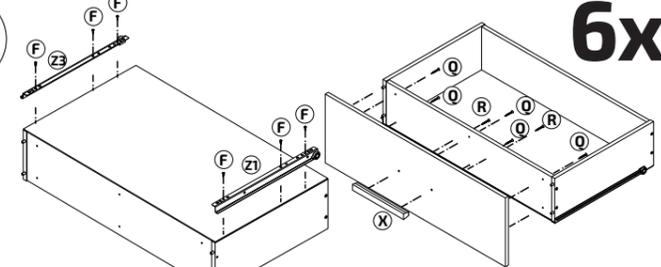


**6x**

Pré furar peça 06 antes de colocar as frentes


**Passo 01**

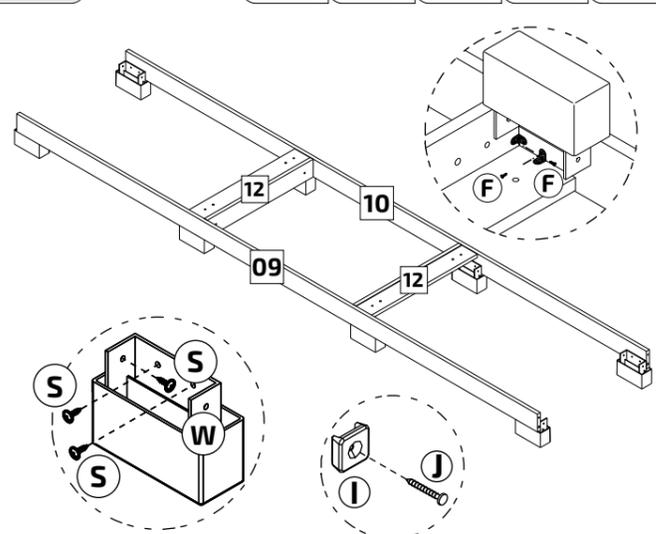

**Passo 02**

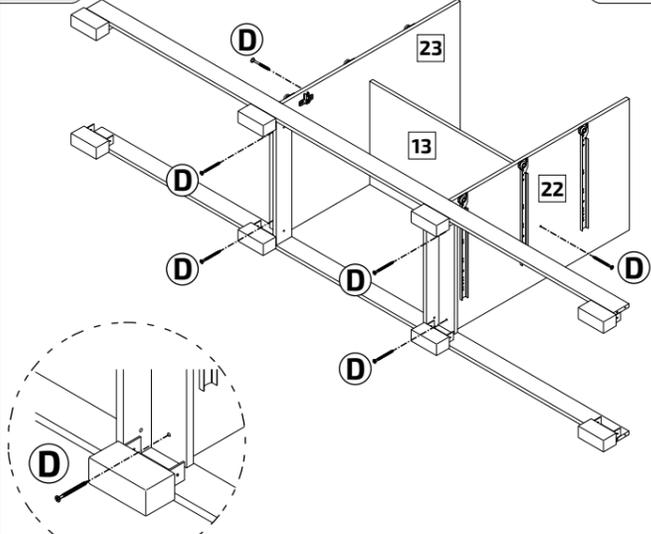


**Passo 03**

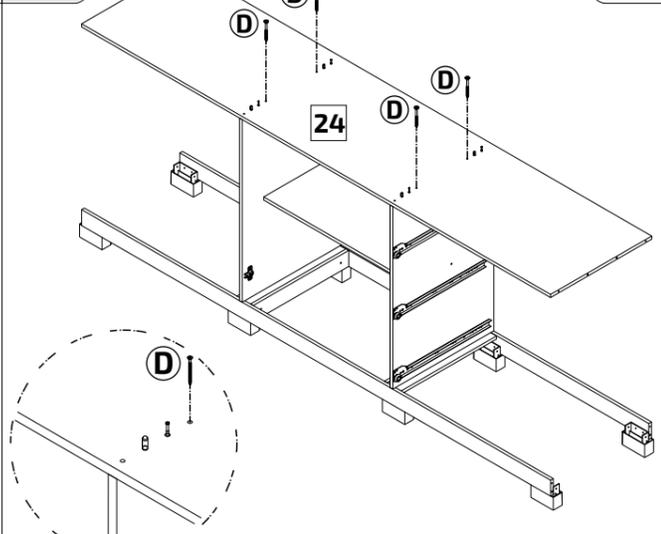


OPÇÃO DE MONTAGEM COM OS PÉS OU SAPATA


**Passo 04**

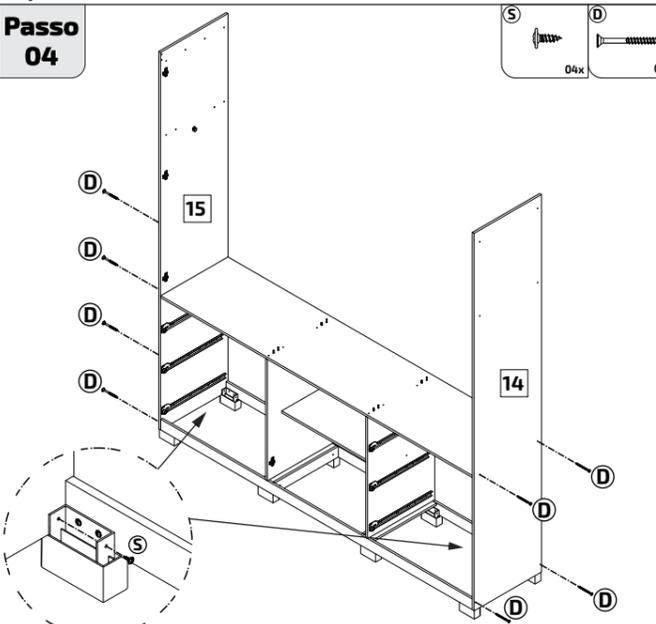


**Passo 05**

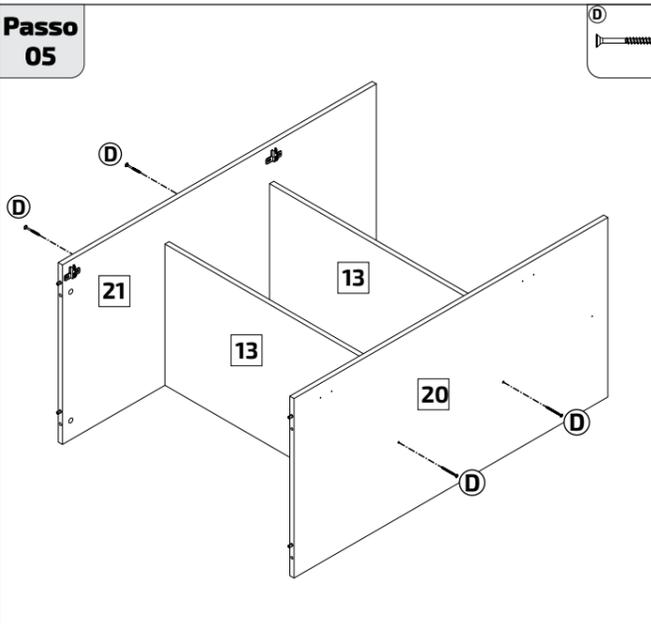


**Passo 06**

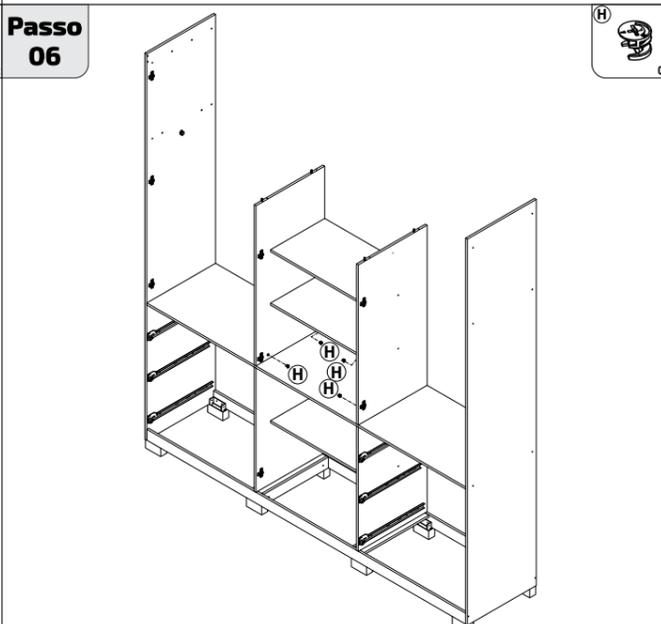


**Passo 07**

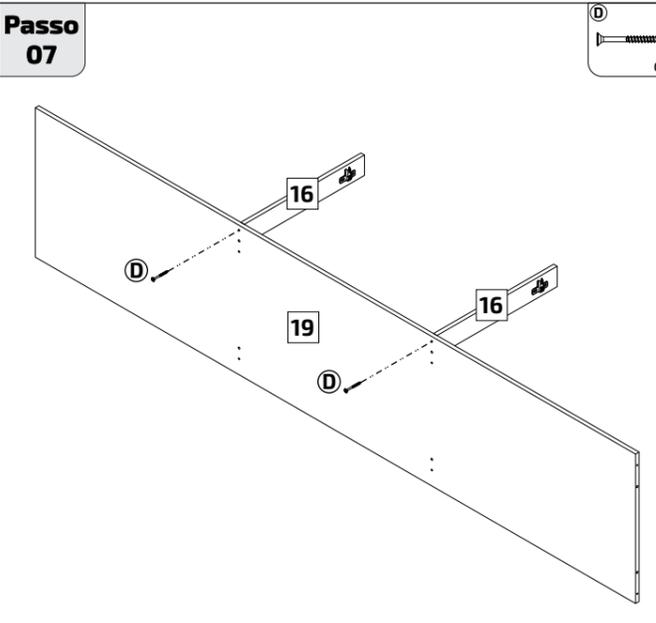


**Passo 08**

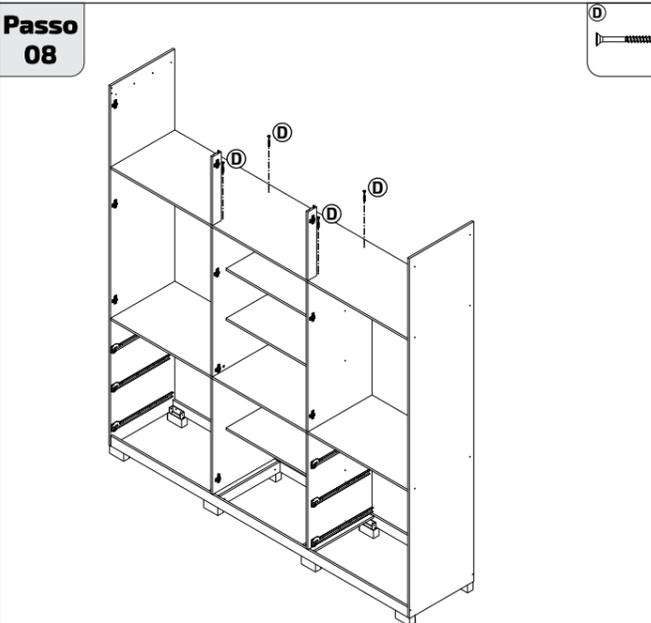

**Passo 09**

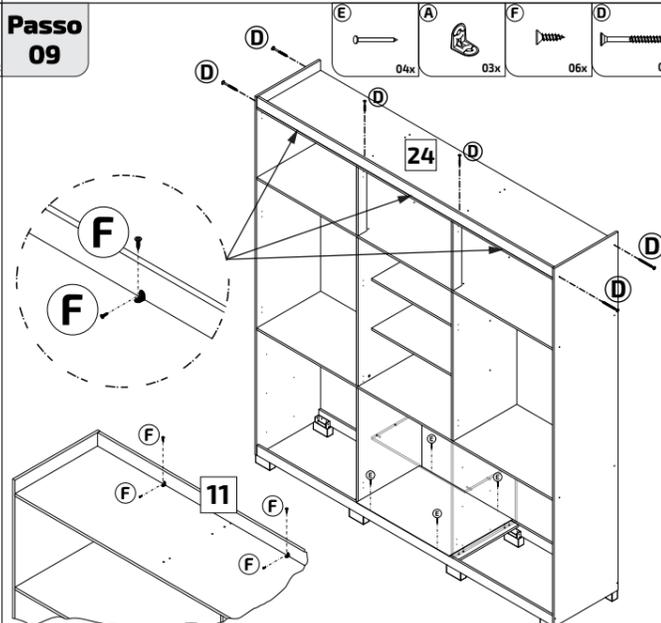


**Passo 10**

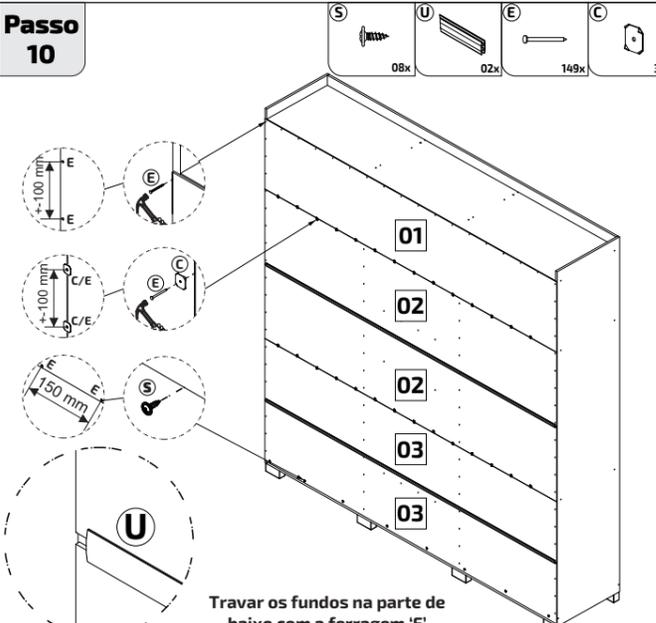

Travar os fundos na parte de baixo com a ferragem 'E'

**Passo 11**

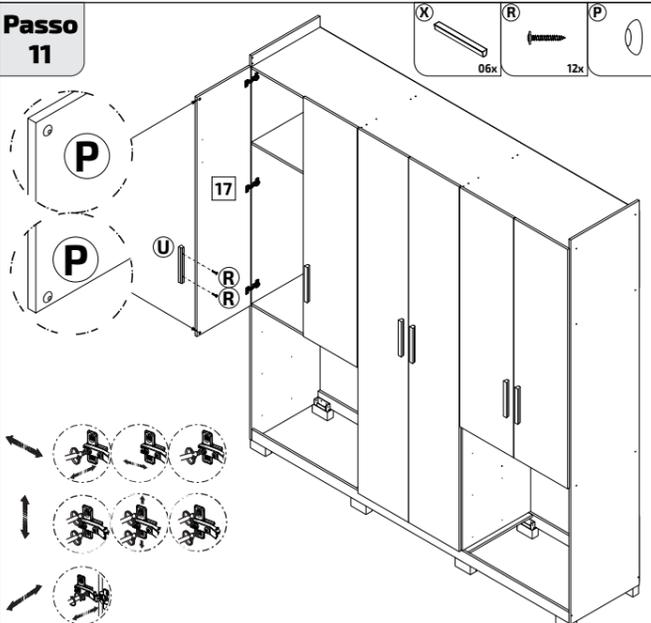

**Passo 12**

