





# MANUAL DE MONTAGEM BELICHE P/COLCHÃO 0,88 VIRTUS

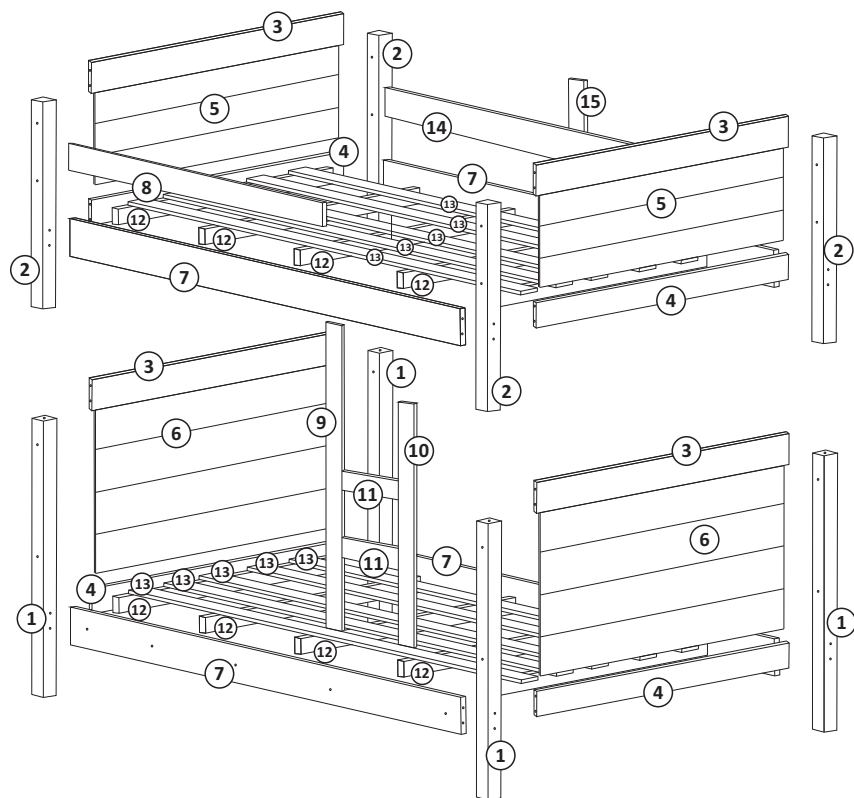

VISTA EXPLODIDA

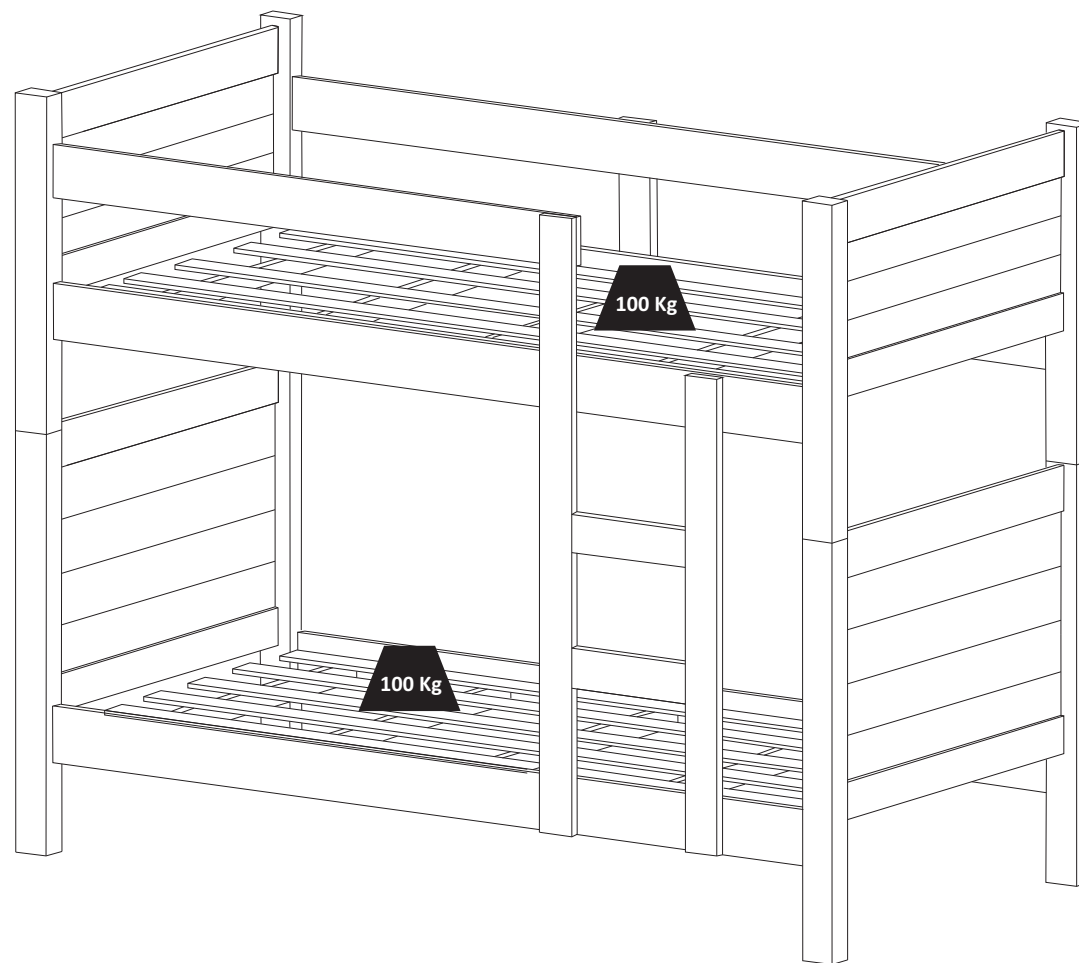

## ATENÇÃO

- 1-Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2-A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos usar a embalagem p/ forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3-Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4-Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

## LIMPEZA:

- 1-Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2-Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

## PESSOAS NECESSÁRIA PARA MONTAGEM



1 Pessoa

Utilize as ferramentas corretamente, evitando o uso de materiais que possam causar danos ao produto.



Chave de fenda  
Não fornecido



Martelo  
Não fornecido

## Dimensões produto montado

Altura: 1560 mm

Largura: 940 mm

Profundidade: 2040 mm

NOTA: "GARANTIA PARA DEFEITO DE FÁBRICA. CONFORME LEI Nº 8.078, ARTIGO 26 DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR."

Lista de Peças

							Código de cor		
BELICHE VIRTUS	No.	MATERIAL	QTD	COMPR	LARG	ESPES.	CINZA	BRANCO	NATURE/OFFWHITE
PÉS INFERIOR	1	MDF	4	850	70	35	110-01	130-01	140-01
PÉS SUPERIOR	2	MDF	4	700	70	35	110-02	130-02	140-02
FRONTÃO SUPERIOR	3	MDF	4	870	100	15	110-03	130-03	140-03
TRAVESSA INFERIOR DO PAINEL	4	MDF	4	870	80	15	110-04	130-04	140-04
PAINEL SUPERIOR	5	MDF	2	870	210	6	110-05	130-05	140-05
PAINEL INFERIOR	6	MDF	2	870	375	6	110-06	130-06	140-06
BARRAS LATERAIS	7	MDF	4	1900	120	20	110-07	130-07	140-07
TRAV. PROTEÇÃO DIANTEIRA	8	MDF	1	1315	75	15	110-08	130-08	140-08
LATERAL ESQUERDA DA ESCADA	9	MDF	1	1225	75	20	110-09	130-09	140-09
LATERAL DIREITA DA ESCADA	10	MDF	1	930	75	20	110-10	130-10	140-10
DEGRAUS	11	MDF	2	285	80	18	110-11	130-11	140-11
SARRAFOS DE MADEIRA	12	MAD.	10	880	45	22	110-12	130-12	140-12
RIPAS	13	MDF	10	1850	70	9	110-13	130-13	140-13
TRAVA PROTEÇÃO TRASEIRA	14	MDF	1	1900	75	15	110-14	130-14	140-14
TRAVESSA DA TRAVA PROTEÇÃO TRASEIRA	15	MDF	1	410	80	15	110-15	130-15	140-15

Lista de ferragens e acessórios

A	PORCA ELIPTICA 1/4 18 x10- 16 pçs		I	ARRUELA 1/4 - 04 pçs		
B	PARAFUSO 1/4 x 120- 16 pçs		J	CAVILHA 6 x 30 - 16 pçs		
C	PARAFUSO 1/4 X 50- 04 pçs		K	CAVILHA 12 x 50 - 04 pçs		
D	PARAFUSO 4,5 x 30 FLANGE - 2 pçs		L	CAVILHA 8 x 30 - 07 pçs		
E	PARAFUSO 4,5 x 45 FLANGE - 20 pçs		M	PARAFUSO 7 X 70-16 pçs		
F	PARAFUSO 7 X 110- 7 pçs		N	SUPORTE DE SARRAFO 60 x 30 x 15 - 20 pçs	O	PREGO 12 X 12- 50 pçs
G	TAMPA CPL 16 mm- 27 pçs		P	PARAFUSO 4,5 X 25 FLANGE - 4 pçs	Q	TAPA FURO ADESIVO 18 mm - 7 pçs
H	PORCA SEXTAVADA 1/4 04 pçs		R	( OBS: JÁ VAI FIXADO NOS PÉS ) SAPATA PLASTICA 29 x 8mm - 4 pçs		

## PREPARE AS PEÇAS

OBS : REPITA O MESMO PREPARO NOS 4 FRONTÕES E NAS 4 TRAVESSAS

3- FRONTÃO SUPERIOR

J- CAVILHA

4- TRAVESSA INFERIOR DO PAINEL

14- TRAVA DE PROTEÇÃO TRASEIRA

L- CAVILHA

K - 4 pçs

OBS : REPITA O MESMO PREPARO NOS 4 PÉS

K- CAVILHA

1- PÉ INFERIOR

L - 4 pçs

OBS : REPITA O MESMO PREPARO NOS 2 DEGRAUS

L- CAVILHA

11- DEGRAU

J - 16 pçs

L - 2 pçs

### 1º PASSO

#### MONTAGEM CAMA INFERIOR

03 - FRONTÃO SUPERIOR

M- PARAFUSO 7,0 X 70

06- PAINEL INFERIOR


01 - PÉS INFERIOR

04 - TRAV. INFERIOR FRONTAL

01 - PÉS INFERIOR

M- 08 pçs


### 2º PASSO

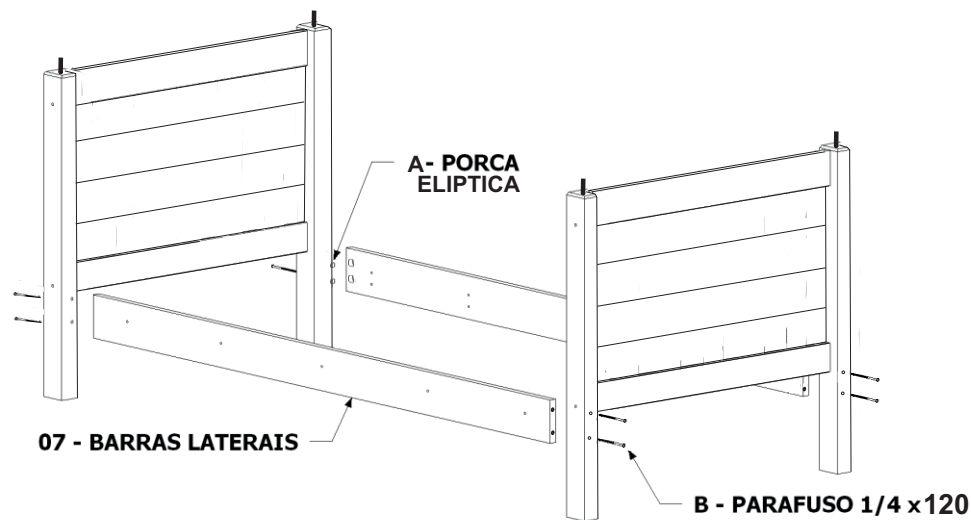

A - 08 pçs



B - 08 pçs

3º PASSO

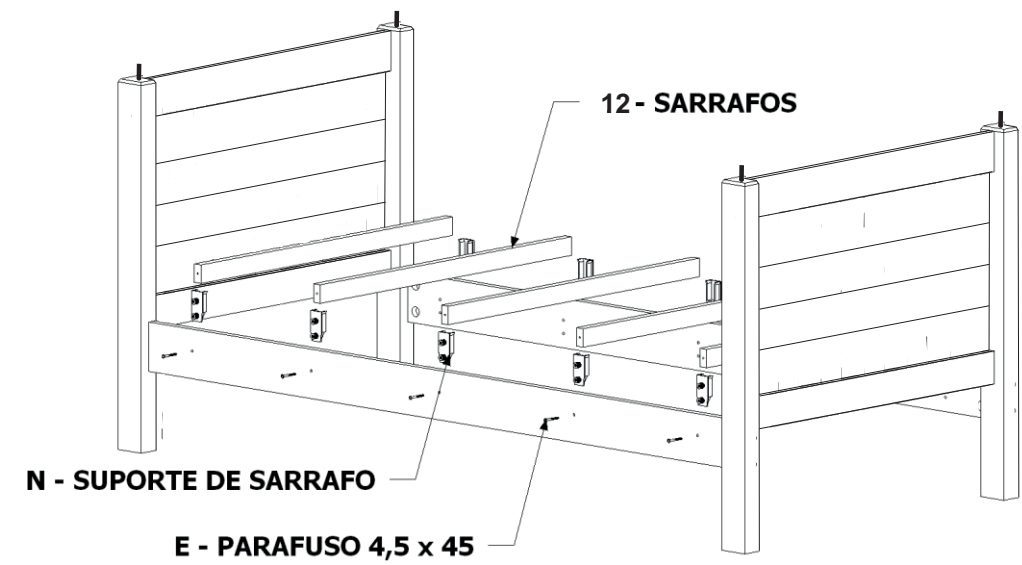


5º PASSO


MONTAGEM CAMA SUPERIOR

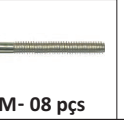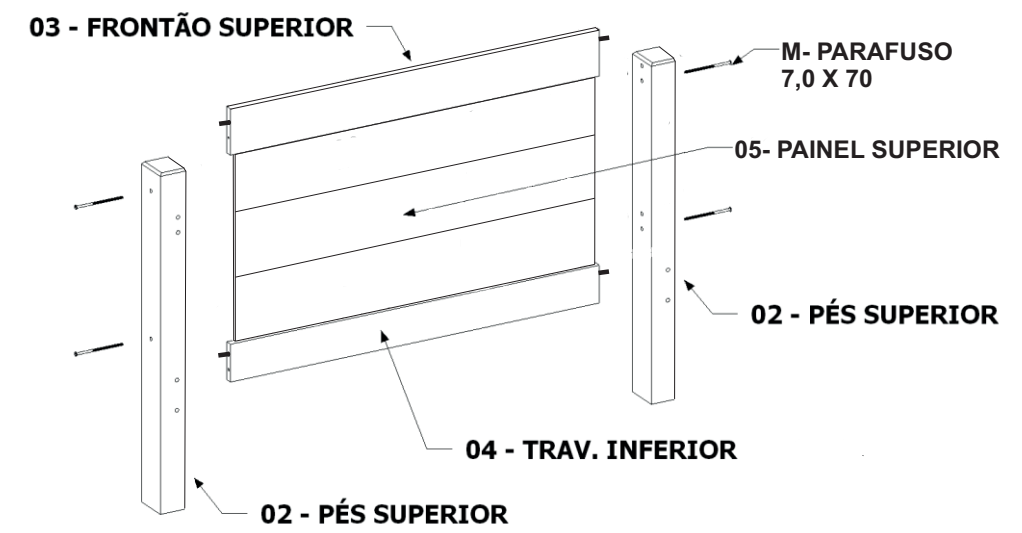


4º PASSO

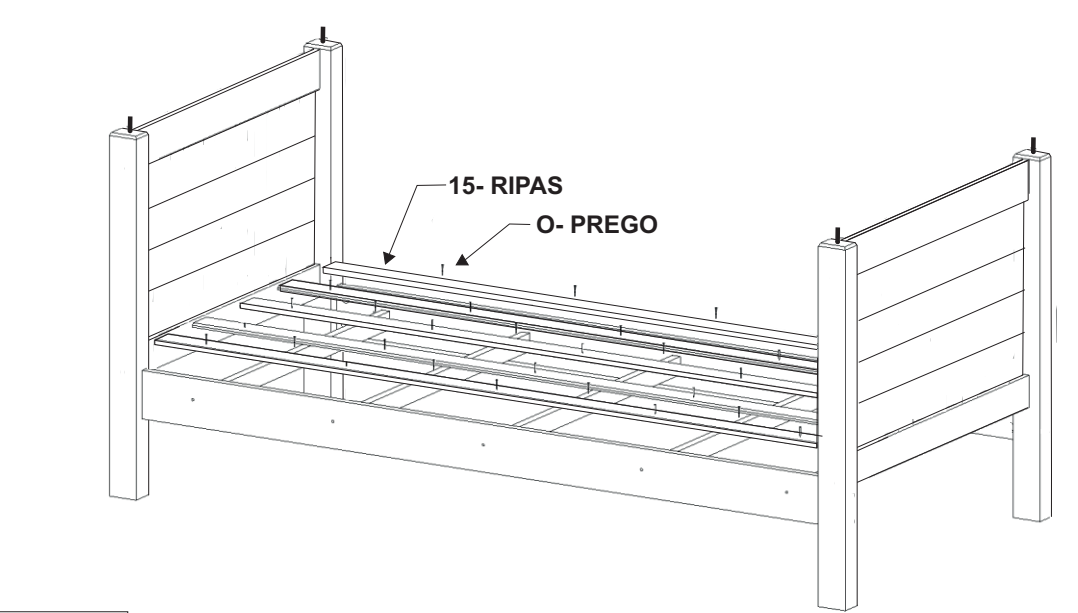



6º PASSO

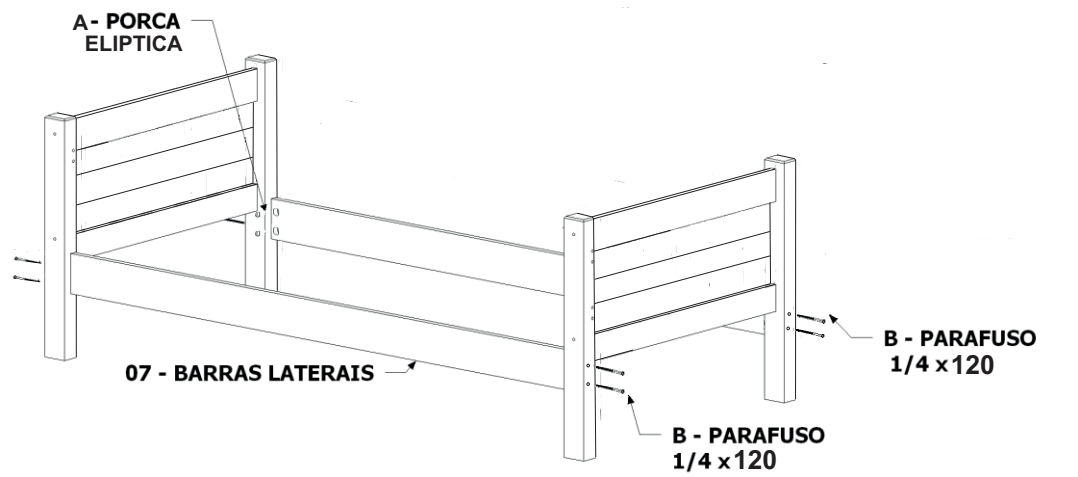


7º PASSO

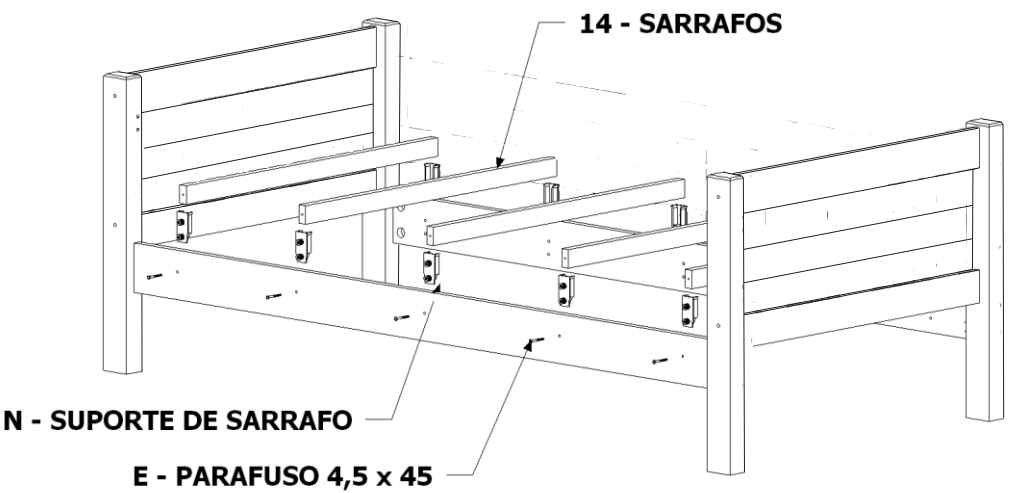



9º PASSO

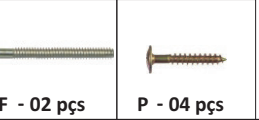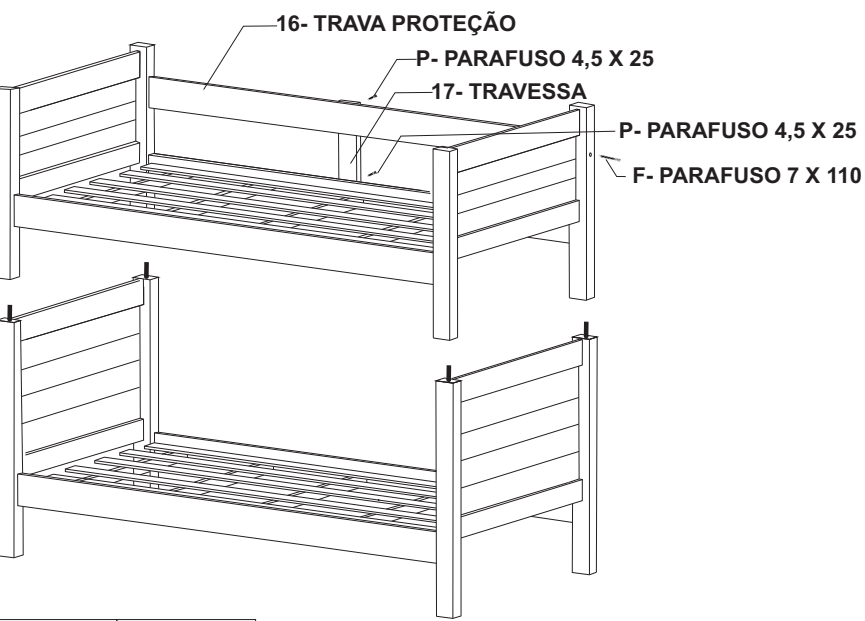

8º PASSO

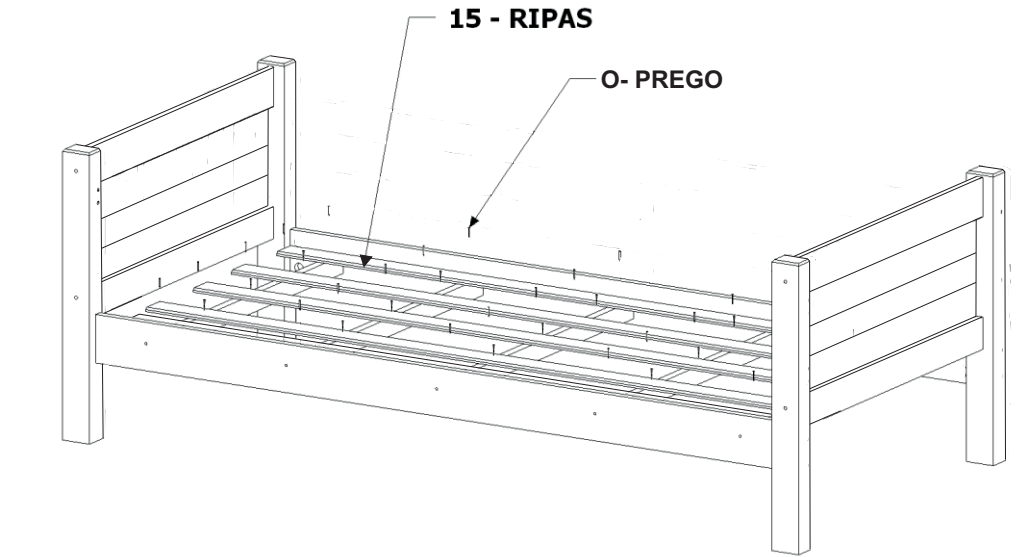

10º PASSO

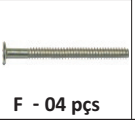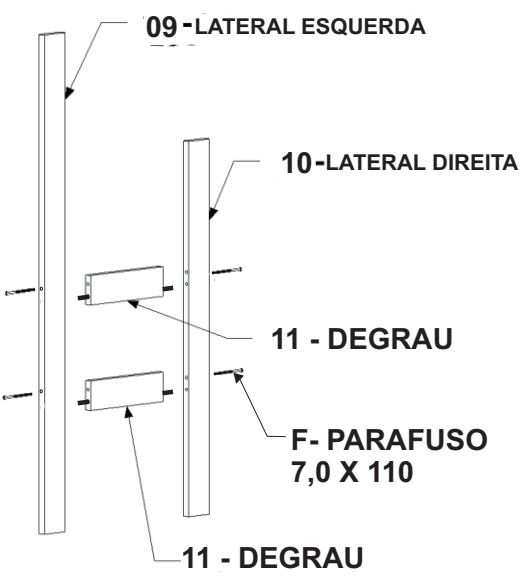

FIM

