

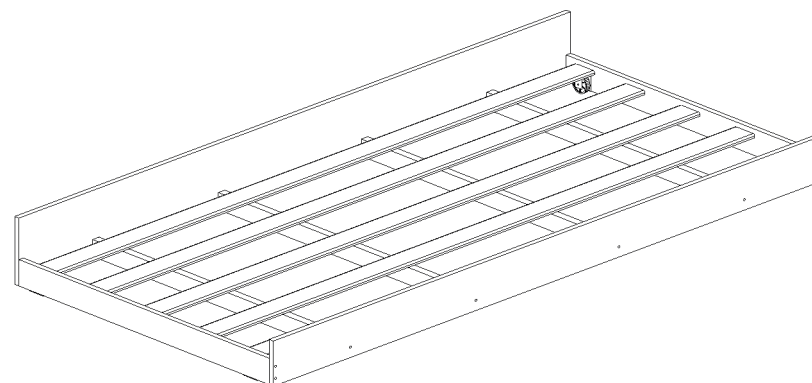


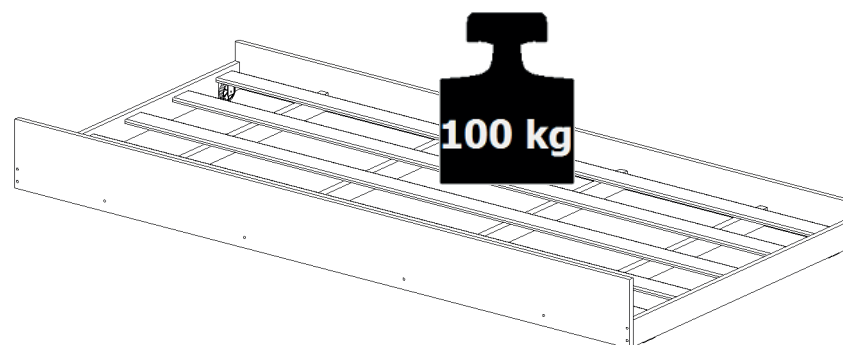

# MANUAL DE MONTAGEM CAMA AUXILIAR RUBI

End.: Marginal 2 - Ramal de Acesso Antônio Pimentel, 160 - Distrito Industrial, Valentim Gentil, SP - CEP 15520-000

17 - 3404 1010 fenix@camasfenix.com.br www.camasfenix.com.br

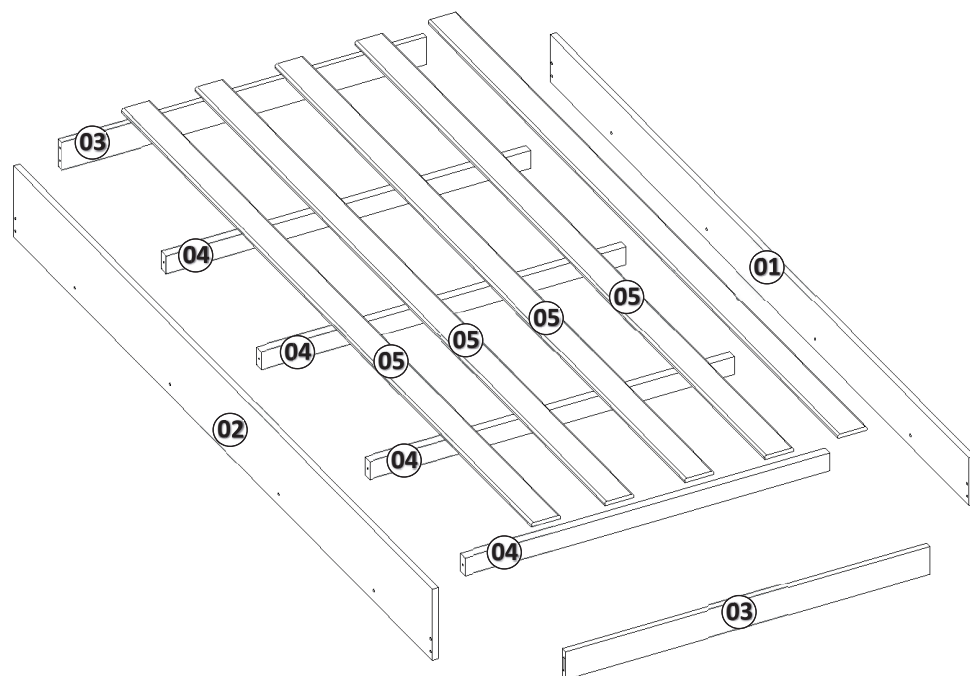

## ATENÇÃO

- 1-Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2-A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos usar a embalagem p/ forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3-Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4-Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

## LIMPEZA:

- 1-Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2-Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

PESSOAS NECESSÁRIAS  
PARA A MONTAGEM



1 PESSOA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA  
A MONTAGEM (NÃO FORNECIDA)



PARAFUSADEIRA



MARTELO

DIMENSÕES DO PRODUTO

Alt. 185 mm

Larg. 910 mm

Prof. 1890 mm

DIMENSÕES DO COLCHÃO

Alt. 160 mm

Larg. 880 mm


Prof. 1880 mm

NOTA: "GARANTIA PARA DEFEITO DE FÁBRICA. CONFORME LEI Nº 8.078, ARTIGO 26 DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR."

			RELAÇÃO DE PEÇAS				CÓDIGO POR COR			
CAMA AUXILIAR RUBI	No.	MATERIAL	QTD	COMPR	LARG	ESPES.	CINZA	NOAH	BRANCO	NATURE
BARRA LATERAL DIREITA	1	MDF	1	1890	120	15	100-01	130-01	140-01	150-01
BARRA LATERAL ESQUERDA	2	MDF	1	1890	180	15	100-02	130-02	140-02	150-02
TRAVESSA DA CABECEIRA	3	MDF	2	880	70	15	100-03	130-03	140-03	150-03
SARRAFOS	4	EUCALIPTO	4	880	45	22	100-04	130-04	140-04	150-04
RIPAS	5	MDF	5	1850	70	10	100-05	130-05	140-05	150-05

## ACESSÓRIOS







E - 04 pçs



C - 16 pçs


2 x

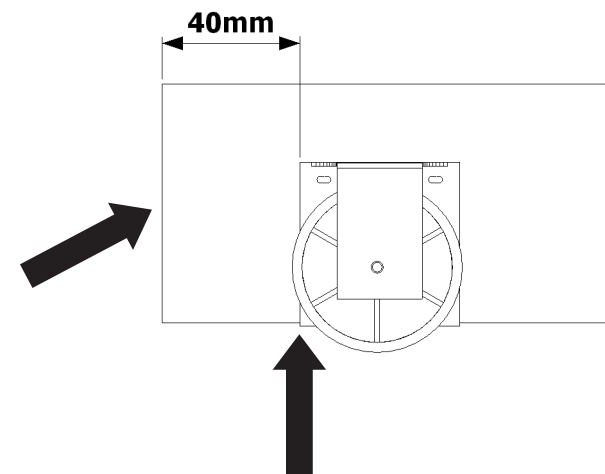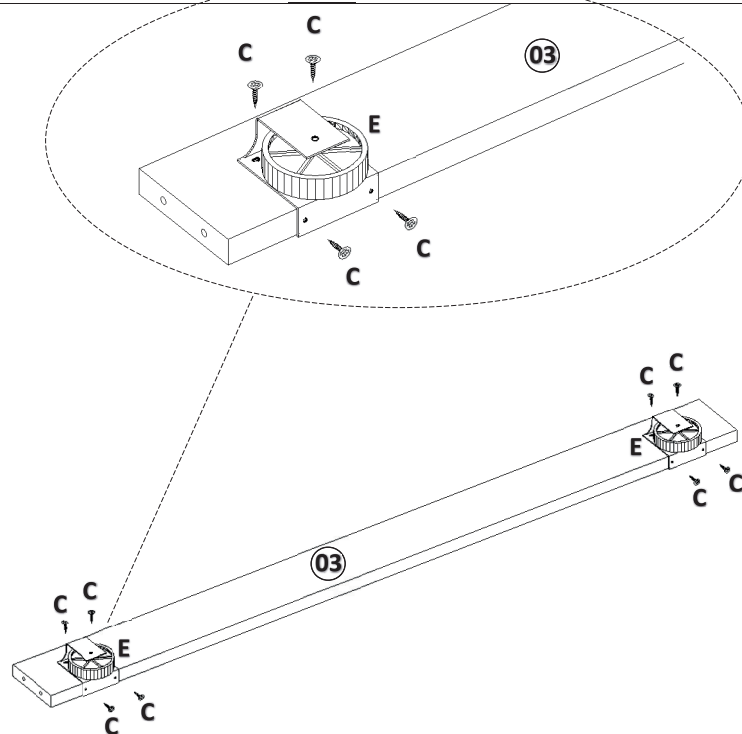

AO FIXAR OS RODIZIOS, MANTER 40 mm DE DISTÂNCIA DO TOPO DA PEÇA, COMO MOSTRA O DESENHO ACIMA.




A- 02 pçs

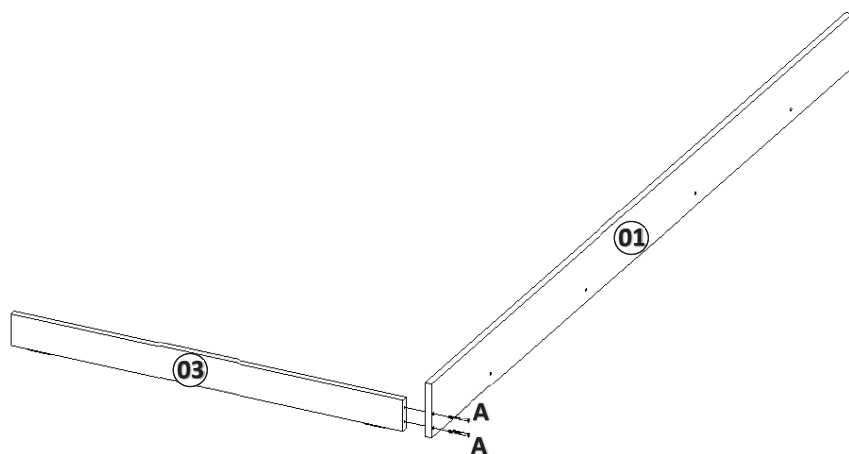

1º PASSO




A- 02 pçs

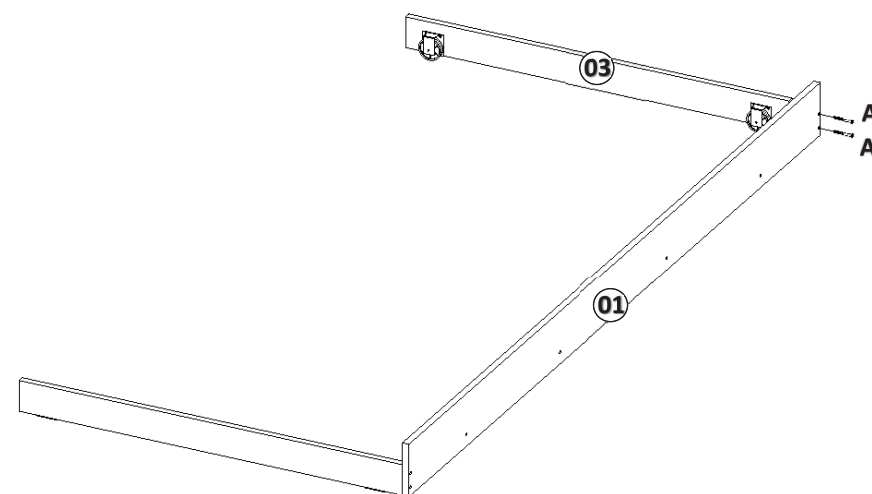

2º PASSO




B - 04 pçs

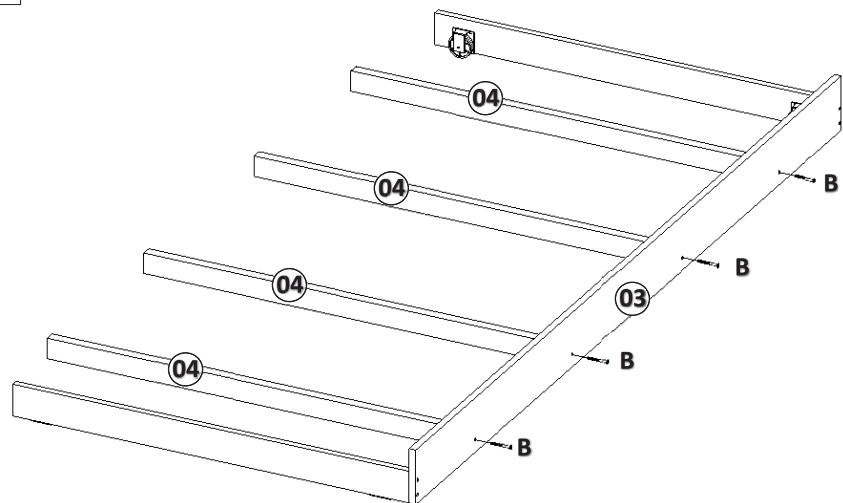

3º PASSO



D - 20 pçs

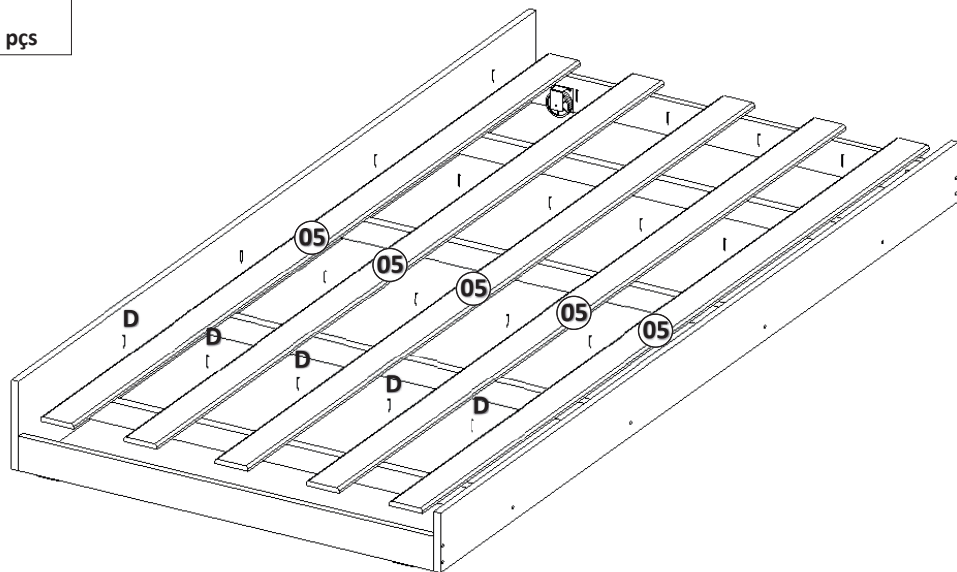


5º PASSO




A - 04 pçs



B - 04 pçs

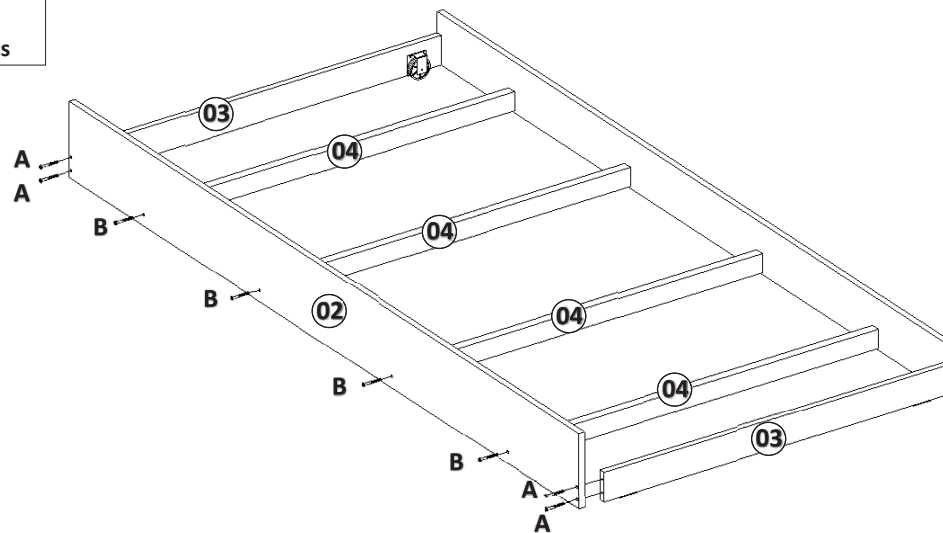

4º PASSO

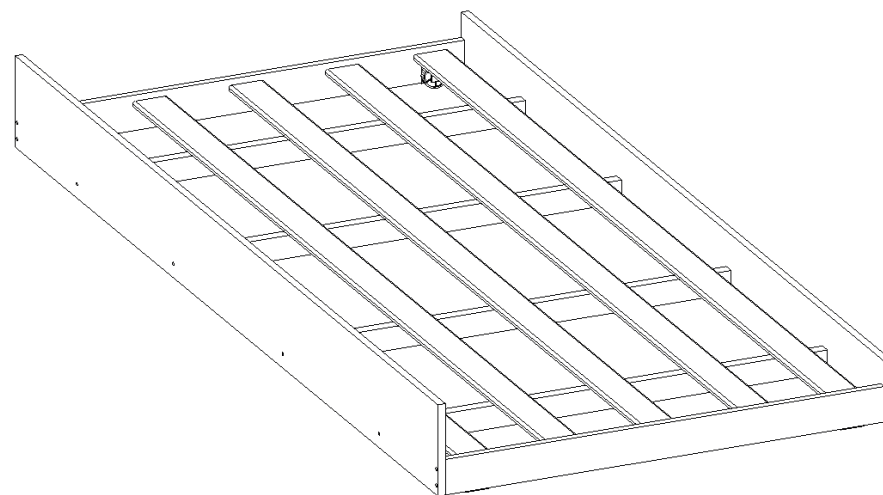

PRODUTO MONTADO