


VISTA EXPLODIDA

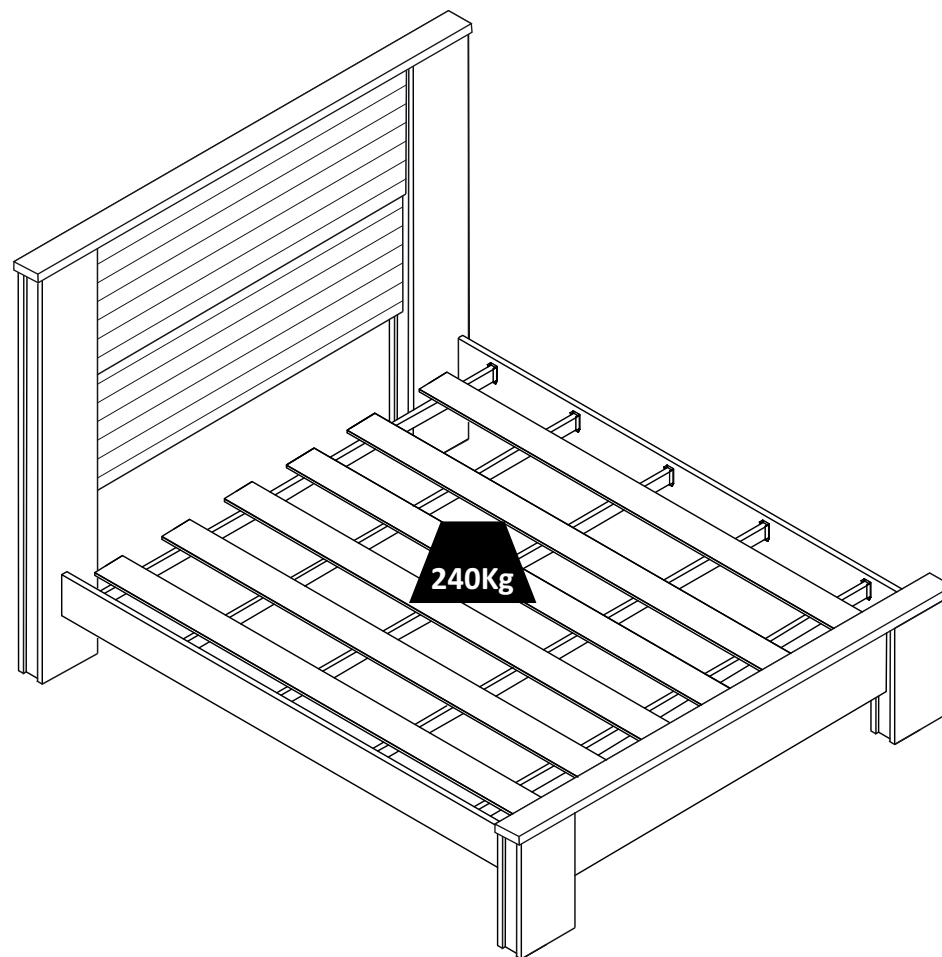

## ATENÇÃO

- 1-Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2-A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos usar a embalagem p/ forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3-Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4-Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

## LIMPEZA:

- 1-Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2-Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

## PESSOAS NECESSÁRIA PARA MONTAGEM




1 Pessoa

Utilize as ferramentas corretamente, evitando o uso de materiais que possam causar danos ao produto.



Chave de fenda  
Não fornecido



Martelo  
Não fornecido

## Dimensões produto montado

Altura: 1160 mm

Largura: 1535 mm


Profundidade: 2104 mm

Lista de Peças


Código de cor


CAMA MAGISTRAL	No.	MATERIAL	QTD	COMPR	LARG	ESPES.	BRANCO	CAFÉ	CINZA/PRETO	NOAH	NATURE
FACE PÉS CABECEIRA	1	MDP	4	1140	170	12	100-1	110-1	120-1	130-1	140-01
LATERAL EXTERNA PÉS CABECEIRA	2	MDP	2	1140	75	12	100-2	110-2	120-2	130-2	140-02
FACE PÉS PESEIRA	3	MDP	4	450	170	12	100-3	110-3	120-3	130-3	140-03
LATERAL EXTERNA PÉS PESEIRA	4	MDP	2	450	75	12	100-4	110-4	120-4	130-4	140-04
PAINEL SUPERIOR	5	MDF	1	1192	359	12	100-5	110-5	120-5	130-5	140-05
PAINEL INFERIOR	6	MDF	1	1192	359	12	100-6	110-6	120-6	130-6	140-06
TRAVESSA DA PESEIRA	7	MDP	1	1192	205	12	100-7	110-7	120-7	130-7	140-07
BARRA	8	MDF	2	1900	147	20	100-8	110-8	120-8	130-8	140-08
SARRAFO DE MADEIRA	9	MAD.	5	1380	70	22	100-9	110-9	120-9	130-9	140-09
RIPA	10	MDF	6	1850	145	9	100-10	110-10	120-10	130-10	140-10
CHAPEU	11	MDF	2	1535	114	20	100-11	110-11	120-11	130-11	140-11
FECHAMENTO DO PÉ	12	MAD.	4	119	64	22	100-12	110-12	120-12	130-12	140-12
LATERAL INTERNA PÉS PESEIRA	13	MDP	2	450	75	12	100-13	110-13	120-13	130-13	140-13
LATERAL INTERNA PÉS CABECEIRA	14	MDP	2	1140	75	12	100-14	110-14	120-14	130-14	140-14


Lista de ferragens e acessórios

A

PARAFUSO 1/4 X150-08 pçs

B


C


D


PORCA ANELADA 25 x10- 08 pçs

PARAFUSO 5 X 50 CHATO - 20 pçs

PARAFUSO 4,5 X20 FLANGE - 03 pçs

E


F


G


SUPORTE P/ SARRAFO 60 X 12 X30 MM-10 pçs

PARAFUSO 4,5 X 45 FLANGE - 10 pçs

PARAFUSO 4,5 X30 CHATO - 08 pçs

H


I


J


CANTONEIRA METALICA 18 X 18 X 14 - 04 pçs

PARAFUSO 3,5 X 12 CHATO -08 pçs

SAPATA PLASTICA 176 X 95 X 10-04 pçs

K

L

M

PARAFUSO 3,5 X 20 CHATO - 30 pçs

TAPA FURO ADESIVO 18 mm - 18 pçs

PREGO 10 X 10 -08 pçs

1º PASSO MONTAGEM DA CABECEIRA

5- PAINEL SUPERIOR  
OBS: FACE COM BORDA PARA BAIXO

6- PAINEL INFERIOR  
OBS: SEM BORDA E OS TRÊS FUROS SÃO PARA CIMA . O PAINEL INFERIOR PODE SER MONTADO COM OS RICOS PARA FRENTE OU PARA TRÁS

OBS: OS FUROS DA FRENTE SÃO FIXADO O PAINEL SUPERIOR E OS DE TRÁS O INFERIOR

C - 08 pçs

RECOMENDA-SE QUE A MONTAGEM DO PAINEL SEJA FEITA DEITADA

1- FACE DO PÉ

2- LATERAL EXTERNA DO PÉ

14- LATERAL INTERNA DO PÉ







C- PARAFUSO 5,0 X 50

1- FACE DO PÉ

12- FECHAMENTO DO PÉ

G- PARAFUSO 4,5 X 30

G - 04 pçs

 H - 03 pçs	 I - 06 pçs	 D - 03 pçs	 C - 04 pçs
 M- 04 pçs		 J - 02 pçs	

11- CHAPEU

H- CANTONEIRA

C- PARAFUSO 5,0 X 50

I- PARAFUSO 3,5 X 12

D- PARAFUSO 4,5 X 20

J- SAPATA

M- PREGO

2º PASSO MONTAGEM DA PESEIRA

7- TRAVESSA DA PESEIRA

13- LATERAL INETRNA DO PÉ

C- PARAFUSO 5,0 X 50

C - 08 pçs

3- FACE DO PÉ






4- LATERAL EXTERNA DO PÉ

3- FACE DO PÉ

12- FECHAMENTO DO PÉ

G- PARAFUSO 4,5 X 30

G - 04 pçs

 H - 01 pç	 I - 02 pçs	 J - 02 pçs	 C - 04 pçs
 M- 04 pçs			

C- PARAFUSO 5,0 X 50

11- CHAPEU

H- CANTONEIRA

I- PARAFUSO 3,5 X 12

J- SAPATA

M- PREGO

OBS: NÃO EXCEDER NO APERTO DO ITEM A , UTILIZE A FERRAMENTA MANUAL PARA EFETUAR A MONTAGEM

