

bartira



Sinta-se bem,  
Sinta-se em casa.


Há mais de 50 anos, produzimos móveis de qualidade e alta durabilidade, pois acreditamos que nossos produtos fazem parte de momentos especiais. Momentos únicos, que ficam ainda melhores quando vividos no lugar mais importante para você: a sua casa. Certifique-se de verificar todo o material da embalagem com cuidado. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo SAC 3004-8818.

28/04/2023

R00




1 pessoa



## BALCÃO P/PIA S/TPO 150 3P 3G UNIVERSAL

(LxAxP) 1497 x 838 x 533mm 5255937 BRANCO FOSCO 5255945 GRAFITE 5255970 GRAPIA/PLATINUM  
Profundidade Útil 494

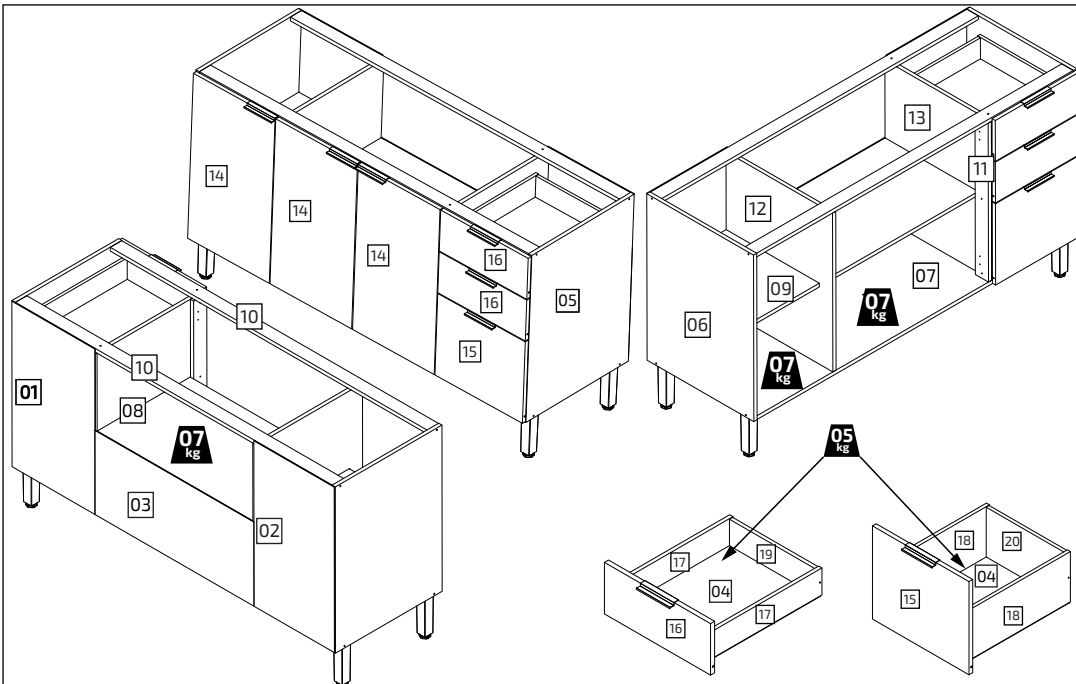

### Dimensões (mm)

Nº	Título	Nº Desenho	Comp.	Larg.	Esp.	Qtde	Material / Padrão	Nº Caixas	GRAFITE	BRANCO FOSCO	GRAPIA/PLATINUM
01	FUNDO	BAR-001463	665	384	2,5	1	TRIPLAC	1	PRETO	BRANCO	IMBUÍA QUARTIER
02	FUNDO	BAR-006485	665	372	2,5	1	TRIPLAC	1	PRETO	BRANCO	IMBUÍA QUARTIER
03	FUNDO	BAR-006486	736	338	2,5	1	TRIPLAC	1	PRETO	BRANCO	IMBUÍA QUARTIER
04	FUNDO GAVETA	BAR-001462	424	336	2,5	3	TRIPLAC	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO
05	LATERAL DIREITA	BAR-006471	668	495	15	1	MDP	2	GRAFITE	BRANCO FOSCO	GRAPIA
06	LATERAL ESQUERDA	BAR-006469	668	495	15	1	MDP	2	GRAFITE	BRANCO FOSCO	GRAPIA
07	TAMPO INFERIOR	BAR-006479	1467	494	15	1	MDP	1	GRAFITE	BRANCO FOSCO	GRAPIA
08	PRATELEIRA	BAR-006481	721	432	15	1	MDP	1	GRAFITE	BRANCO FOSCO	GRAPIA
09	PRATELEIRA PEQUENA	BAR-006484	352	432	15	1	MDP	1	GRAFITE	BRANCO FOSCO	GRAPIA
10	TRAVESSA GABINETE	BAR-006480	1467	53	15	2	MDP	1	GRAFITE	BRANCO FOSCO	GRAPIA
11	PONTELETE	BAR-006475	637	61	15	1	MDP	1	GRAFITE	BRANCO FOSCO	GRAPIA
12	DIVISOR ESQUERDA	BAR-006483	637	494	15	1	MDP	1	GRAFITE	BRANCO FOSCO	GRAPIA
13	DIVISOR DIREITO	BAR-006473	637	494	15	1	MDP	2	GRAFITE	BRANCO FOSCO	GRAPIA
14	PORTA	BAR-006482	660	364	15	3	MDP	1	GRAFITE	BRANCO FOSCO	PLATINUM
15	FRENTE GAVETÃO C/ CANAL	BAR-006477	390	326	15	1	MDP	1	GRAFITE	BRANCO FOSCO	PLATINUM
16	FRENTE GAVETA C/ CANAL	BAR-006476	390	164	15	2	MDP	1	GRAFITE	BRANCO FOSCO	PLATINUM
17	LATERAL GAVETA	BAR-006125	420	86	12	4	MDP	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO
18	LATERAL GAVETA	BAR-006358	420	176	12	2	MDP	2	BRANCO	BRANCO	BRANCO
19	CONTRA FRENTE	BAR-006126	315	84	12	2	MDP	2	BRANCO	BRANCO	BRANCO
20	CONTRA FRENTE	BAR-006357	315	174	12	1	MDP	2	BRANCO	BRANCO	BRANCO

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes



Medidas em 'mm'



<b>A</b> 06 un  Batedor Auto Adesivo Silicone Ø8mm	<b>B</b> 04 un  Bucha Plástico Ø8mm	<b>C</b> 04 un  Cantoneira Metálica (52x36x22mm) Com Capa Plástica (52x36x22mm)	<b>D</b> 28 un  Cavilha Estrada Madeira Marfim Ø6x30mm	<b>E</b> 08 un  Fixador Para Costa Roupeiro 14x15x1mm	<b>F</b> 05 un  Parafuso Soberbão cabeça Philips Com Ponta Ø5x32mm
<b>G</b> 39 un  Prego Anelado Com Cabeça 10x10mm	<b>H</b> 42 un  Parafuso Cabeça Panela Philips Ø3,5x12mm	<b>I</b> 04 un  Parafuso Cabeça Panela Philips Autax Ø5,5x55mm	<b>J</b> 03 Jgs  Corrediça Telescópica Mini Light 350mm	<b>K</b> 58 un  Prego Liso Com Cabeça 10x10mm	
<b>L</b> 16 un  Parafuso Cabeça Chata Philips Autax Ø4,0x50mm	<b>M</b> 06 un  Parafuso Cabeça Chata Philips Autax Ø3,5x40mm	<b>N</b> 01 un  Logo Bartira Adesivo Auto-Col Silicone 36x11x1,5mm	<b>O</b> 08 un  Cantoneira Metálica 18x18x15mm	<b>P</b> 05 un  Pés Plástico Quadrado Reg. Al 990 - 170x43x43mm	<b>Q</b> 06 un  Puxadores Alumínio 123x30x15mm
<b>R</b> 12 un  Bucha Plástica Estrada Ø7,8x7,4x2,5mm	<b>S</b> 12 un  Parafuso Chata Philips Rosca Plastica Ø4,0x9mm	<b>T</b> 06 un  Dobradiça Com Amortecedor Calço Fixo Baixo Ø35mm	<b>U</b> 02 un  Shachet P.V.A 20g	<b>V</b> 36 un  Parafuso Cabeça Chata Philips Ø4,0x14mm	<b>W</b> 12 un  Parafuso Cab. Chata Philips Ø6 mm ZB Ø3,5x12mm
<b>X</b> 02 un  Parafuso União Bicromatizado 27mm	<b>Y</b> 03 un  Parafuso Cabeça Chata Philips Autax Ø4,0x25mm				

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo Via Varejo, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal. Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

### MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.

- Tampos desenvolvidos para TVs (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;

- Ação de cupins ou outras pragas;

- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;

- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;

- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

### CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feita da seguinte forma: nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

### OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

### DA EXTENSÃO DE GARANTIA



A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.

## Preparação e Montagem das gavetas

Atenção:  
Colocar cola em todas as cavilhas.


D 12 un	G 39 un	H 28 un	J 03	M 06 un	O 08 un	Q 03 un	U 02 un	W 06 un
Cavilha Estrada Madeira Marfim Ø6x30mm	Prego Anelado Com Cabeça 18x10mm	Parafuso Cabeça Panela Ø3,5x12mm	J2	Parafuso Cabeça Chata Philips Autax Ø3,5x40mm	Cantoneira Metálica 18x18x15mm	Nr 05 Puxadores Alumínio 123x30x15mm	Shachet PVA 20g	Parafuso Cab. Chata Ø6 mm ZB Ø3,5x12mm

### GAVETAS

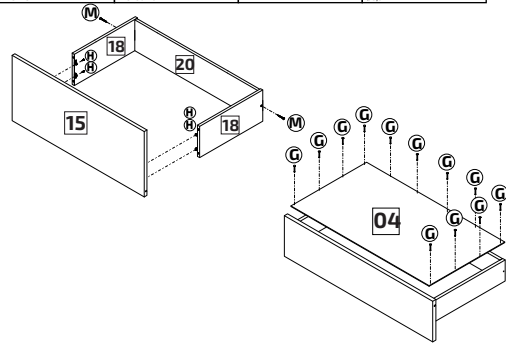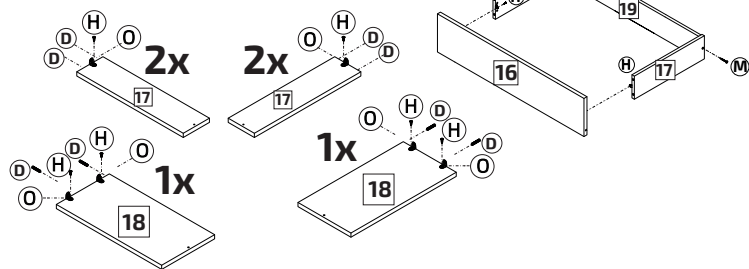


Centralizar o fundo na gaveta antes de pregar

POSICIONAMENTO DOS PARAFUSOS PARA FIXAR A CORREDIÇA





ENCOSTAR A CORREDIÇA NA FRENTE DA GAVETA E DEIXAR ALINHADO COM O FUNDO

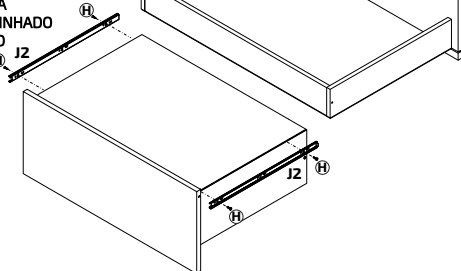

Atenção:  
Encaixar e alinhar o puxador na extremidade e parafusar.

## Preparar as peças

C 04 un	D 16 un	F 05 un	H 08 un	J 06 un	P 05 un	R 12 un	S 12 un	T 06 un	V 12 un
C2				J1					

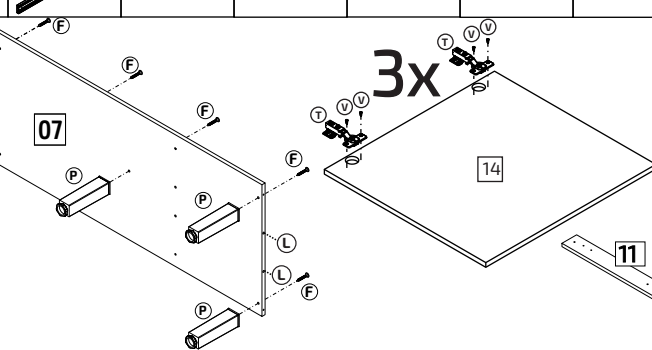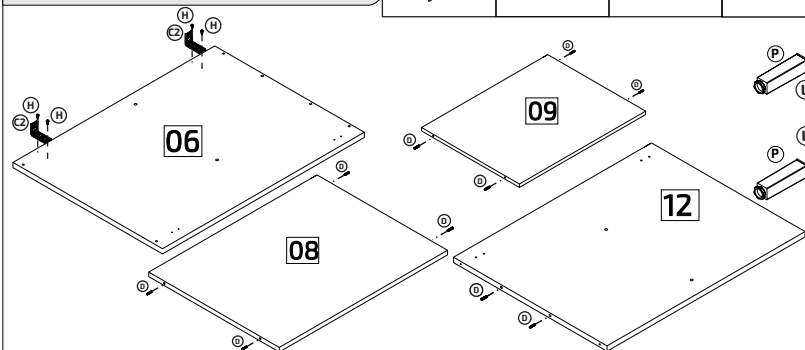

### FIXAÇÃO DA CORREDIÇA

COLOCAR PARAFUSO VISITE FURTO

COLOCAR PARAFUSO VISITE FURTO

COLOCAR PARAFUSO VISITE FURTO

COLOCAR PARAFUSO VISITE FURTO

COLOCAR PARAFUSO VISITE FURTO

COLOCAR PARAFUSO VISITE FURTO

COLOCAR PARAFUSO VISITE FURTO

COLOCAR PARAFUSO VISITE FURTO

COLOCAR PARAFUSO VISITE FURTO

COLOCAR PARAFUSO VISITE FURTO

COLOCAR PARAFUSO VISITE FURTO









COLOCAR PARAFUSO VISITE FURTO

COLOCAR PARAFUSO VISITE FURTO


COLOCAR PARAFUSO VISITE FURTO

COLOCAR PARAFUSO VISITE FURTO


COLOCAR PARAFUSO VISITE FURTO

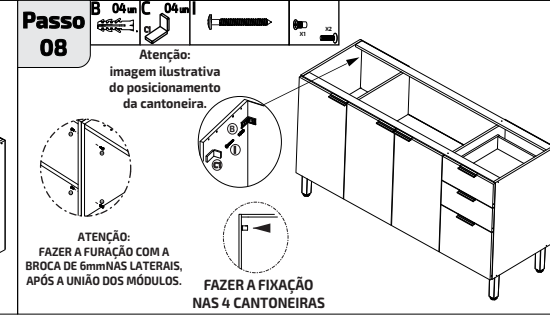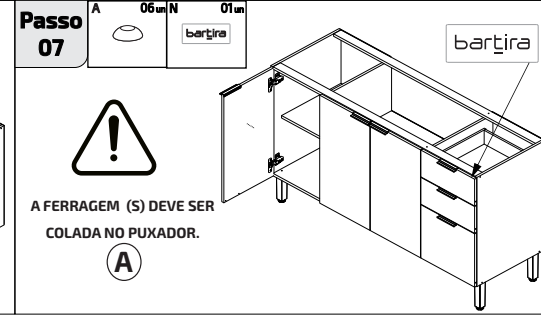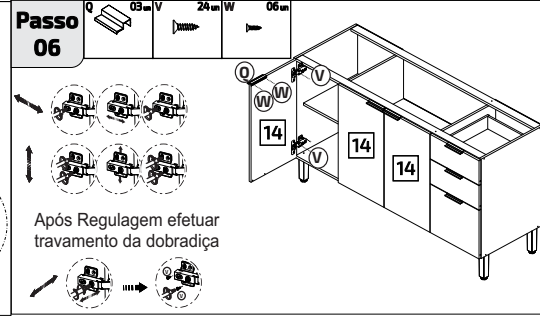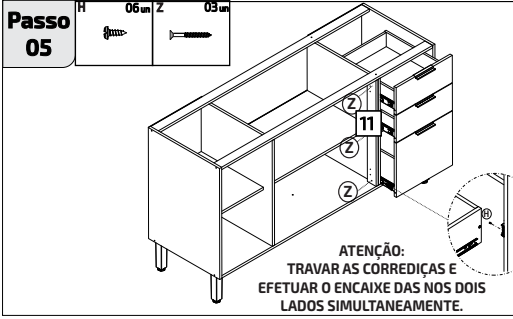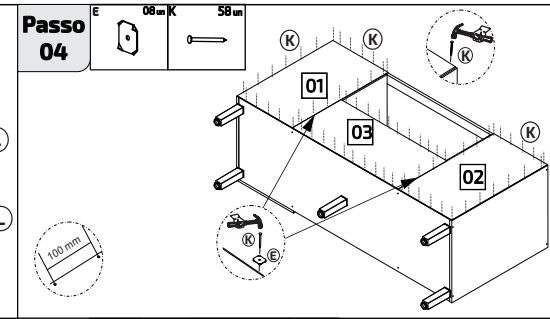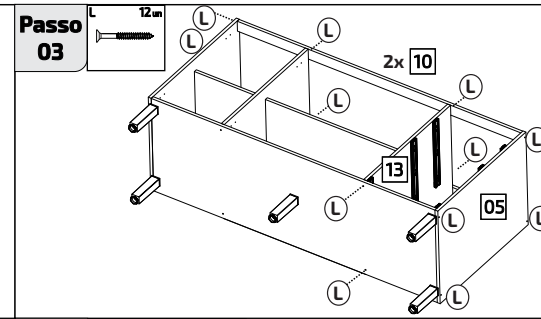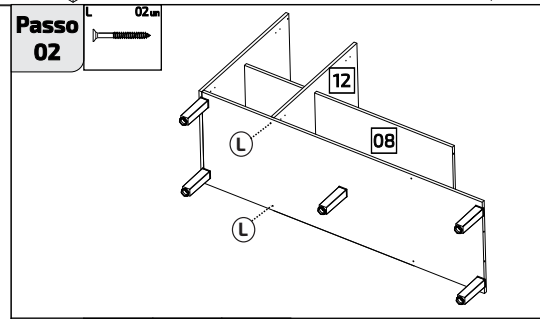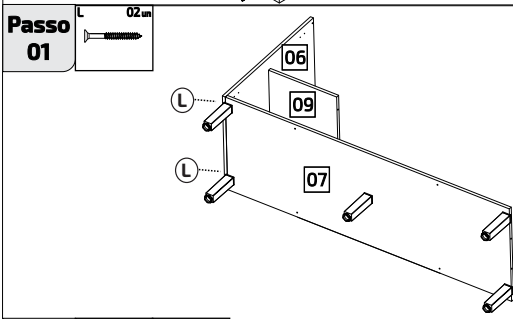


### Passo 01

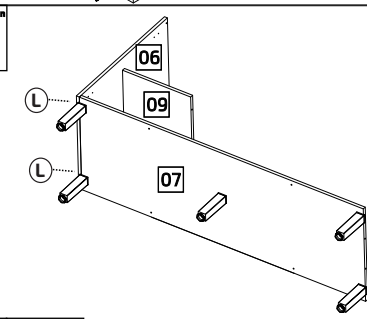


### Passo 02

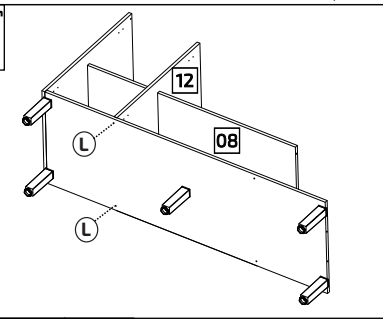


### Passo 03

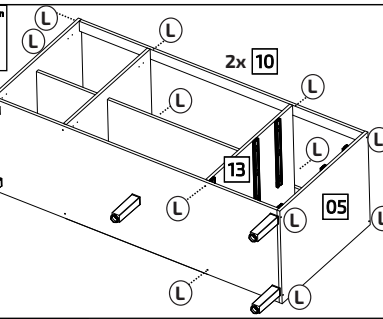


### Passo 04

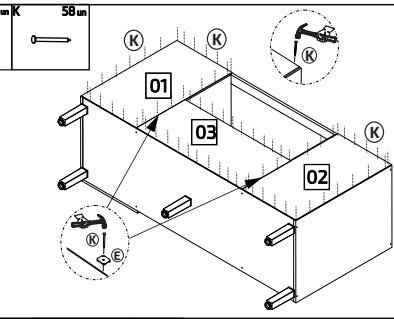


### Passo 05

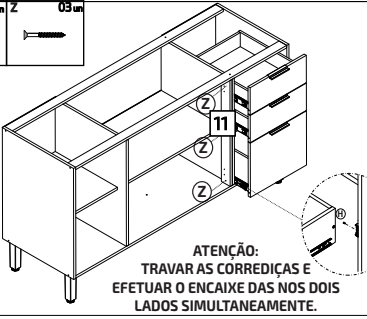


### Passo 06

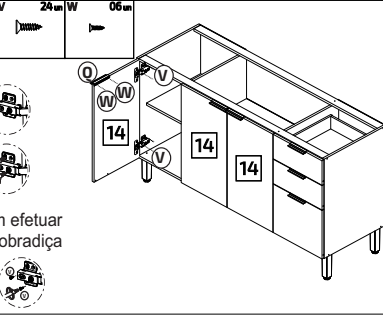

### Passo 07

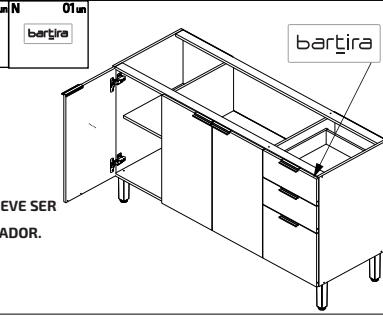

### Passo 08

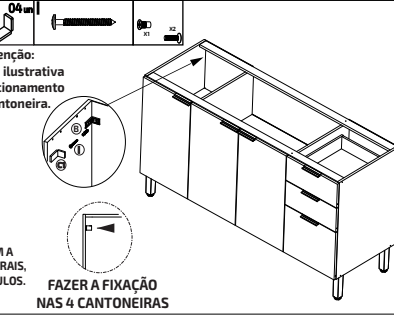

ATENÇÃO:  
TRAVAR AS CORREDIÇAS E EFETUAR O ENCAIXE DAS NOS DOIS LADOS SIMULTANEAMENTE.

Após Regulagem efetuar travamento da dobradiça

A FERRAGEM (S) DEVE SER COLADA NO PUXADOR.

A

ATENÇÃO:  
FAZER A FURAÇÃO COM A BROCA DE 6mm NAS LATERAIS, APÓS A UNIÃO DOS MÓDULOS.

FAZER A FIXAÇÃO NAS 4 CANTONEIRAS