



ESQUEMA DE MONTAGEM
INSTRUCCIÓN DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CA-320/4

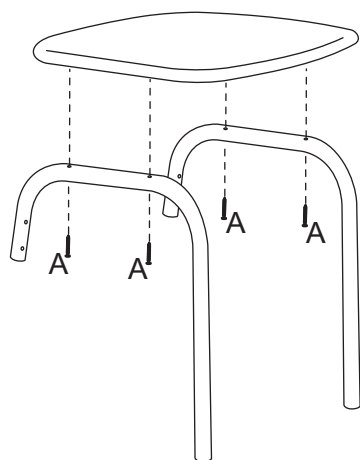


1º. Fixar o assento nos pés dianteiros sem apertar totalmente os parafusos

Loc.	Ferragem/Herrajes/Hardware	Quant.
A	Parafuso/Tornillo/Screw 1/4x45	16
B	Ponteira externa preta Puntera negra /Tip black	16
C	Parafuso/Tornillo/Screw 4,0x16	12
D	Parafuso/Tornillo/Screw M6x20	16

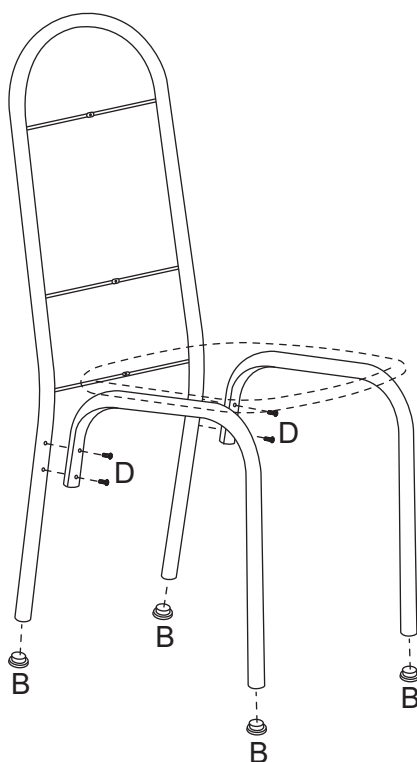

2º. Fixar os pés dianteiros no pé traseiro e colocar as ponteiras

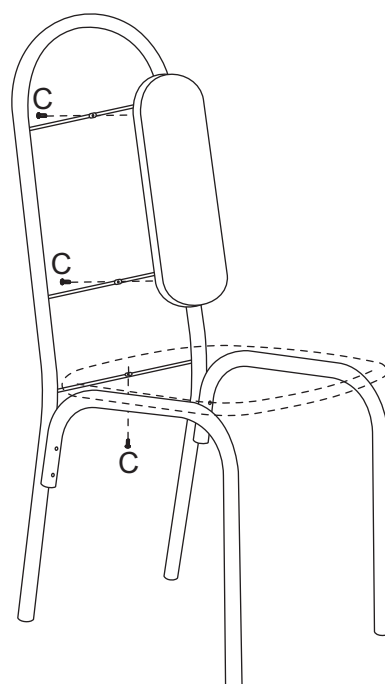


3º. Fixar o encosto, finalizar a fixação do assento e dar o aperto final nos parafusos

Móveis Brastubo Ltda - Rua Arlindo Franklin Barbosa, 3065 - Cx.Postal, 3015 - B. Pradel - Fone/Fax: (54) 3454-6499 - 95700-000 - B. Gonçalves -RS - E-mail: brastubo@italnet.com.br


ESQUEMA DE MONTAGEM
INSTRUCCIÓN DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CA-320/4

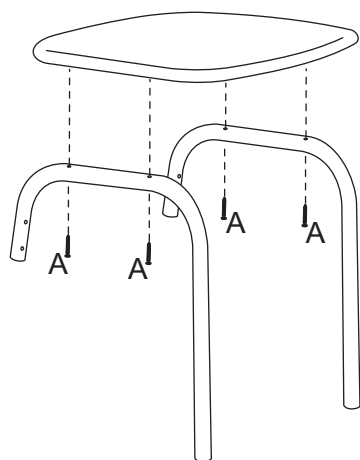


1º. Fixar o assento nos pés dianteiros sem apertar totalmente os parafusos

Loc.	Ferragem/Herrajes/Hardware	Quant.
A	Parafuso/Tornillo/Screw 1/4x45	16
B	Ponteira externa preta Puntera negra /Tip black	16
C	Parafuso/Tornillo/Screw 4,0x16	12
D	Parafuso/Tornillo/Screw M6x20	16

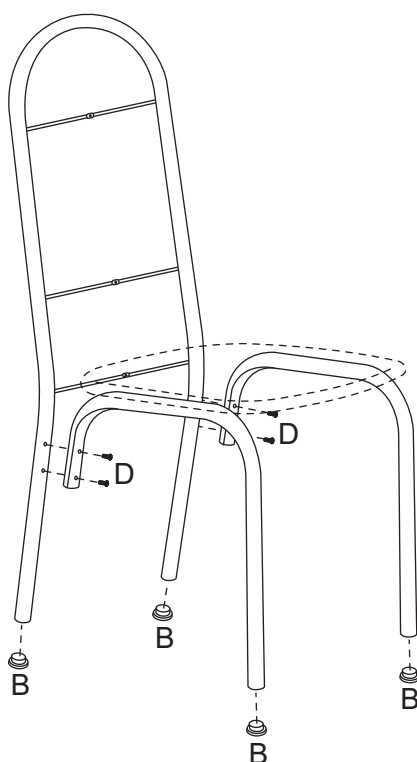

2º. Fixar os pés dianteiros no pé traseiro e colocar as ponteiras

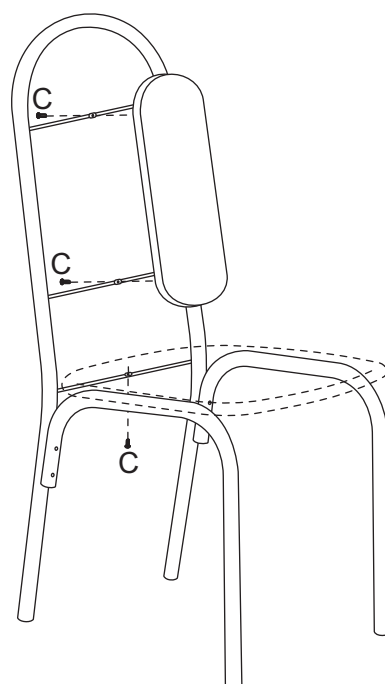

3º. Fixar o encosto, finalizar a fixação do assento e dar o aperto final nos parafusos

Móveis Brastubo Ltda - Rua Arlindo Franklin Barbosa, 3065 - Cx.Postal, 3015 - B. Pradel - Fone/Fax: (54) 3454-6499 - 95700-000 - B. Gonçalves -RS - E-mail: brastubo@italnet.com.br