

Garantia

* Termo de Garantia *

Este produto está garantido pela Polimet por um período de 3 meses, porém a garantia só será válida a partir da apresentação da Nota/Cupom Fiscal.

A Polimet garante o produto novo, livre de defeitos em materiais de fabricação para o período de garantia acima. A Polimet assegura ao usuário deste produto a garantia total contra defeitos de fabricação a contar da data de emissão da Nota/Cupom Fiscal de venda emitida por seu revendedor credenciado.

Esta garantia aplica-se somente em defeitos descobertos durante o período de garantia, e somente ao comprador original do produto. Peças consertadas ou trocadas nos termos desta garantia, não interrompem, nem prorrogam, o prazo de garantia originalmente estipulado.

O compromisso da Polimet nesta garantia está limitado como demonstrado adiante.

* Condições Gerais da Garantia *

A montagem e regulação deste produto devem seguir corretamente conforme as instruções do manual.

As despesas de transportes para troca ou reposição de peças correm por conta e risco da Polimet durante os 15 primeiros dias a contar da data de emissão da Nota/Cupom Fiscal original de venda. Após esse período, as despesas com deslocamento do produto do domicílio do cliente até uma Assistência Técnica Autorizada Polimet e vice-versa, correm por conta e risco do cliente.

Para utilizar-se desta garantia, o comprador deverá entrar em contato com a Polimet em menos de 30 dias depois de descobrir qualquer não conformidade, e somente ao comprador original do produto, deixar o produto disponível para inspeção da Polimet ou de sua assistência técnica.

Esta garantia não abrangerá os serviços de instalação, limpeza, bem como os danos que este venha a sofrer em decorrência de uso inadequado, oxidações oriundas de agentes externos (ferrugens, suor, maresia e outros), limitação ou utilização em não conformidade com o manual de instruções.

*Esta Garantia perderá sua validade se:

- A bicicleta for utilizada por crianças acima de 8 anos ou acima de 30kg;
- Exposição ao tempo como chuva, sol, etc...;
- Montada de forma inadequada, não seguindo as instruções de montagem que acompanha;
- Danos causados por mau uso.

O Fabricante se reserva do direito de efetuar modificações técnicas e de design sem prévio aviso

! ATENÇÃO !

A Polimet recomenda o acompanhamento de um adulto, durante e depois da utilização da bicicleta pela criança.

Recomenda-se também o uso de capacete, joelheira, cotoveleira, pois assim ajuda na proteção em caso de queda ou acidente.

Manual de Montagem Bicicleta Infantil Aro 16"

Poli Kids



Introdução

Parabéns ! Você acaba de adquirir um produto Polimet...

A Polimet acaba de lançar uma linha de Bicicletas Infantil Aro 16, a POLI KIDS.

Com a Bicicleta Poli Kids a diversão é garantida para a criançada, um mundo cheio de alegria, lazer, amizade e muita aventura !!

Este produto foi projetado seguindo os padrões de qualidade e normas de segurança.

Vamos lá !!!

Siga corretamente as instruções de montagem e divirta-se !!!!

Polimet
ultrapassando limites

Informações Técnicas

Tamanho da Roda: Aro 16"

Altura máxima recomendada: 1,10 x 1,20 cm

Idade recomendada: de 5 a 8 anos

Peso máximo recomendado: até 30kg

Dimensões da Embalagem: 47 x 23 x 96 (AxLxC)


Dimensões do Produto: 75 x 55 x 1,10 (AxLxC)

Peso sem Embalagem: 9,500kg

Peso com Embalagem: 11,00kg



Montagem

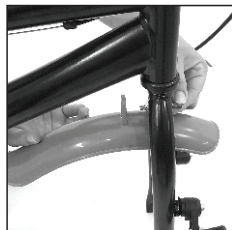

1. PARALAMA:

O paralama dianteiro deverá ser montado na parte frontal do garfo. Encaixe o parafuso no furo do garfo e em seguida monte o paralama prendendo-o pela alça.

Fixe o paralama apertando a porca com uma chave de boca 10mm.



2. RODA DIANTEIRA:

Remova o protetor de plástico do eixo da roda. Com uma chave fixa de 15mm, folgue as porcas externas do eixo junto com as arruelas lisas.

Remova o protetor de plástico do garfo e coloque-o no eixo da roda entre a arruela e o parafuso, deixando a arruela para o lado de fora e fixe apertando firmemente as duas porcas externas dos eixos. Feito isso encaixe a proteção plástica nas pontas dos eixos.



3. GUIDÃO:

Direcione o garfo com o sistema de freio voltado para frente da bicicleta. Retire a capa de proteção do parafuso e introduza o suporte do guidão dentro do tubo, certificando-se que a marca de inserção mínima do suporte do guidão não fique visível acima do tubo da direção. Em seguida aperte o parafuso do suporte do guidão com uma chave allen de 6mm.



4. FREIOS DIANTEIRO:

Os freios já vêm pré-ajustados de fábrica, mas para um melhor ajuste e antes da montagem dos freios, recomenda-se encher os pneus com uma pressão máxima de 36lbs/2,5bar.

Encaixe o cabo de aço que sai do guia metálico na alavanca de freio.

Verifique se não há necessidade de regulagem das sapatas, pois o ideal da distância das sapatas com o pneu é de 1mm.



5. SELIM:

Encaixe o canote no carrinho do selim e com uma chave fixa de 13mm, aperte levemente as porcas do carrinho do selim. Utilize uma chave fixa de 13mm e folgue a porca da abraçadeira do selim. Insira o canote no tubo até a altura desejada.

Aperte a porca da abraçadeira do selim e encaixe a proteção plástica.



6. PEDAIS:

Observe nas pontas do eixo em cada pedal que existem as letras «R»(direito) e «L»(esquerdo), definindo o lado em que devem ser encaixados os pedais.

Para iniciar a montagem, rosquear o pedal direito no pedivela que ficará no mesmo lado do cobre-corrente. Com uma chave fixa de 15mm aperte em sentido horário. Coloque o pedal esquerdo do outro lado, porém rosqueando e apertando no sentido anti-horário.



7. RODINHAS LATERAIS:

Retire o protetor de plástico do eixo da roda e com uma chave fixa de 15mm retire a porca do eixo da roda traseira encaixando a rodinha fixando bem a porca. Recomenda-se realizar o procedimento uma rodinha de cada vez, para não perder a regulagem da roda e da corrente. No caso da corrente, a mesma não poderá ficar muito esticada, para a pedalada não ficar muito pesada, e nem muito frouxa, correndo o risco da corrente soltar. Ao montar as rodinhas laterais, certifique-se que a roda traseira esteja em contato com o chão, para que a bicicleta não perca a tração. Feito isso, encaixe a proteção plástica nas pontas dos eixos.



8. ACESSÓRIOS:

Encaixe a buzina em uma das laterais do guidão.

Para os modelos femininos, coloque o cesto na frente do guidão, deixando os cabos do freio para frente, e encaixe as 2 presilhas para fixá-los.

