


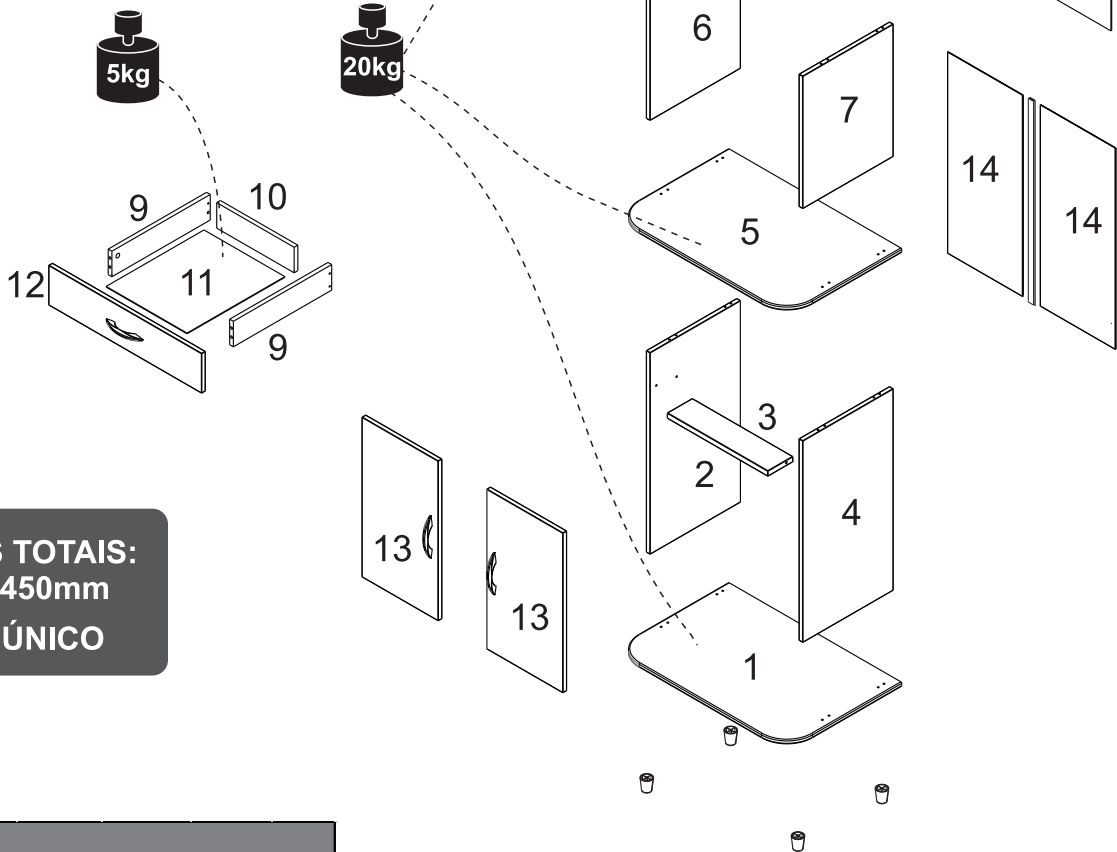
















DIMENSÕES TOTAIS:
1230x680x450mm
VOLUME: ÚNICO



RELAÇÃO DE PEÇAS								
CÓD PRODUTO	Nº PEÇA	DESCRIÇÃO	MATERIAL	COR	QTDE	COMP	LARG	ESP
				BRANCO BRILHO				
55072	1	BASE INFERIOR	MDP	4646290692	1	680	400	15
55072	2	LATERAL INFERIOR ESQUERDA	MDP	4646390693	1	680	356	15
55072	3	SUPORTE PORTAS	MDP	4646490694	1	586	80	12
55072	4	LATERAL INFERIOR DIREITA	MDP	4646590695	1	680	356	15
55072	5	BASE INTERMEDIÁRIA	MDP	4646690696	1	680	450	15
55072	6	LATERAL SUPERIOR ESQUERDA	MDP	4646790697	1	450	356	15
55072	7	LATERAL SUPERIOR DIREITA	MDP	4646890698	1	450	356	15
55072	8	TAMPO SUPERIOR	MDP	4646990699	1	680	450	15
55072	9	LATERAL GAVETA	MDP	4647090700	2	330	100	15
55072	10	TRASEIRO GAVETA	MDP	4647190701	1	532	100	15
55072	11	FUNDO GAVETA	HDF	4647290702	1	562	335	3
55072	12	FRENTE GAVETA	MDP	4647390703	1	596	132	15
55072	13	PORTA INFERIOR	MDP	4647490704	2	534	298	15
55072	14	FUNDO INFERIOR	HDF	4647590705	2	700	303	3
55072	15	FUNDO SUPERIOR	HDF	4647690706	1	150	610	3

RELAÇÃO DE FERRAGENS			
CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  16 CAVILHA MADEIRA 6x30mm		B  8 PARAFUSO MINIFIX 5x31mm PHILIPS	
C  8 TAMBOR MINIFIX 12x9mm		D  52 PREGO 23x4mm	
M  4 DOBRADIÇA CURVA 26mm COM CALÇO 5mm - METÁLICA		N  1 PAR DE CORREDIÇA METÁLICA P/ GAVETA 350mm	
R  8 TAPA FURO ADESIVO PLÁSTICO BRANCO 15mm		S  3 PUXADOR PLÁSTICO CROMADO 96mm 145x25x18mm	
W  6 PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA CHATA PHILIPS		Y  6 PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA PHILIPS	
CC  4 CAVILHA PLÁSTICA ESCALONADA 8x26mm		HH  1 PERFIL H PLÁSTICO BRANCO 70x18x6mm	
PD  4 PARAFUSO 4,5x60mm CABEÇA CHATA PHILIPS		PE  4 PÉ PLÁSTICO BRANCO 50x50x50mm	
PP  26 PARAFUSO 3x12mm CABEÇA CHATA PHILIPS		SC  1 SACHÊ DE COLA 5g	
GG  1 MINI GIZ 25x8mm			

TERMO DE GARANTIA

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas das Casas Bahia, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.
Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto a montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita, obedecendo as instruções do manual de montagem que será fornecido com o produto no momento da entrega.
Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, por exemplo: bater portas e gavetas, arrastar, riscar, umidade ou calor excessivo e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.
Não será de responsabilidade da Notável, problemas que tenham origem na utilização dos produtos de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.
- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5kg a cada 50 cm;
Também não serão de responsabilidade da Notável, problemas que tenham origem em:
- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ações de cupins ou outras pragas;
- Armazenamento e deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todo e qualquer recorte ou alteração nos móveis;
- Uso de produtos de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feita da seguinte forma:
Nas partes externas (portas, laterais e frente de gaveta), internas, vidros e espelhos, a limpeza deve ser feita com pano limpo e umedecido em água e sabão neutro para, em seguida, passar um pano limpo e seco.
Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissional especializado. Para a movimentação do móvel é importante que o mesmo seja levantado do chão. O produto não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contempladas na garantia.

PRAZO DE GARANTIA

O Prazo de Garantia será de cento e oitenta (180) dias, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal, prevista no artigo 26 do Código do Consumidor, e os demais noventa (90) dias, relativos a garantia contratual concedida neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DA GARANTIA

A garantia aqui conferida, compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.

Ferramentas para montagem



PARAFUSADEIRA



MARTELO



CHAVE PHILIPS
E FENDA



TRENA



MARTELO
BORRACHA

* Ferramentas não fornecidas

Montagem



ATENÇÃO: Sugerimos montar os produtos sobre a embalagem para evitar arranhões nas peças

PASSO 1

SC 1

Fazer a preparação de todas as peças, com os acessórios e as quantidades dos mesmos

ATENÇÃO: Antes de fixar as cavilhas A e as cavilhas escalonadas CC é necessário passar cola nos furos para ajudar a travar as peças.

Evite excesso de cola, apenas uma pequena quantidade é suficiente para a fixação.

PASSO 5

Y 4

1 - Encaixar a peça 3 entre as peças 2 e 4 e fixá-la com os parafusos Y (3,5x40mm)

PASSO 10

1 - Encaixar o tampo 8 sobre as peças 6 e 7

PASSO 21

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:

1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desapeire um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente.

2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou para fora, desapeire um pouco os parafusos indicados com o nº 2, reposicione e aperte novamente.

3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.

PASSO 2

M 2

PP 7

A 3

N 1

1 - Posicione os calços de dobradiça M nas marcações da lateral 2 e fixe-os com os parafusos PP (3x12mm)

2 - Encaixe as cavilhas A (6x30mm) na base e no topo da lateral 2

3 - Alinhe a corredeira N nas marcações da lateral 2 e fixe-a com os parafusos PP (3x12mm)

PASSO 6

B 6

1 - Inserir os minifix B na peça 5; 2 na parte de cima e 4 na parte de baixo da peça

PASSO 11

D 43

HH 1

1 - ATENÇÃO: Antes de fixar os fundos verifique o esquadro do armário

2 - Alinhar uma peça 14 a lateral, ao tampo central e a base do armário e fixá-la com os pregos D

3 - Em seguida encaixar o perfil HH no fundo preso ao armário

4 - Encaixe o outro fundo 14 no perfil HH e alinhe-o a lateral, ao tampo central e a base do armário e fixe-o com os pregos D

5 - Alinhe o fundo 15 as laterais e al tampo do armário e fixe-o com os pregos D

PASSO 16

PP 8

M 4

1 - Encaixe as dobradiças M nas portas 13 e fixe-as com os parafusos PP (3x12mm)

PASSO 7

C 4

R 4

1 - Encaixar o tampo 5 sobre as peças 2 e 4

2 - Em seguida, encaixar os tambores do minifix C nas laterais 2 e 4 e utilizando uma chave philips girar até travar

3 - Colar o tapa furo adesivo R sobre os tambores

PASSO 17

W 4

S 2

1 - Alinhe os puxadores S nos furos das portas 13 e fixe-os com os parafusos W (3,5x25mm)

PASSO 18

W 2

S 1

1 - Alinhe os puxadores S nos furos da frente de gaveta 12 e fixe-os com os parafusos W (3,5x25mm)

PASSO 19

PASSO 3

M 2

PP 7

A 3

N 1

1 - Posicione os calços de dobradiça M nas marcações da lateral 4 e fixe-os com os parafusos PP (3x12mm)

2 - Encaixe as cavilhas A (6x30mm) na base e no topo da lateral 4

3 - Alinhe a corredeira N nas marcações da lateral 4 e fixe-a com os parafusos PP (3x12mm)

PASSO 8

A 8

CC 4

1 - Encaixe as cavilhas A (6x30mm) na base das laterais 6 e 7

2 - Encaixe as cavilhas A (6x30mm) e as cavilhas escalonadas CC (6x26mm) no topo das laterais 6 e 7 conforme desenho

PASSO 12

Y 2

A 2

1 - Inserir as cavilhas A (6x30mm) nas peças 9

2 - Em seguida fixar as peças 9 na peça 10 com os parafusos Y (3,5x40mm)

PASSO 20

M 4

M 4

1 - Para montar a porta, encaixe as dobradiças M nos calços M travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

PASSO 4

PD 4

PE 4

1 - Encaixar as peças 2 e 4 na peça 1

2 - Em seguida alinhe os pés PE na base 1 e utilize os parafusos PD (4,5x60mm) para fixar as 3 peças em conjunto; pé, base e lateral

PASSO 13

B 2

C 2

1 - Inserir os minifix B na peça 12

2 - Encaixar a peça 12 no conjunto montado no passo anterior

3 - Encaixar o tambor do minifix C nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar

4 - Em seguida, colar o tapa furo adesivo R sobre os tambores

PASSO 9

C 2

R 2

1 - Encaixar as laterais 6 e 7 sobre o tampo 5

2 - Em seguida encaixe os tambores de minifix C nas laterais 6 e 7 e utilizando uma chave philips girar até travar

3 - Cole os tapa furos adesivos R sobre os tambores

PASSO 14

D 9

1 - Encaixar a peça 11 no friso da peça 12 e alinhá-la as peças 9 e 10. Em seguida fixe-a com os pregos D nas peças 9 e 10

PASSO 15

PP 4

N 2

1 - Encostar a corredeira N na frente de gaveta e no fundo 11 e fixá-la com os parafusos PP (3x12mm)

PASSO 2

M 2

PP 7

A 3

N 1

1 - Posicione os calços de dobradiça M nas marcações da lateral 4 e fixe-os com os parafusos PP (3x12mm)

2 - Encaixe as cavilhas A (6x30mm) na base e no topo da lateral 4

3 - Alinhe a corredeira N nas marcações da lateral 4 e fixe-a com os parafusos PP (3x12mm)

PASSO 4

PD 4

PE 4

1 - Encaixar as peças 2 e 4 na peça 1

2 - Em seguida alinhe os pés PE na base 1 e utilize os parafusos PD (4,5x60mm) para fixar as 3 peças em conjunto; pé, base e lateral

PASSO 16

PP 8

M 4

1 - Encaixe as dobradiças M nas portas 13 e fixe-as com os parafusos PP (3x12mm)

PASSO 17

W 4

S 2

1 - Alinhe os puxadores S nos furos das portas 13 e fixe-os com os parafusos W (3,5x25mm)

PASSO 18

W 2

S 1

1 - Alinhe os puxadores S nos furos da frente de gaveta 12 e fixe-os com os parafusos W (3,5x25mm)

PASSO 19

B 2

C 2

1 - Inserir os minifix B na peça 12

2 - Encaixar a peça 12 no conjunto montado no passo anterior

3 - Encaixar o tambor do minifix C nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar

4 - Em seguida, colar o tapa furo adesivo R sobre os tambores