

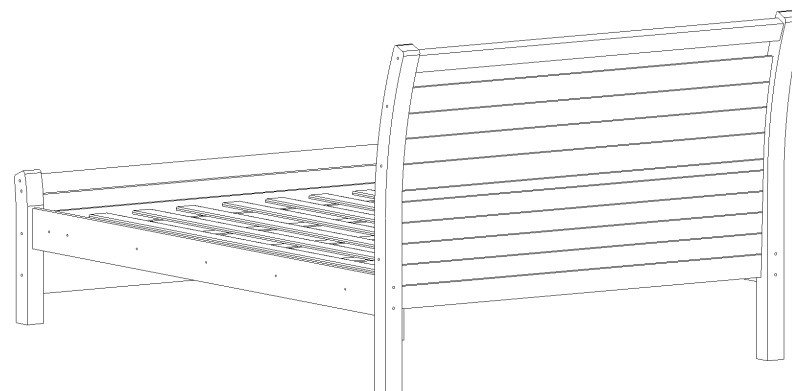


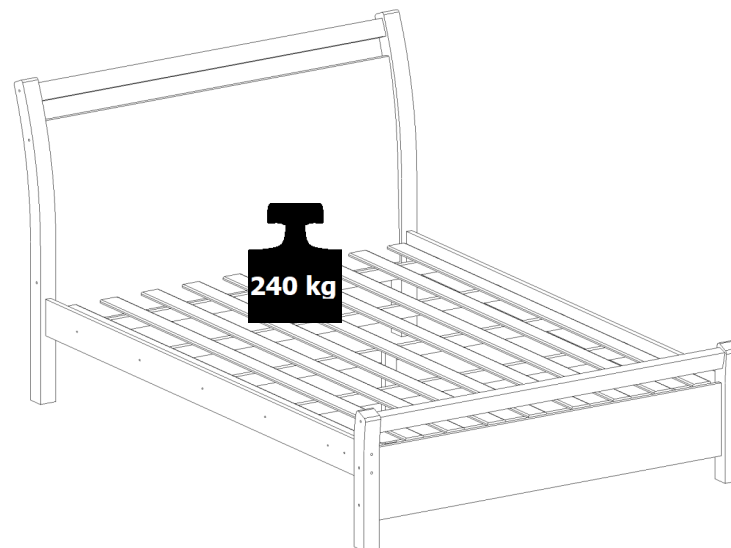

MANUAL DE MONTAGEM CAMA CASAL BONFIM 1400

End.: Marginal 2 - Ramal de Acesso Antônio Pimentel, 160 - Distrito Industrial, Valentim Gentil, SP - CEP 15520-000

17 - 3404 1010 fenix@camasfenix.com.br www.camasfenix.com.br

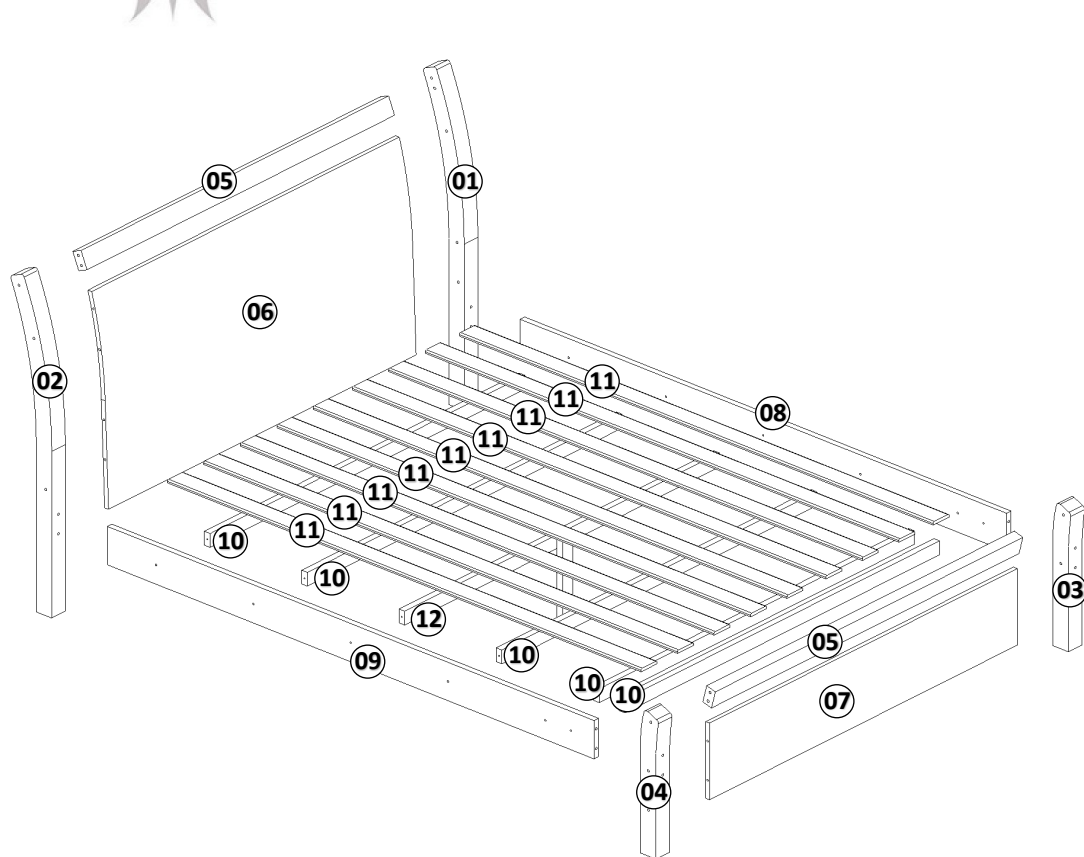

ATENÇÃO

- 1-Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2-A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos usar a embalagem p/ forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3-Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4-Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA:

- 1-Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2-Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

PESSOAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM



1 PESSOA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM (NÃO FORNECIDA)



PARAFUSADEIRA



MARTELO



FENDA



PHILIPS

DIMENSÕES DO PRODUTO

Alt. 1200 mm

Larg. 1450 mm

Prof. 2150 mm

MASSUIA DESIGN 17-98121 7314

NOTA: "GARANTIA PARA DEFEITO DE FÁBRICA. CONFORME LEI Nº 8.078, ARTIGO 26 DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR."

| CAMA BONFIM CASAL | No. | MATERIAL | RELAÇÃO DE PEÇAS | | | | CÓDIGO POR COR | | |
|--------------------------------|-----|----------|------------------|-------|------|--------|----------------|----------|--------|
| | | | QTD | COMPR | LARG | ESPES. | NOAH | CASTANHO | BRANCO |
| PÉ DIREITO CABECEIRA | 1 | MDF | 1 | 1185 | 75 | 60 | 100-1 | 110-1 | 120-1 |
| PÉ ESQUERDO CABECEIRA | 2 | MDF | 1 | 1185 | 75 | 60 | 100-2 | 110-2 | 120-2 |
| PÉ DIREITO PESEIRA | 3 | MDF | 1 | 475 | 75 | 60 | 100-3 | 110-3 | 120-3 |
| PÉ ESQUERDO PESEIRA | 4 | MDF | 1 | 475 | 75 | 60 | 100-4 | 110-4 | 120-4 |
| FRONTÃO DA CABECEIRA / PESEIRA | 5 | MDF | 2 | 1330 | 70 | 35 | 100-5 | 110-5 | 120-5 |
| PAINEL DA CABECEIRA | 6 | MDF | 1 | 1330 | 670 | 15 | 100-6 | 110-6 | 120-6 |
| PAINEL DA PESEIRA | 7 | MDF | 1 | 1330 | 250 | 15 | 100-8 | 110-8 | 120-8 |
| BARRA LATERAL DIREITA | 8 | MDF | 1 | 1900 | 125 | 20 | 100-9 | 110-9 | 120-9 |
| BARRA LATERAL ESQUERDA | 9 | MDF | 1 | 1900 | 125 | 20 | 100-10 | 110-10 | 120-10 |
| SARRAFOS | 10 | MADEIRA | 5 | 1380 | 45 | 22 | 100-11 | 110-11 | 120-11 |
| RIPAS | 11 | MADEIRA | 9 | 1850 | 70 | 10 | 100-12 | 110-12 | 120-12 |
| SARRAFO 5. PÉ | 12 | MADEIRA | 1 | 1380 | 45 | 22 | 100-13 | 110-13 | 120-13 |

ACESSÓRIOS



PARAFUSO DE METAL 1/4 x 100 - 04 pçs



TAMPA CPL DE PÁSTICO 16 mm - 14pçs



PARAFUSO DE METAL
1/4 x 130 LENTILHA - 8 pçs



PORCA DE METAL ELIPTICA 1/4 - 8 pçs



CAVILHA DE MADEIRA 8 x 50 - 4 pçs



PARAFUSO DE METAL 4,5 x 45 FLANGE - 12 pçs



SAPATA PLÁSTICA COM
PINO 30 x 30 x 8 mm- 4 pçs



PARAFUSO DE METAL 1/4 x 110 TAMPINHA - 10 pçs




PORCA DE METAL CILINDRICA - 1/4 x 10 mm - 10 pçs



SUPORTE PARA SARRAFO
DE PLÁSTICO 60 x 30 x 25 - 12 pçs



PREGO DE METAL 12 x 12 - 54 pçs

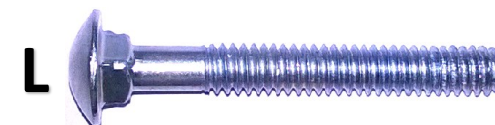




PARAFUSO DE METAL 3/16 x 50 - 2 pç
(5º PÉ)




PORCA SEXTAVADA DE METAL 3/16 - 2 pçs
(5º PÉ)




ARRUELA DE METAL 3/16 - 2 pçs
(5º PÉ)

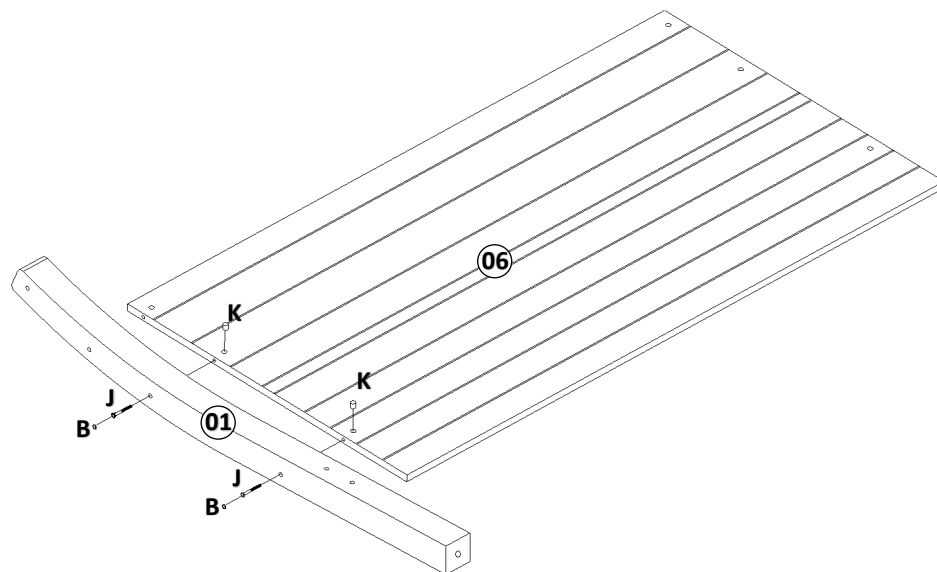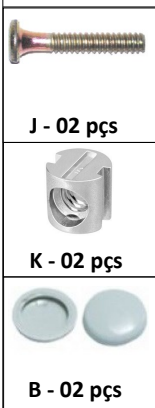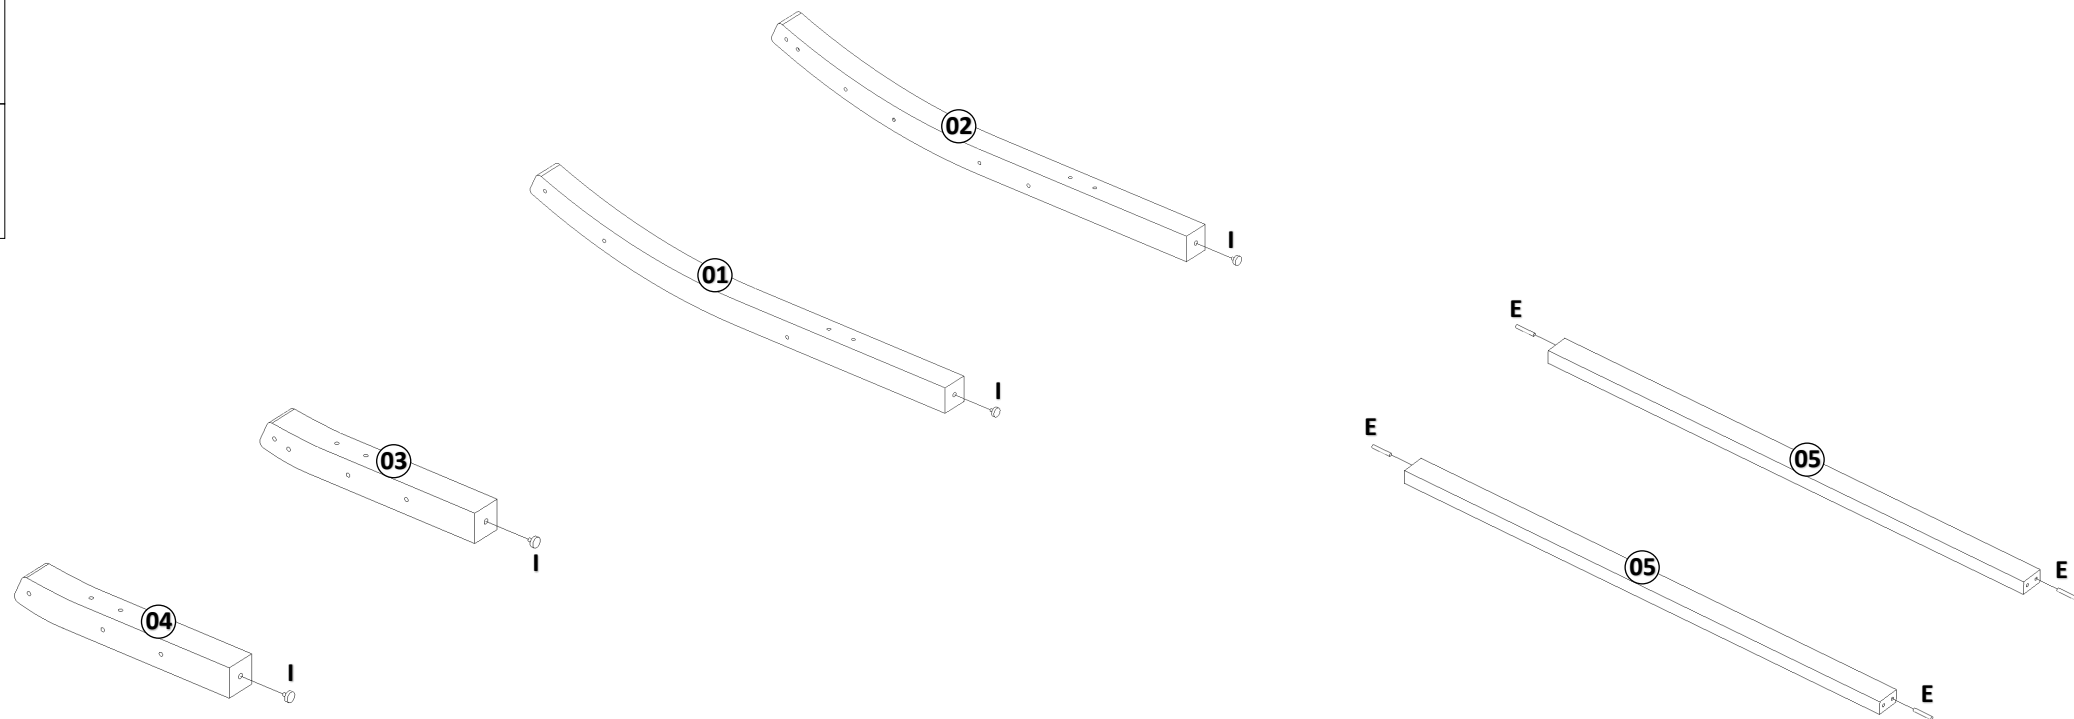

1º PASSO

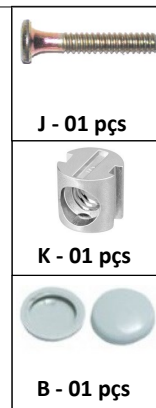

PARA FIXAR O PARAFUSO, PUXE O PAINEL (06) PARA CIMA, SEGURANDO O PÉ (01), COMO INDICA O DESENHO ABAIXO.

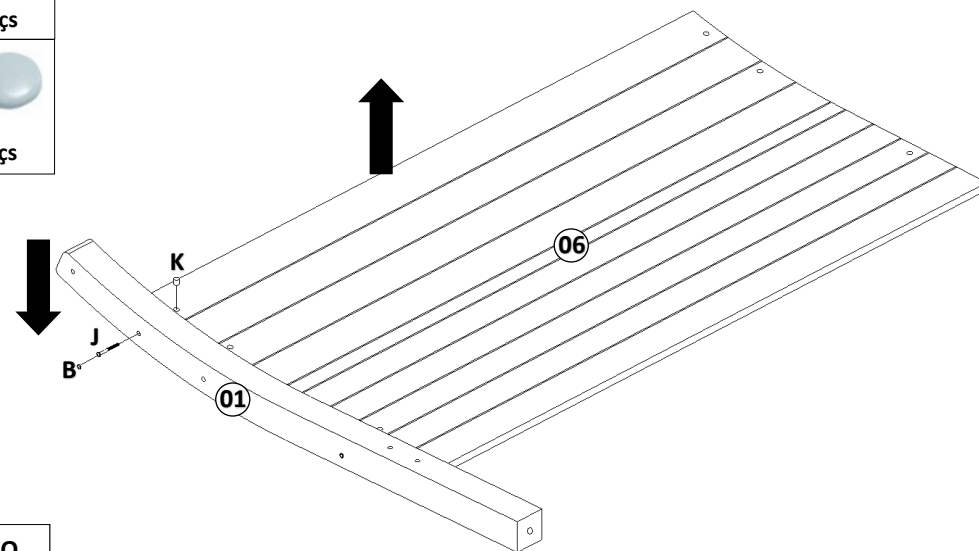

2º PASSO




J - 01 pçs



K - 01 pçs



B - 01 pçs

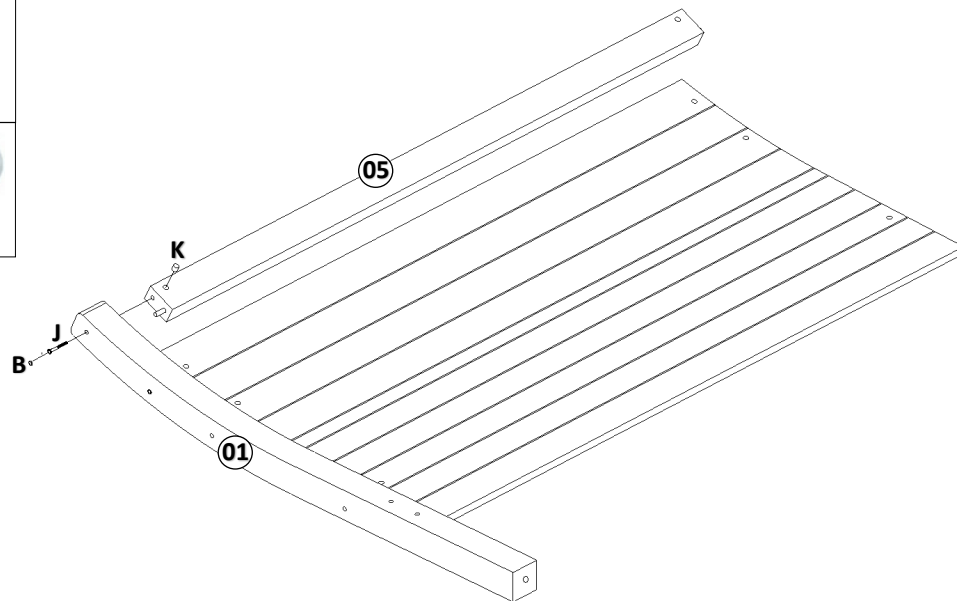

3º PASSO



A - 02 pçs




J - 01 pçs



K - 01 pçs



B - 03 pçs

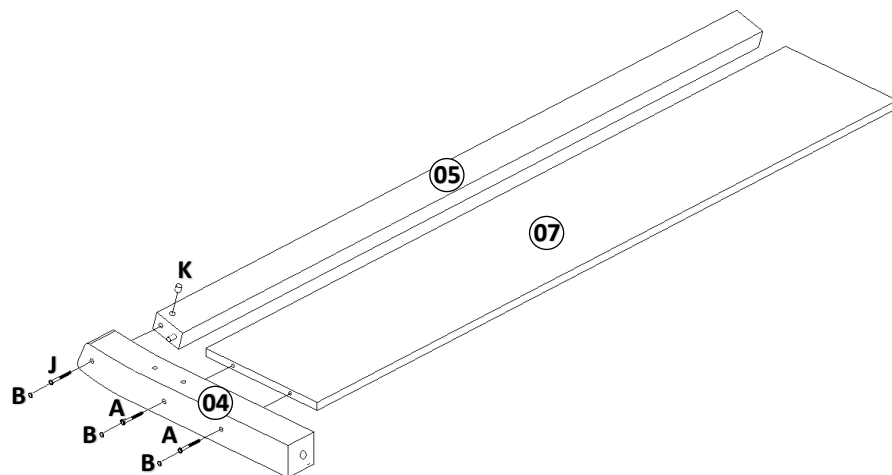

5º PASSO




J - 04 pçs



K - 04 pçs



B - 04 pçs

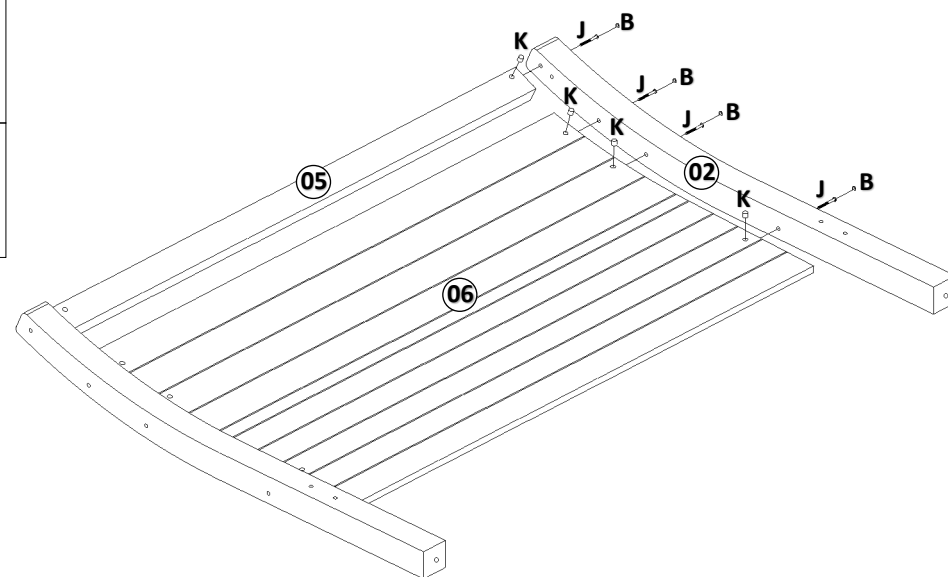

4º PASSO



A - 02 pçs




J - 01 pçs











K - 01 pçs



B - 03 pçs

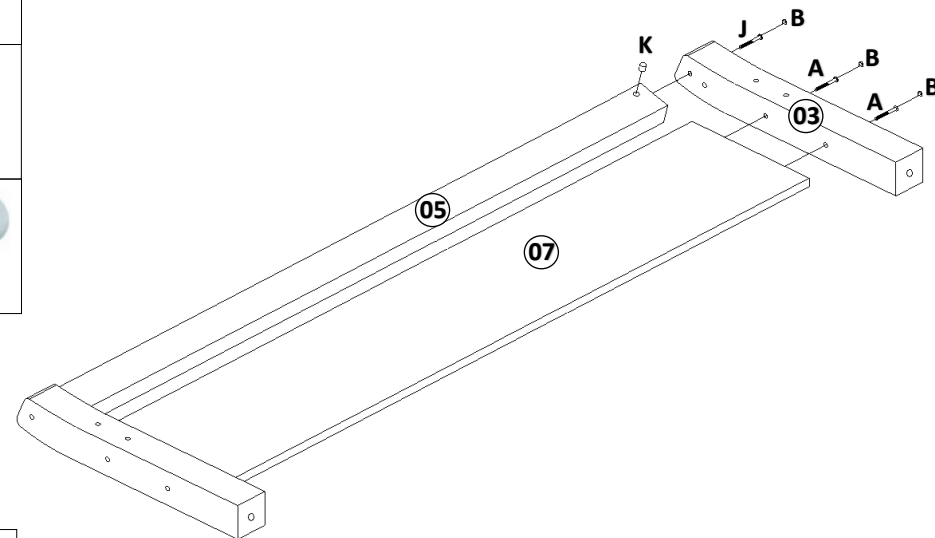

6º PASSO

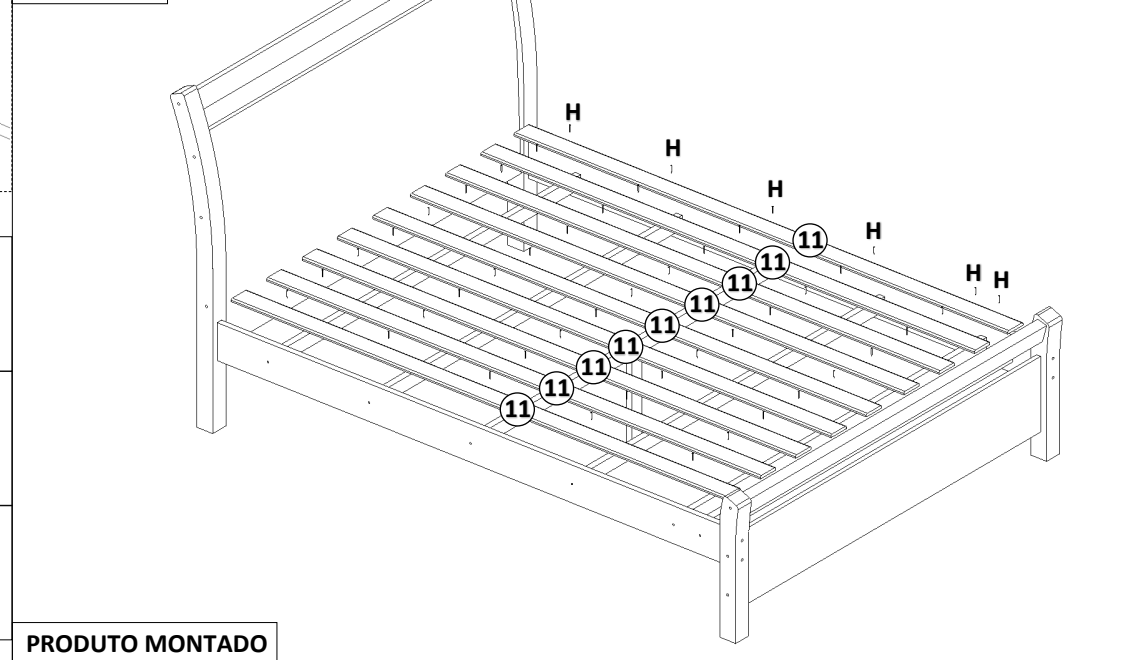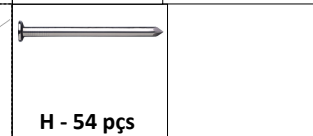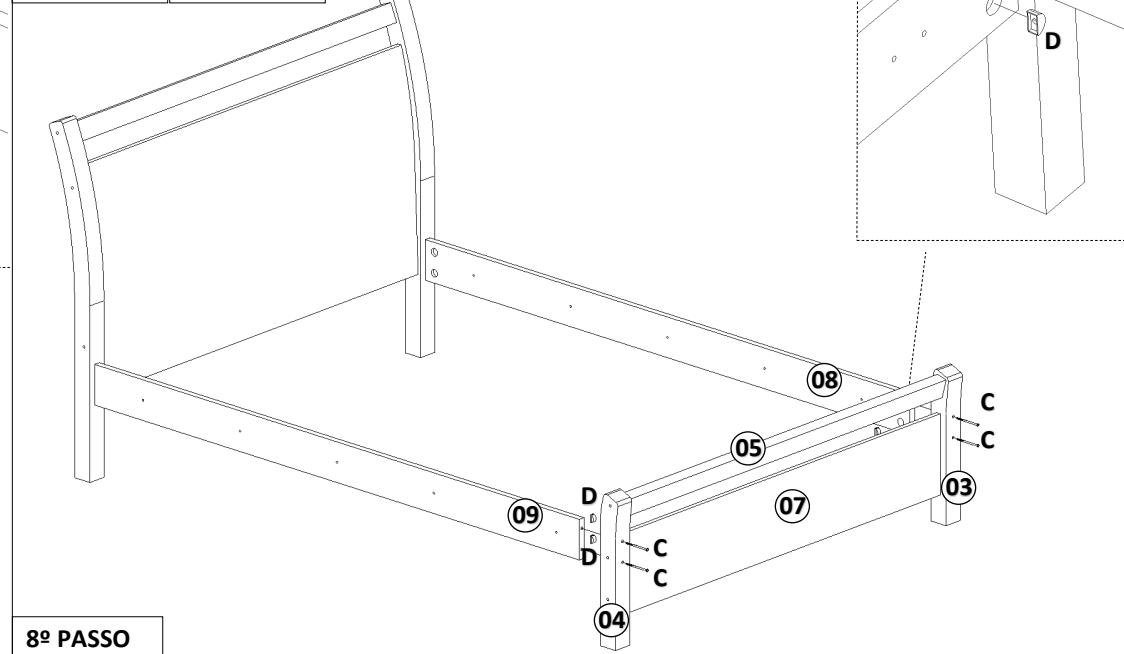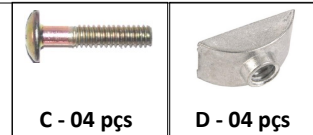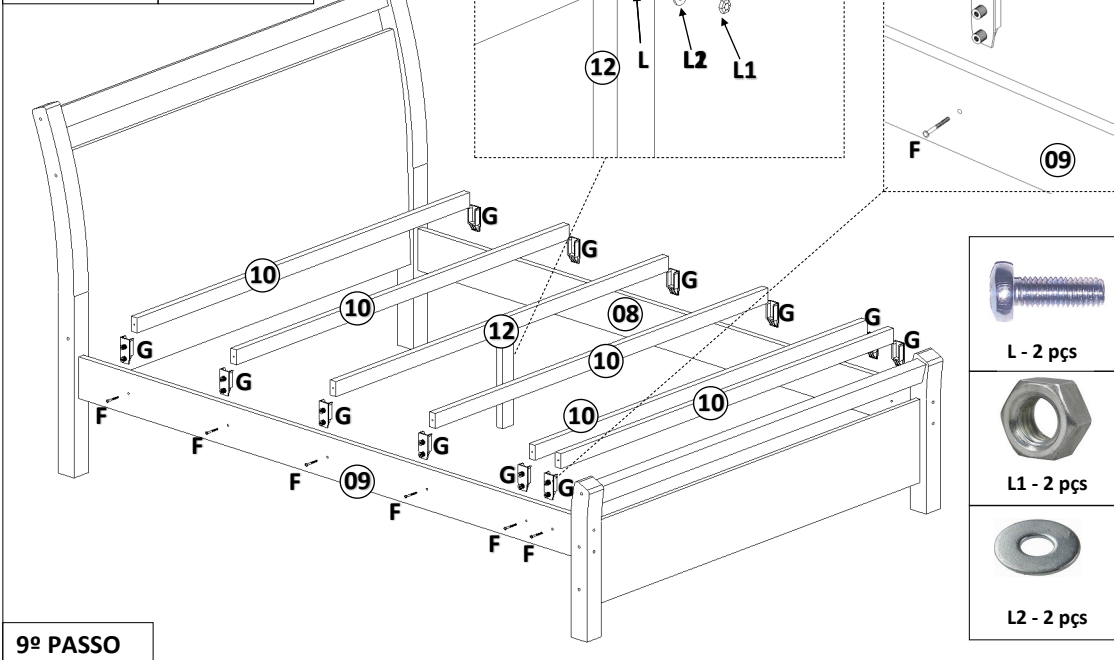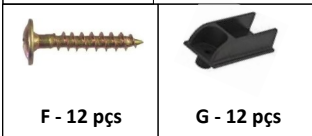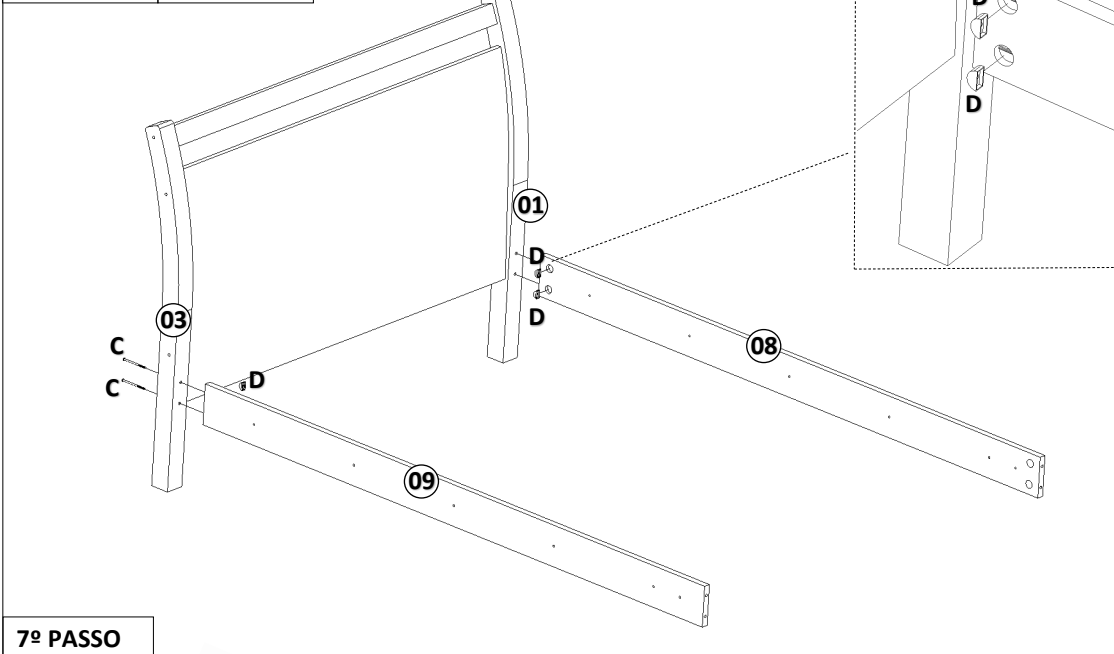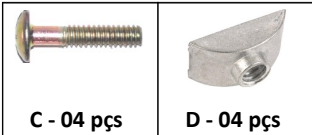

7º PASSO

8º PASSO

9º PASSO

PRODUTO MONTADO