
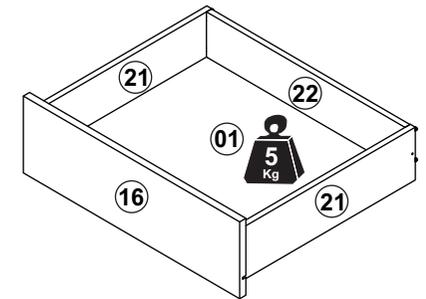
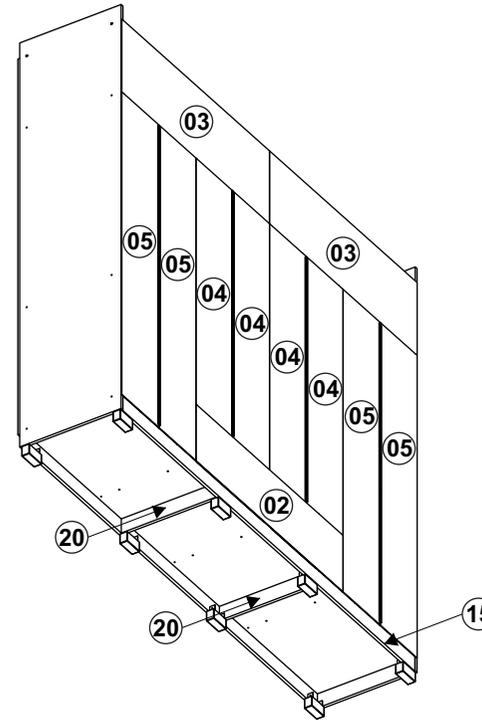
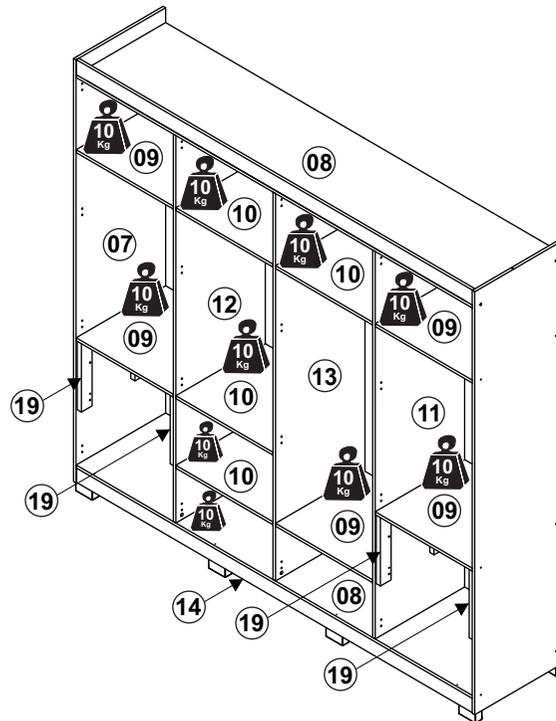


**Detalhamento Externo e Interno Peças**

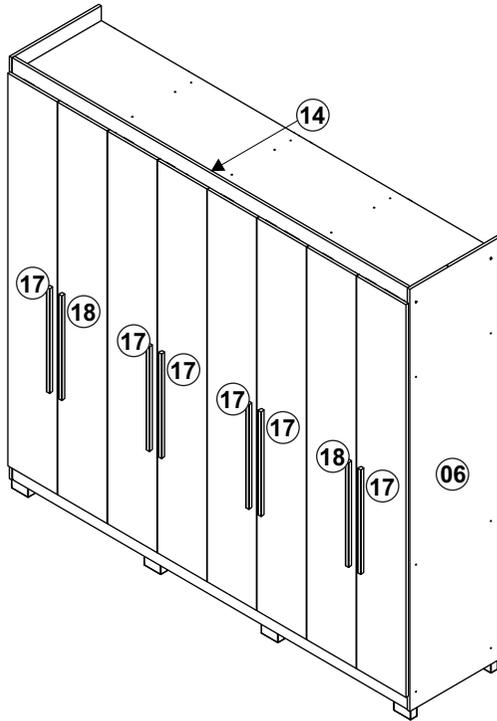





Dimensões do Produto	Cores
<b>Altura:</b> 2220 mm <b>Largura:</b> 2397 mm <b>Profundidade Útil:</b> 534mm <b>Profundidade Total:</b> 556mm	<b>Código: 4126688 Branco</b> <b>Código: 4126696 Castanho / Noah</b> <b>Código: 4126700 Noah / Castanho</b> <b>Código: 4126718 Cinza / Preto</b>

**Criação**  
13/11/2017

**Revisão**  
R00









**Montagem**  
  
02 Pessoas

**Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)**

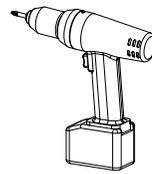

Nº	Titulo	Nº Desenho	Dimensões (mm)			Qtd.	Material/ Padrão	Nº Cx 1 à 6	BRANCO	CASTANHO / NOAH	NOAH / CASTANHO	CINZA / PRETO
			Comp.	Larg.	Espes.							
1	Fundo de Gaveta	BAR-004448	493	420	2,5	4	TRIPLAC	3	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
2	Fundo Inferior	BAR-004444	1189	303	2,5	1	TRIPLAC	3	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
3	Fundo Maleiro	BAR-004441	1194	390	2,5	2	TRIPLAC	2	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
4	Fundo Central	BAR-004443	1321	293	2,5	4	TRIPLAC	5	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
5	Fundo Lateral	BAR-004442	1625	296	2,5	4	TRIPLAC	4	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
6	Lateral Direita	BAR-004432	2170	535	15	1	MDP	1	BRANCO	CASTANHO	NOAH	CINZA
7	Lateral Esquerda	BAR-004430	2170	535	15	1	MDP	1	BRANCO	CASTANHO	NOAH	CINZA
8	Tampo Superior / Inferior	BAR-004434	2365	534	15	2	MDP	2	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
9	Tampo Prateleira	BAR-004439	580	534	15	5	MDP	1/6	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
10	Tampo	BAR-004440	580	534	15	4	MDP	6	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
11	Divisor Direito	BAR-004437	1988	534	15	1	MDP	3	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
12	Divisor Esquerdo	BAR-004436	1988	534	15	1	MDP	3	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
13	Divisor Central	BAR-004438	1988	534	15	1	MDP	3	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
14	Rodapé Dianteiro / Moldura Superior	BAR-004433	2365	76	15	2	MDP	2	BRANCO	CASTANHO	NOAH	CINZA
15	Rodapé Traseiro	BAR-004431	2365	76	15	1	MDP	2	CRU	CRU	CRU	CRU
16	Frete Gaveta c/ canal	BAR-004446	524	160	15	4	MDP	6	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
17	Porta	BAR-004449	2018	295	15	6	MDP	4/5	BRANCO	CASTANHO	NOAH	CINZA
18	Porta	BAR-004449	2018	295	15	2	MDP	5	BRANCO	NOAH	CASTANHO	PRETO
19	Pontaleta Gaveteiro	BAR-004445	357	64	25	8	MDP	6	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
20	Travessa de Sustentação	BAR-004435	499	76	15	2	SOBRAS	1/2	SOBRAS	SOBRAS	SOBRAS	SOBRAS
21	Lateral de Gaveta c/Canal Cavilhada	BAR-003447	420	110	12	8	MDP	2	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
22	Contra Frente de Gaveta c/Canal Cavilhada	BAR-004447	481	110	12	4	MDP	1/6	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO



## Lista de Ferragens e Acessórios

<b>A</b> CANTONEIRA ZAMACK 14x14mm 04 Pçs. 	<b>B</b> CANTONEIRA ZAMACK COM PINO ESTRIADO 13x13mm 16 Pçs. 	<b>C</b> CAVILHA ESTRIADA MADEIRA 6X30mm 76 Pçs. 	<b>D</b> FIXADOR PARA COSTA ROUPEIRO 14x15mm 80 Pçs. 	<b>E</b> PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x12mm 24 Pçs. 	<b>F</b> PARAFUSO CABEÇA c/ PONTA FLANG. 3,5x25mm 16 Pçs. 	<b>G</b> PREGO C/ CABEÇA 10x10 200 Pçs. 	<b>H</b> SUPORTE CABIDE PEQUENO OBLONGO CINZA 33x25x14mm 08 Pçs. 
<b>I</b> PARAFUSO CABEÇA PANELA 3,5x12mm 112 Pçs. 	<b>J</b> PARAFUSO CAB. FLANGEADA 3,5x12mm 24 Pçs. 	<b>K</b> CASTANHA DO GIROFIX Ø15 x 11mm 24 Pçs. 	<b>L</b> PINO GIROFIX COM ROSCA SOBERBA Ø7x32mm 24 Pçs. 	<b>M</b> BUCHA PLASTICA ESTRIADA Ø 7,8x7,4mm 96 Pçs. 	<b>N</b> PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,0x9mm 80 Pçs. 	<b>O</b> PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS 3,5x30mm 20 Pçs. 	<b>P</b> PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,0x35mm 16 Pçs. 
<b>Q</b> PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,0x50mm 28 Pçs. 	<b>R</b> DOBRADIÇA MODULADA SEM CALÇO 26mm 32 Pçs. 	<b>S</b> CALÇO DOBRADIÇA AL2 MODULADA 26mm 32 Pçs. 	<b>T</b> ADESIVO - LOGOMARCA BARTIRA 01 Pçs. 	<b>U</b> SACHET P.V.A 20g 02 Pçs. 	<b>V</b> BATEDOR AUTO ADESIVO SILICONE Ø 8 mm 16 Pçs. 	<b>W</b> PUXADOR MDF CRIART 537x20x20 mm 08 Pçs. 	
<b>X</b> PÉ CANTO RETO 60x70 mm 08 Pçs. 	<b>Y</b> CABIDEIRO ALUMINIO OBLONGO ESTRIADO 570 x 20 x 16mm 04 Pçs. 	CORREDIÇA METÁLICA NEXT 350x25x15mm 04 Jgs. 	<b>A1</b> PERFIL H UNIÃO DE FUNDO PLATICO BRANCO 1305x19x6 mm 02 Pçs. 	<b>B1</b> PERFIL H UNIÃO DE FUNDO PLATICO BRANCO 1601x19x6 mm 02 Pçs. 			


### Passo - 01 GAVETA

Montar a gaveta conforme a ilustração abaixo, unir a peça 22 entre as peças 21, travar as peças com a ferragem O. Em seguida encaixar a peça 01 na montagem. Montar a peça 16 utilizando as ferragens B, I e aplicar dois pontos de cola no canal e nas cavilhas já fixadas. Finalizar com a fixação das ferragens Z2 e Z3 com a utilização da ferragem I, efetuar esse procedimento nas quatro gavetas.

- B** 04 Pçs. 
- I** 10 Pçs. 
- O** 02 Pçs. 
- U** 01 Pçs. 
- Z2** 01 Pçs. 
- Z3** 01 Pçs. 

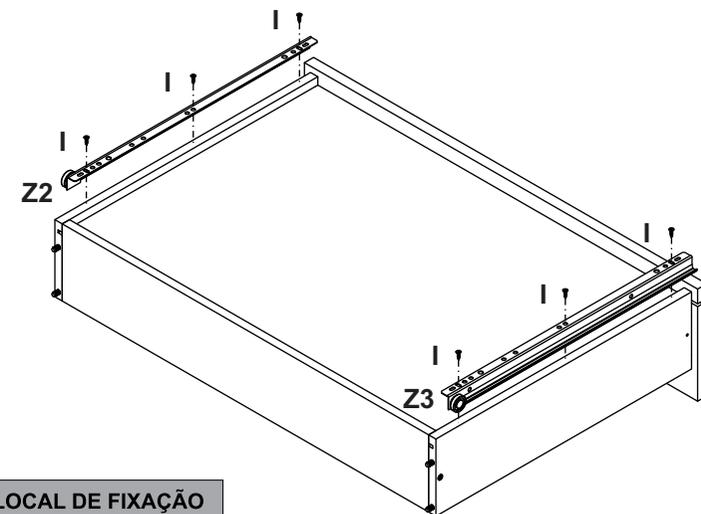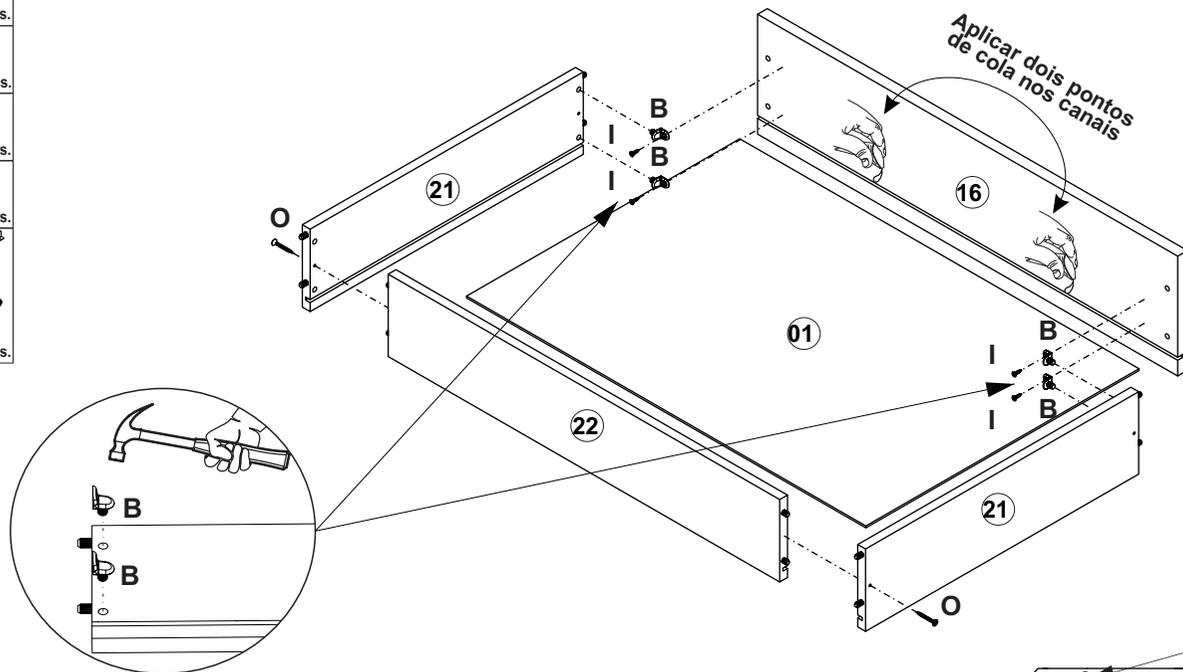


**LOCAL DE FIXAÇÃO  
DOS PARAFUSOS  
NO TRILHO**




**4x**

**Passo - 02**  
**PREPARAÇÃO**  
 Prepare as peças 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 e 20 com as ferragens indicadas conforme ilustrado abaixo.


- A**  04 Pçs.
- C**  76 Pçs.
- E**  16 Pçs.
- H**  08 Pçs.
- L**  24 Pçs.
- M**  96 Pçs.
- N**  64 Pçs.
- S**  32 Pçs.  
04 Pçs.
- I** 

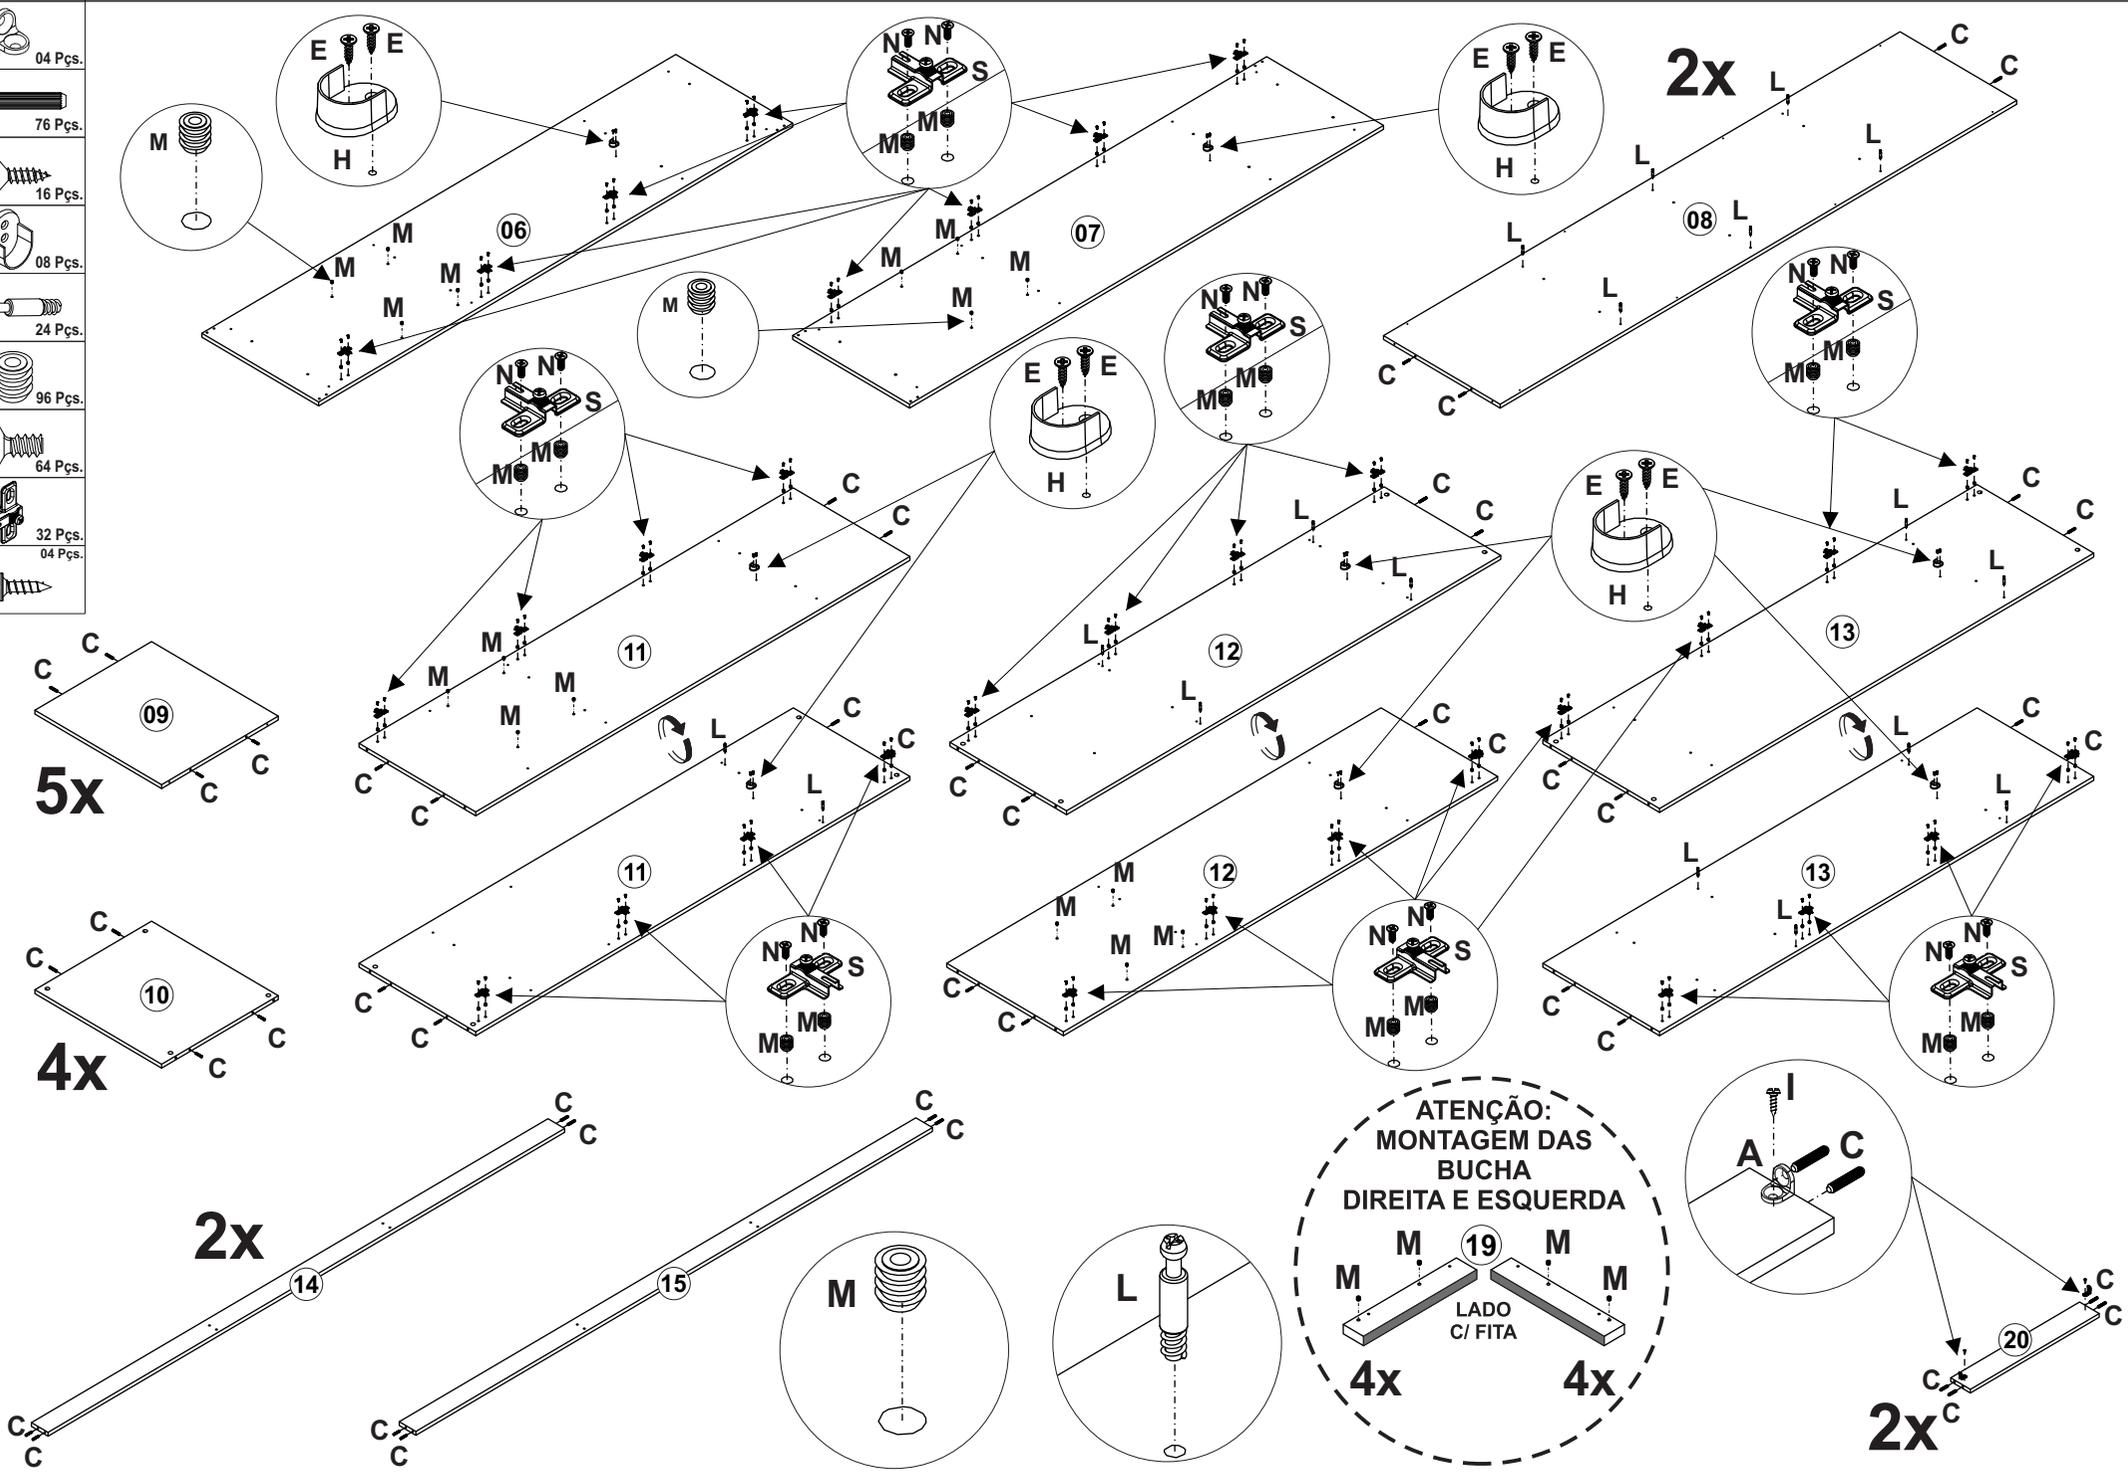


**ATENÇÃO:**  
 MONTAGEM DAS  
 BUCHA  
 DIREITA E ESQUERDA  
 LADO  
 C/ FITA  
 4x 4x

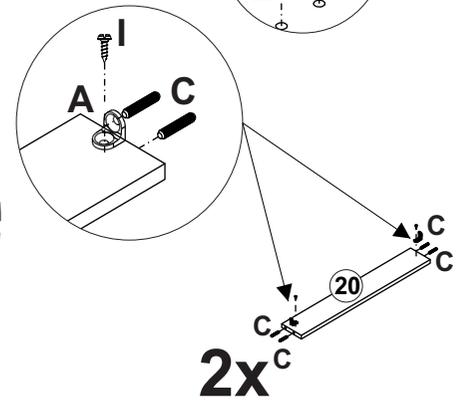


**Passo - 03 Montagem** Montar o conjunto rodapé conforme a ilustração abaixo, unir as peças 20 entre as peças 14 e 15, utilizando a ferragem I. Em seguida montar a ferragem X com a J.

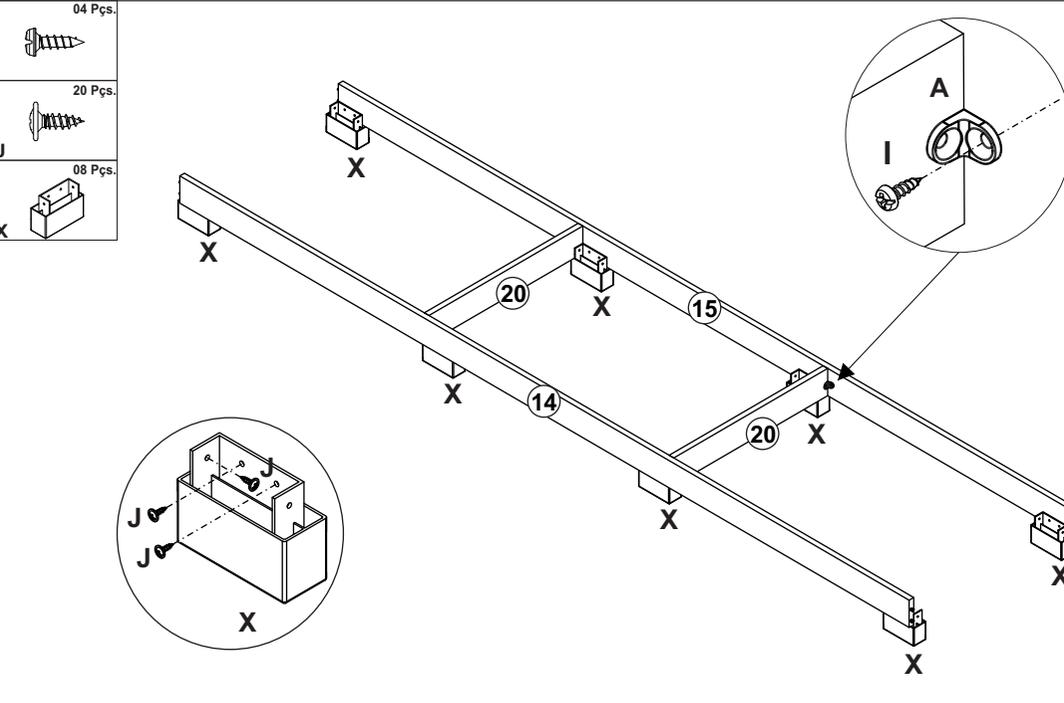


**Passo - 04 Montagem** Montar as laterais no rodapé conforme a ilustração abaixo, unir as peças 06 e 07, utilizando a ferragem Q. Em seguida fixar os pés com a ferragem J.

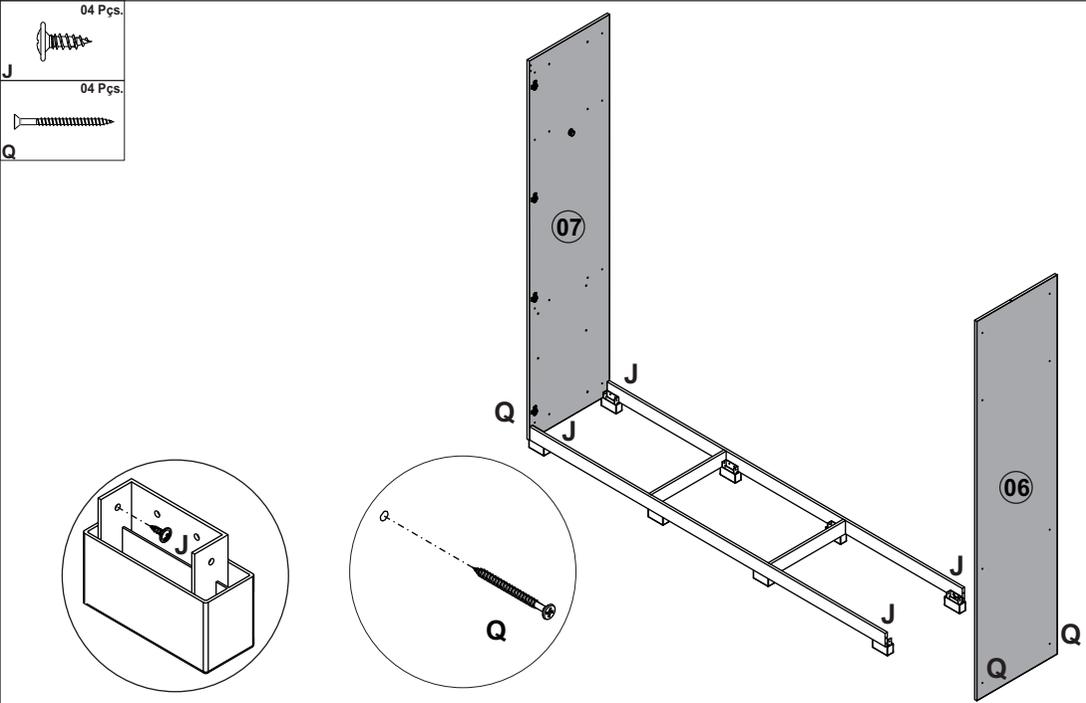

**Passo - 05 Montagem** Montar o tampo inferior no conjunto conforme a ilustração abaixo, unir a peça 08 no conjunto rodapé, utilizando a ferragem O.

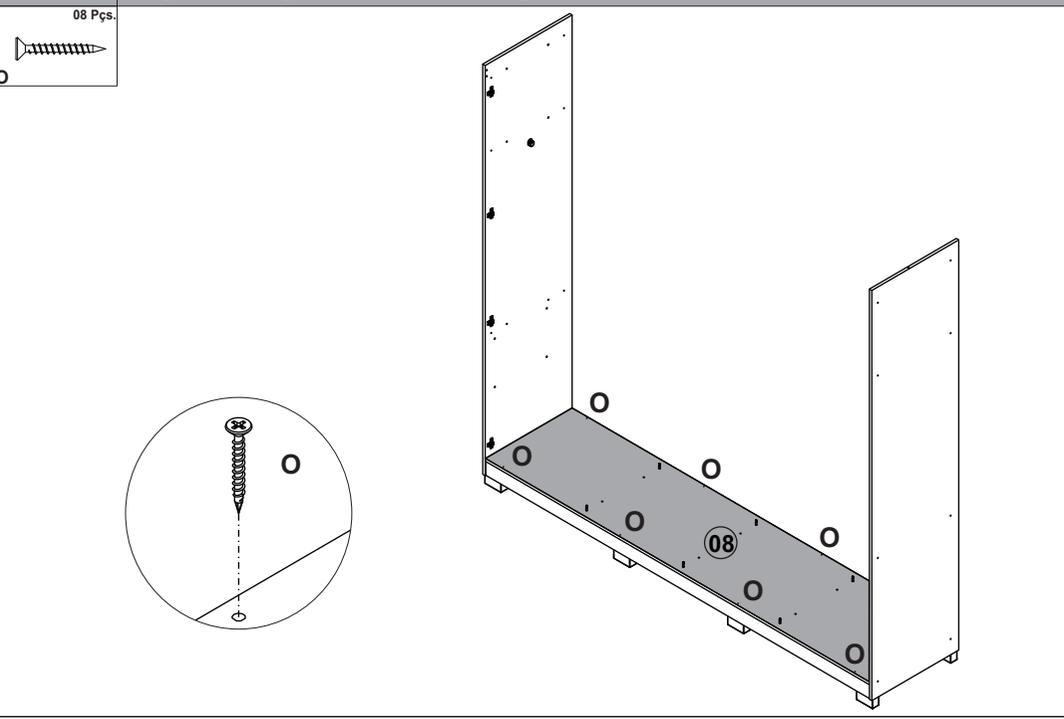





**Passo - 06 Montagem** Montar o divisor e as prateleiras no armário conforme a ilustração abaixo, unir a peça 11 na base, utilizando a ferragem K. Em seguida fixar as peças 09 entre o divisor e a lateral, utilizando a ferragem Q.

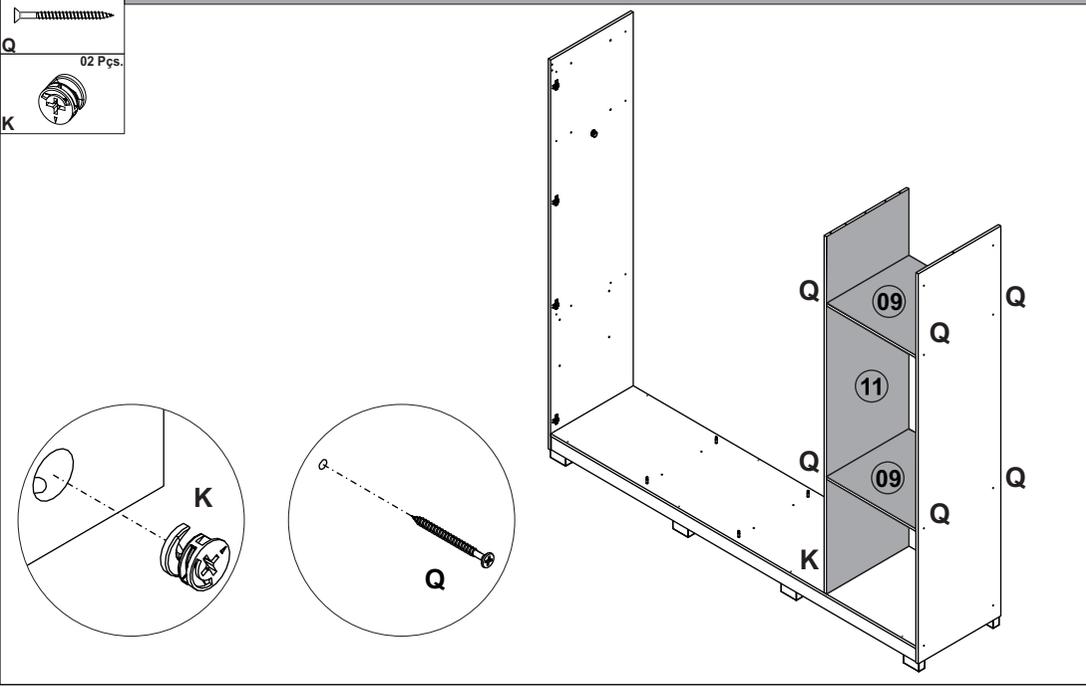

**Passo - 07**  
**Montagem**

Montar o divisor e as prateleiras no armário conforme a ilustração abaixo, unir a peça 12 na base, utilizando a ferragem K. Em seguida fixar as peças 09 entre o divisor e a lateral, utilizando a ferragem Q.






02 Pçs.

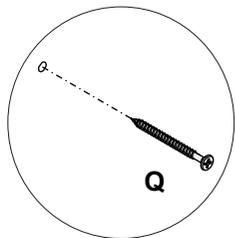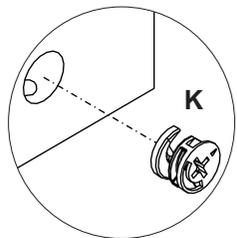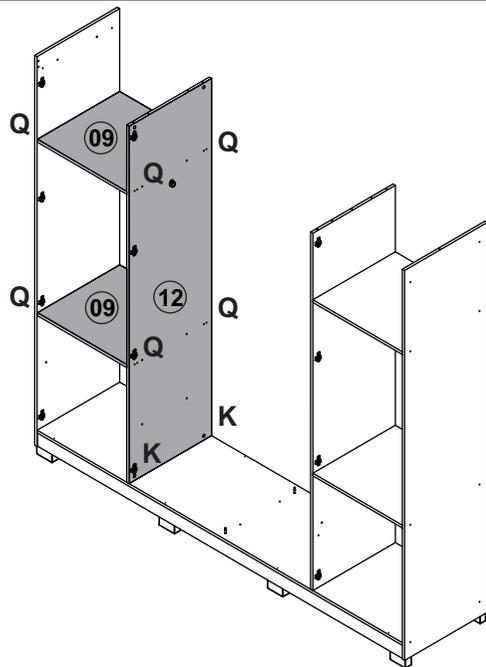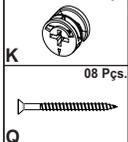

**Passo - 08**  
**Montagem**

Montar o divisor e as prateleiras no armário conforme a ilustração abaixo, unir a peça 13 na base, utilizando a ferragem K. Em seguida fixar as peças 09 e 10 entre o divisor e a lateral, utilizando a ferragem Q na 09 e K na 10.



06 Pçs.

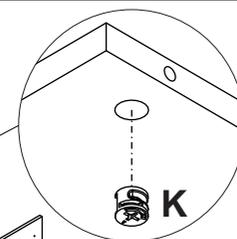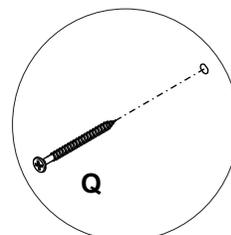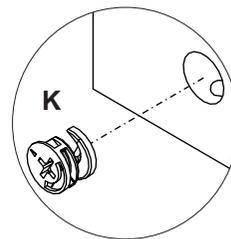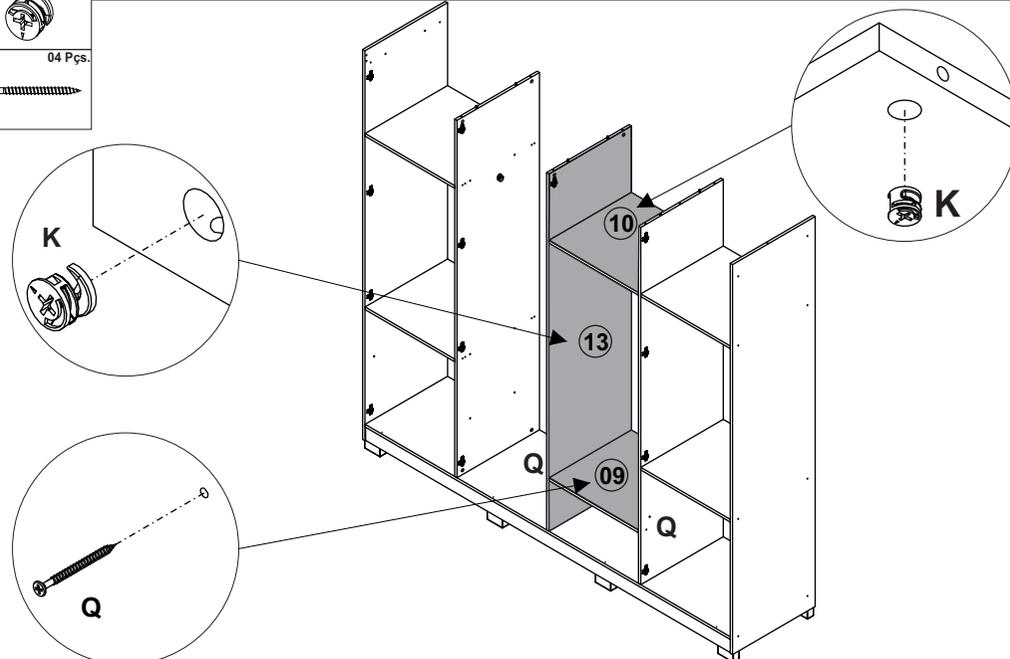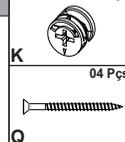

**Passo - 09**  
**Montagem**

Montar as prateleiras no armário conforme a ilustração abaixo, unir as peças 10 entre os divisores, utilizando a ferragem K.






12 Pçs.

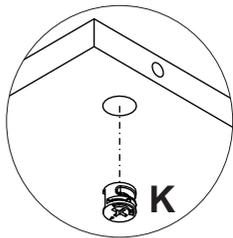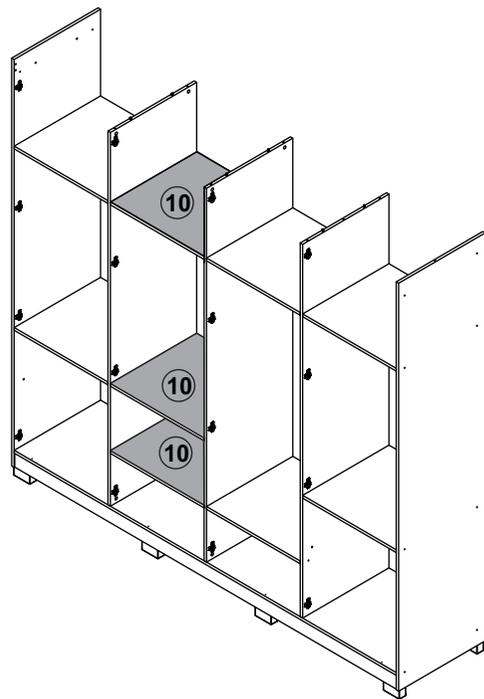

**Passo - 10**  
**Montagem**

Montar o tampo e a moldura no armário conforme a ilustração abaixo, unir a peça 08 no armário, utilizando as ferragens K nos divisores e Q nas laterais. Em seguida fixar a peça 14 no armário, utilizando a ferragem O na peça 08.


06 Pçs.

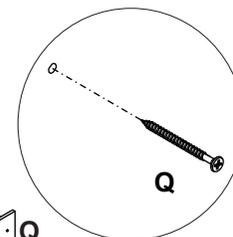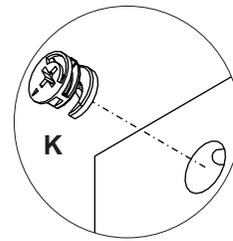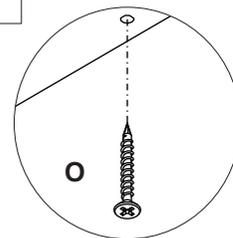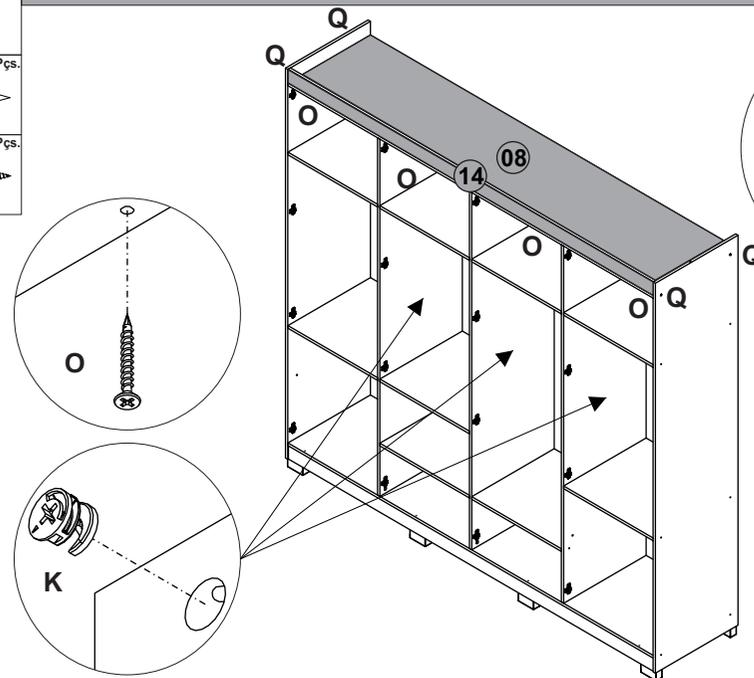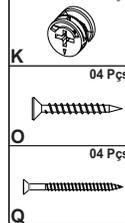


**Passo - 11**  
**MONTAGEM**

Montar as corrediças nos pontaletes gaveta conforme a ilustração abaixo, unir a ferragem Z1 e Z4 na peça 19, utilizando as ferragens N.

- N  08 Pçs.
- Z1  01 Pçs.
- Z4  01 Pçs.

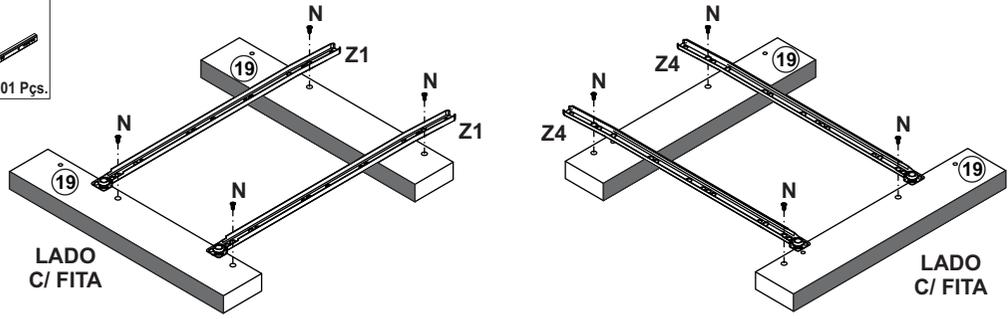



LOCAL DE FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS NO TRILHO

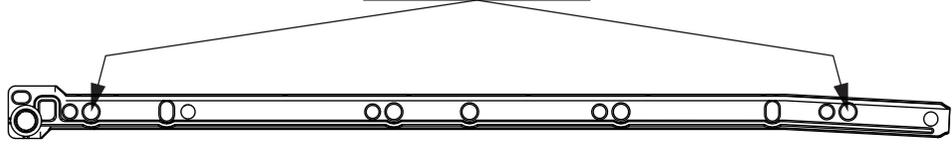

**Passo - 12**  
**MONTAGEM**

Montar os conjuntos pontalete gaveteiro conforme a ilustração abaixo, unir os conjuntos no armário, utilizando a ferragem P. Em seguida travar a corrediça com a ferragem E.


- E  08 Pçs.
- P  16 Pçs.

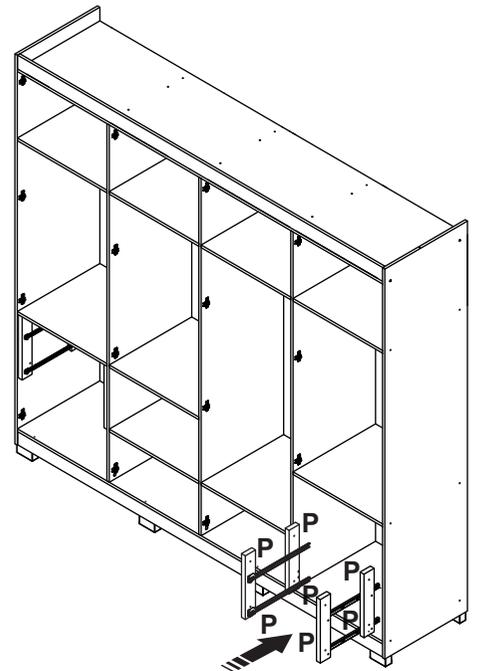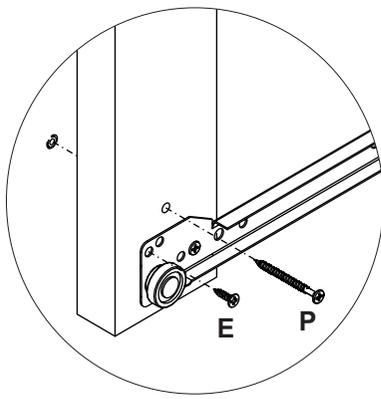

**Passo - 13**  
**MONTAGEM**


Montar os fundos conforme a ilustração abaixo, iniciar a montagem no Armário das peças 03, peças 05, peça 02 e peças 04, utilizando as ferragens D, G, A1 e B1.

- D  80 Pçs.
- G  200 Pçs.
- A1  02 Pçs.
- B1  02 Pçs.

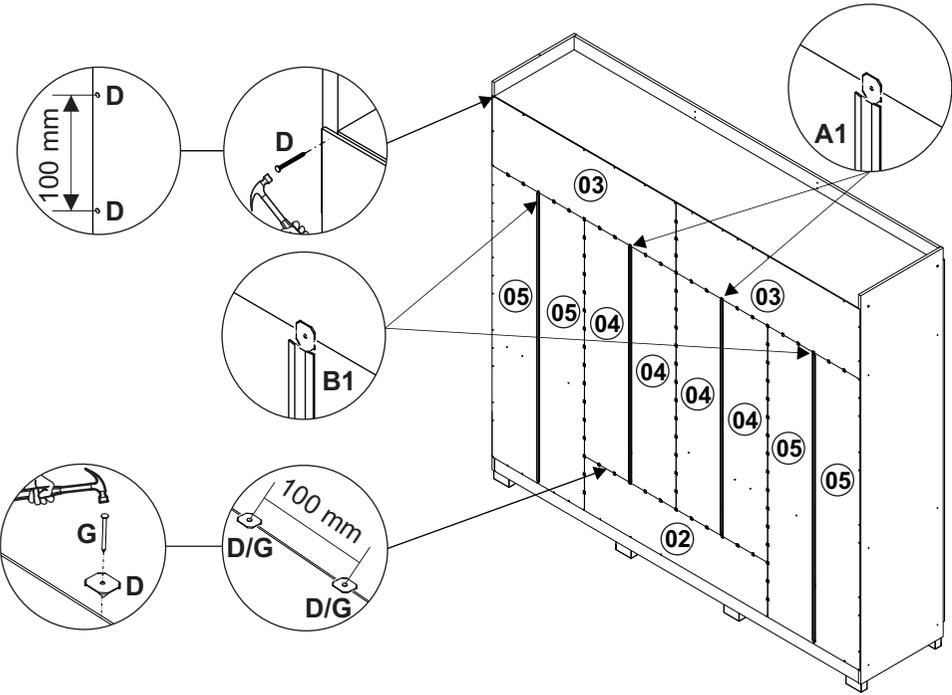


**Passo - 14**  
**MONTAGEM**

Encaixar as gavetas conforme a ilustração abaixo.

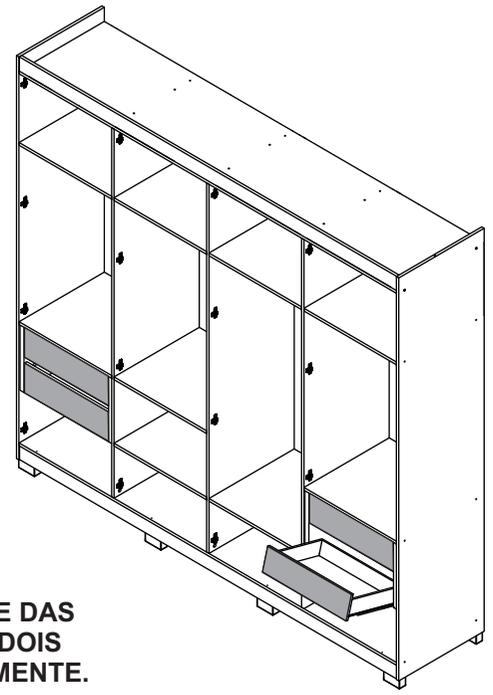


EFETUAR O ENCAIXE DAS CORREDIÇAS DOS DOIS LADOS SIMULTANEAMENTE.


**Passo - 15 MONTAGEM** Montar os cabideiros conforme a ilustração abaixo, encaixar as ferragens Y, no suporte cabideiro.

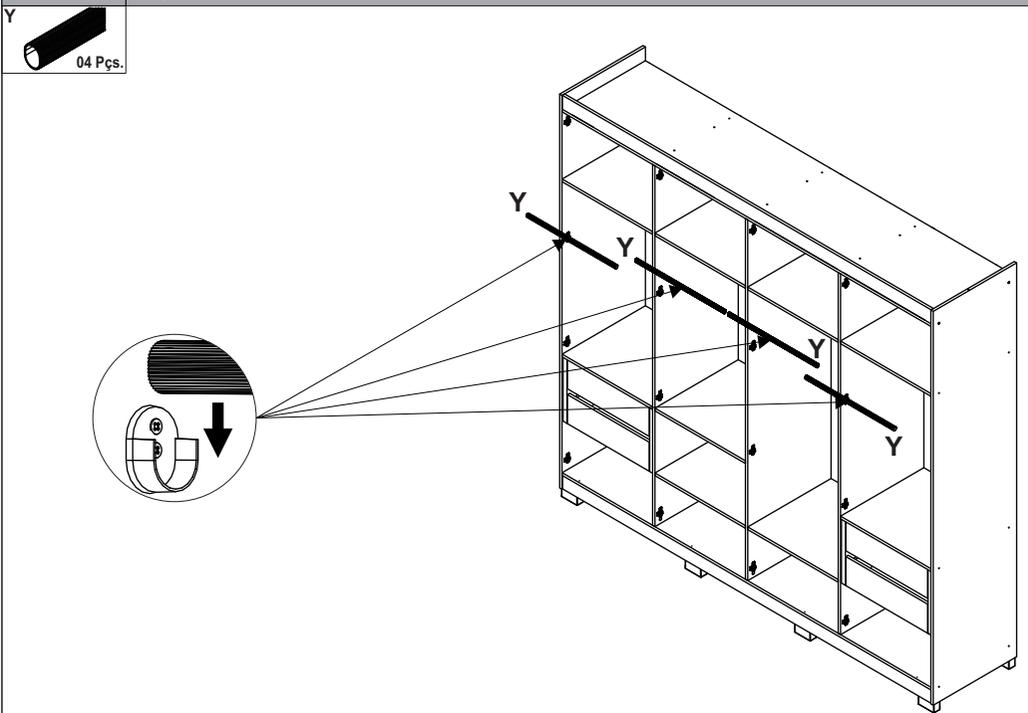


**Passo - 16 PREPARAÇÃO** Prepare as portas 17 e 18 conforme a ilustração abaixo, utilizando as ferragens I e R.

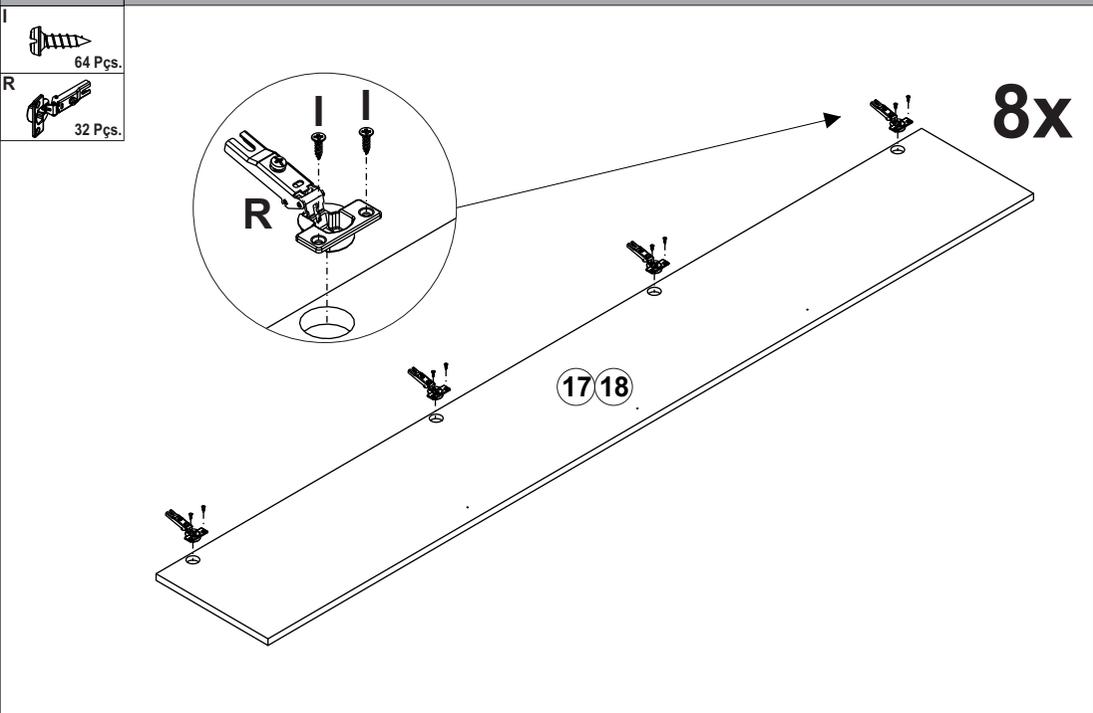


**Passo - 17 MONTAGEM** Montar as portas no armário conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens e acessórios F, V e W nas peças 17 e 18.

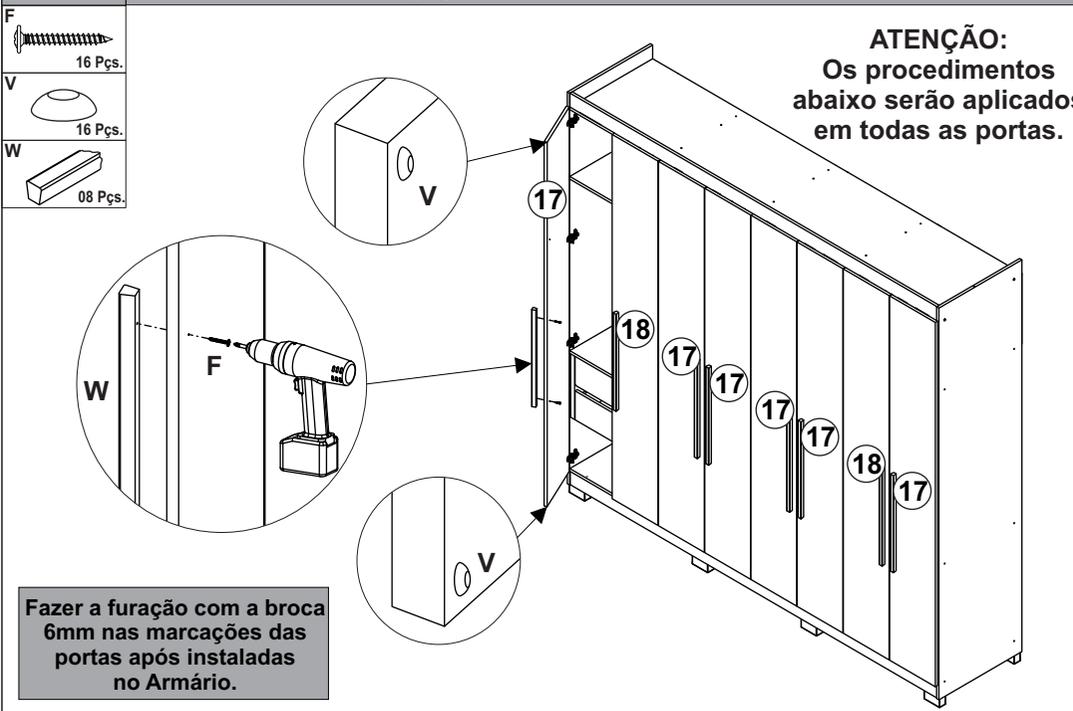

**Passo - 18 MONTAGEM** Colocar o logo Bartira conforme a ilustração abaixo.

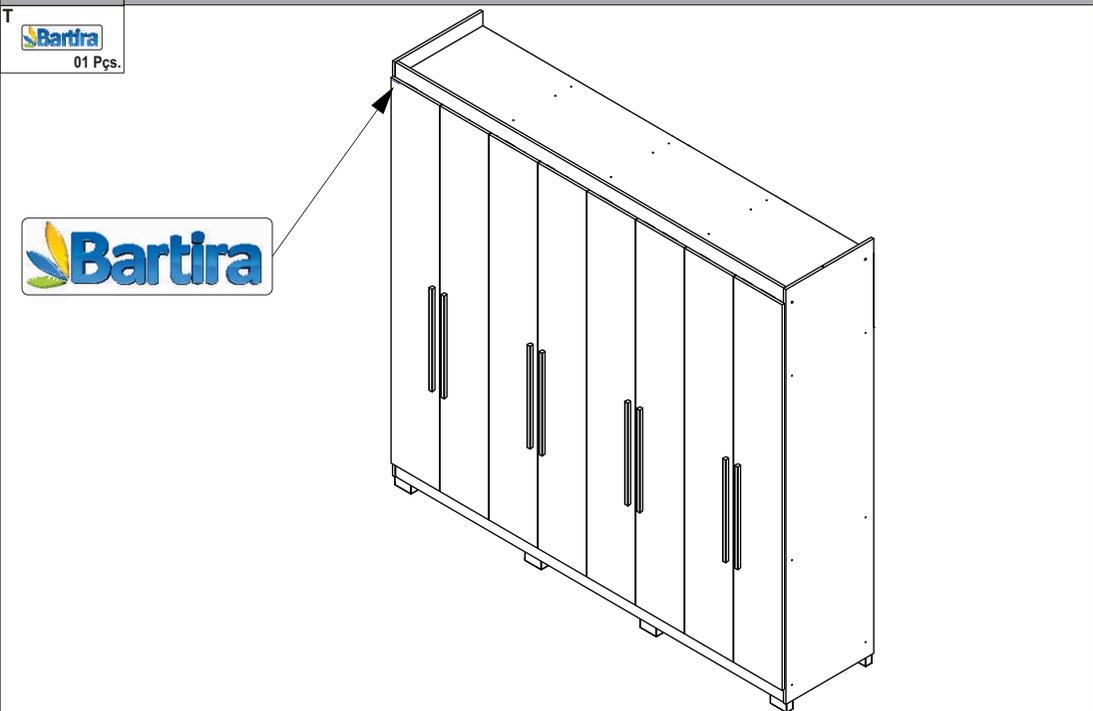

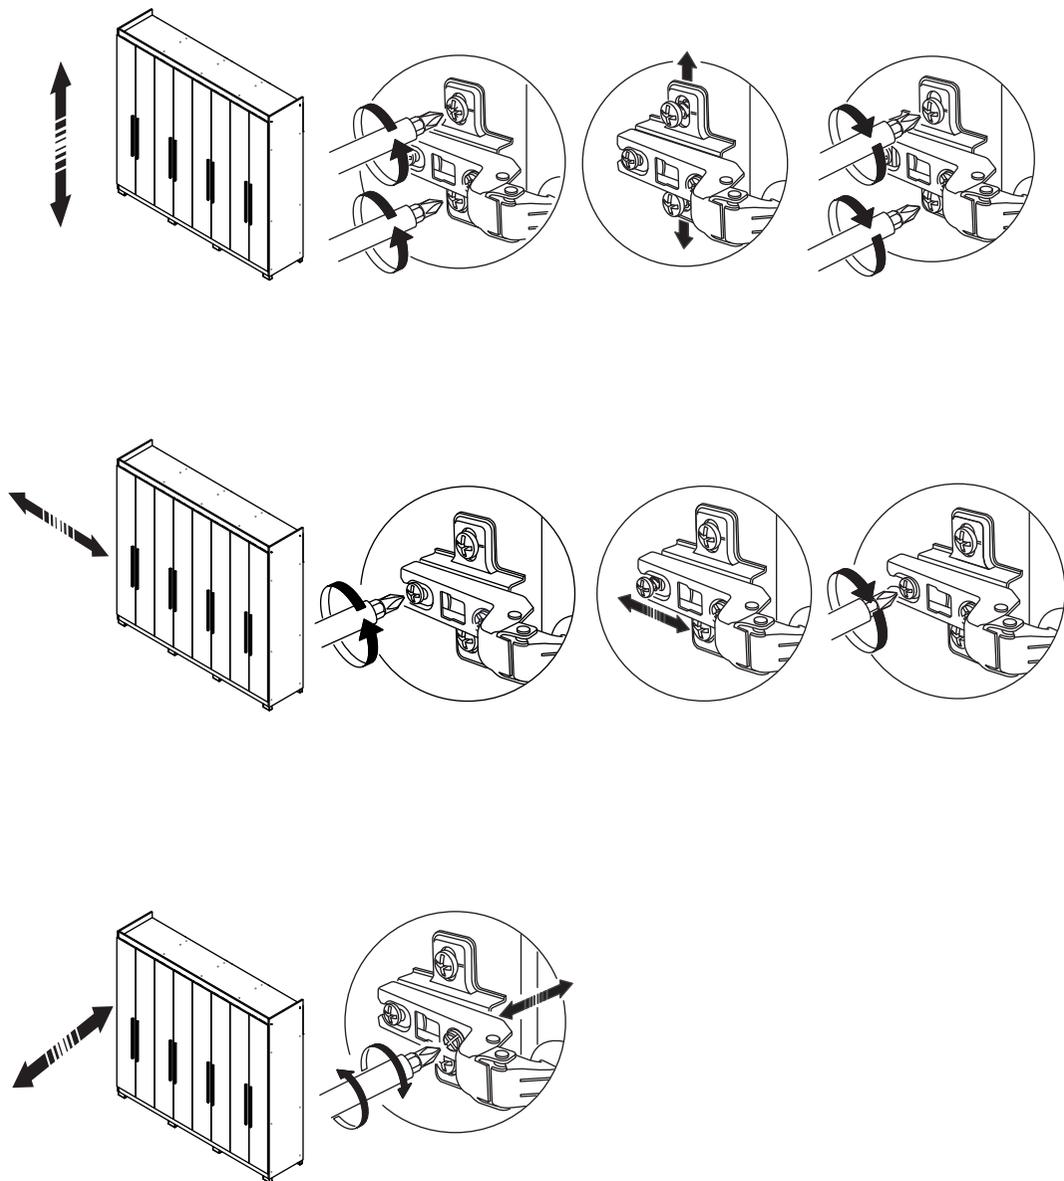

## ARMÁRIO 8PTS 4GV CURITIBA II



### CERTIFICADO DE GARANTIA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia.

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo Via Varejo, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

### MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.
- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;
- Ação de cupins ou outras pragas;
- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;
- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;
- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

### CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

### OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

### DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.