

Dimensões do Produto:

Altura = 690 mm

Largura = 684 mm

Profundidade Útil = 450 mm

Profundidade Total = 498 mm

Des. Alex Data: 25/10/2011

Atualizado em 17/03/2014 R03

BALCÃO 1 GAVETÃO 2 GAVETAS GLAMOUR



PADRÃO CZ VESÚVIO/PRETO: 655.1122

PADRÃO BRANCO/PRETO: 655.1130


PADRÃO BRANCO/ÉBANO: 655.1335

PADRÃO MADEIRADO/TWIST: 655.1483



PADRÃO IMBUÍDA/BRANCO: 655.2692

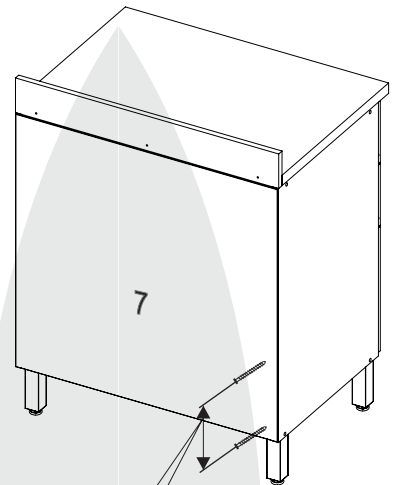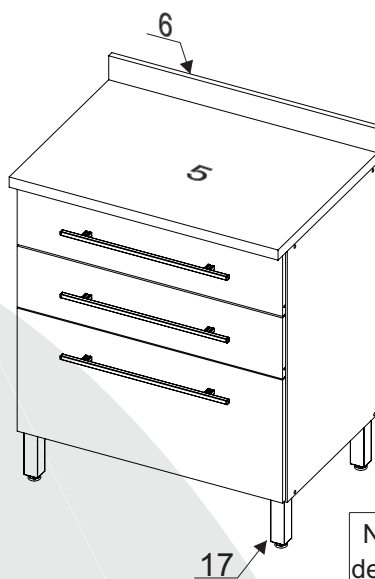

Na fixação dos pregos 10x10 deixar **10cm** entre um e outro

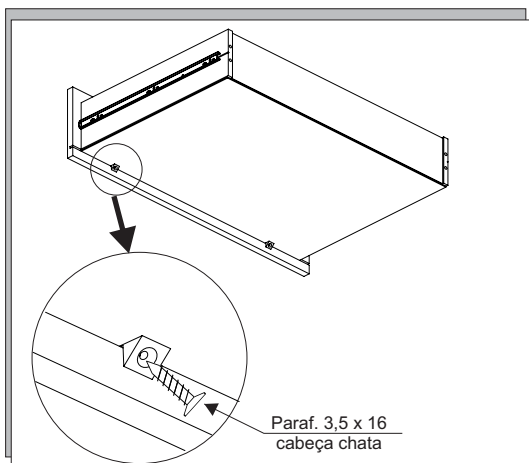

Paraf. 3,5 x 16
cabeça chata

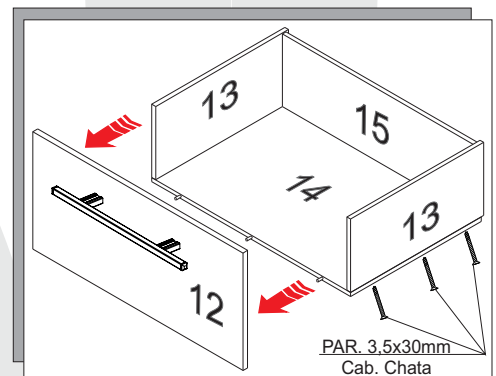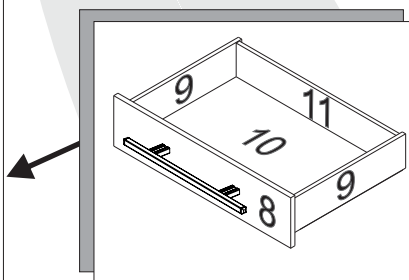

PAR. 3,5x30mm
Cab. Chata

MONTAGEM DA CANTONEIRA NO FUNDO DE GAVETA:

Após finalizar a montagem da gaveta, fixar as cantoneiras plásticas encostando na parte de baixo do fundo de gaveta e na frente de gaveta. Após parafusar com o parafuso 3,5x16 cabeça chata. (Conforme Figura ACIMA).

MONTAGEM DO FUNDO DE GAVETA NA FRENTE DE GAVETA:


Encaixar a frente de gaveta no fundo de gaveta utilizando as cavilhas. Usar **BASTANTE** cola nesta montagem para que não haja problemas posteriores. (Conforme Figura ACIMA).

LEGENDA DOS PAINÉIS

Número	Cz Ves/Preto	Bco/Preto	Branco/Ébano	MAD/MAD	IMB/BR	Peça	Qtde.
1	802964	802964	802964	808393	837105	Lateral Esquerda 660x450x15mm	1
2	803545	803545	803545	809098	837261	Travessa dianteira 653x83x15mm	1
3	803375	803375	803375	809004	837385	Tampo Inferior 653x449x15mm	1
4	802948	802948	802948	808377	837407	Lateral Direita 660x450x15mm	1
5	803383	803383	803383	803383	837547	Tampo Superior 684x480x27mm	1
6	803553	803553	803553	803553	837660	Travessa Superior 684x90x15mm	1
7	803782	803782	803782	809217	803782	Fundo Traseiro 679x655x2.5mm	1
8	803057	803057	803065	808520	833090	Frente de Gaveta com Canal 675x160x15mm	2
9	803138	803138	803138	803138	803138	Lateral de Gaveta com Canal 420x108x12mm	4
10	803758	803758	803758	803758	803758	Fundo de Gaveta 623x424x2.5mm	2
11	803154	803154	803154	803154	803154	Contra Frente 603x106x12mm	2
12	803073	803111	803111	808512	803111	Frente do Gavetão 675x323x15mm	1
13	803146	803146	803146	803146	803146	Lateral de Gavetão com Canal 420x180x12mm	2
14	803774	803774	803774	803774	803774	Fundo do Gavetão 627x420x12mm	1
15	803162	803162	803162	803162	803162	Contra Frente Grande 603x178x12mm	1
16	FERR	FERR	FERR	FERR	FERR	Corrediza Telescópica Mini Light 400mm	03jgs
17	FERR	FERR	FERR	FERR	FERR	Pé Quadrado com Regulagem	4
18	803600	803600	803600	809101	837997	Travessa Traseira 653x76x15mm	1


FERRAGEM BALCÃO 1 GAVETÃO 2 GAVETAS GLAMOUR

ATENÇÃO: Os parafusos foram desenhados em tamanho real para conferência

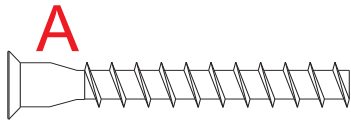

Paraf. Soberbão 6,4 x 45
8pçs

KIT LATERAL E TAMPO

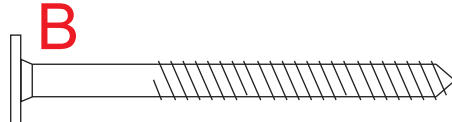

Parafuso 5,5 x 55
4pçs

KIT FIXAÇÃO NA PAREDE



Parafuso soberbão
cabeça amassada 5,0 x 32
4pçs

KIT FIXAÇÃO DOS PÉS




Prego com Cabeça
Anelado 10 x 10
24 pçs

KIT FUNDO




Parafuso 3,5x30 Sparfix
Cabeça Chata
16pçs

KIT TRAVESSA SUPERIOR
E TRAVESSA GAVETEIRO



Parafuso União 27mm
2pçs

KIT UNIÃO
KIT UNIÃO DO BALCÃO




Parafuso cab flangeada m4x50
06pçs

KIT PUXADOR




Paraf. 3,5 x 12
Cab. Painela
48pçs

PORTAS E CANTONEIRAS
ZAMACK E PLÁSTICAS




Paraf. 4,0 x 9
12pçs

KIT CALÇO DA DOBRADIÇA
NA LATERAL

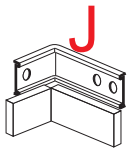

Cantoneira Metálica c/ Capa Plástica
4pçs

KIT LATERAL



Cavilha 6 x 30
35pçs

KIT PRATELEIRA
TRAVESSAS GAVETAS
E TAMPOS



Bucha 7.8 x 7.4
18 pçs

KIT LATERAL



Cantoneira Zamack
08pçs

KIT GAVETAS



Sache P.V.A 20 g
2pçs

KIT GAVETA



Bucha de Parede 8 mm
4pçs

KIT CANTONEIRA
(FIXAR NA PAREDE)



Corrediça Telescópica Mini Light 400mm
03jgs

LATERAIS E GAVETAS




Pé
4pçs

TAMPO INFERIOR



Puxador Apolo Cromado
Medida: 420 mm
Múltiplo: 320mm
03 pçs

FRENTES DE GAVETAS



Paraf. 3,5 x 16
cabeça chata
04 pçs

GAVETAS



Cantoneira triangular
04 pçs

GAVETAS




Prego com Cabeça
Liso 10 x 10
30 pçs

KIT FUNDO


Unir as laterais de gaveta na frente de gaveta com cavilhas (utilizar **BASTANTE** cola neste processo). Após esta montagem fixar na lateral de gaveta a cantoneira ZAMACK utilizando a marcação entre os dois furos da lateral de gaveta, conforme figura ao lado. Após a fixação da cantoneira zamack na lateral de gaveta, fixa-la na frente de gaveta. (UTILIZAR O PARAFUSO 3,5x12mm). Em seguida fixar a contra frente nas laterais de gaveta com cavilhas, também utilizando cola neste processo. Pregos o fundo da gaveta nas laterais de gaveta e contra frente. Fixar as corrediças metálicas na parte inferior da gaveta e o puxador na frente da gaveta encerrando assim a montagem da gaveta

COM O PARAFUSO 3,5X12 FIXAR A CANTONEIRA ZAMACK UNINDO AS PEÇAS

MONTAGEM DA GAVETA

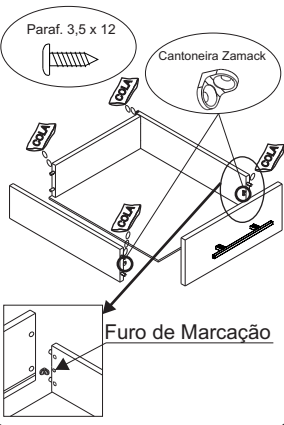

Na montagem das gavetas é extremamente necessário a utilização do PREGO 10x10 ANELADO. Dando assim maior sustentação na gaveta.

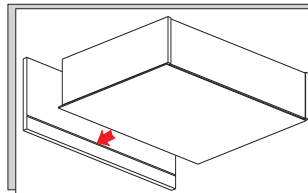

FIXAÇÃO DO FUNDO DE GAVETA NA FRENTE DE GAVETA:

Para fixar o fundo de gaveta na frente de gaveta basta encaixar o fundo de gaveta na frente de gaveta.

PROCEDIMENTO PARA MONTAGEM DO BALCÃO 1 GAVETÃO 2 GAVETAS GLAMOUR

1 - DESEMBALAR O MÓVEL E PREPARAR AS PEÇAS COM AS FERRAGENS

- 1.1 Colocar a caixa com o carimbo da empresa para baixo. Abrir a mesma utilizando-a como forro
- 1.2 Separar as peças e as ferragens. Montar as ferragens nas peças de acordo com os kits especificados acima.

2 - MONTAGEM DO CORPO

- 2.1 Montar na lateral esquerda o tampo inferior e as travessas superiores.
- 2.2 Fechar a montagem com a lateral direita.

3 - MONTAGEM DOS ACESSÓRIOS

- 3.1 Montar quatro cantoneiras Metálicas, duas em cada lateral (usar parafuso 3,5x12)

4 - INSTALAÇÃO NA PAREDE

- 4.1 Será instalado na parede utilizando 4 parafusos 5,5 x 55, parafusados nas cantoneiras metálicas.

É recomendado usar instrumento de nível sobre o tampo do armário a fim de mantê-lo equilibrado.

- 4.2 Com broca de vídea 8mm, através do orifício da cantoneira, furar o fundo do armário e ao mesmo tempo a parede. Em seguida, colocar no furo da parede a bucha Ø8mm e, por dentro dela, usar o parafuso 5,5 x 55mm o qual fará a fixação do armário na parede utilizar o mesmo procedimento na travessa auxiliar.

5 - FINALIZANDO A MONTAGEM.

- 5.1 Montar as gaveta e o gavetão, fazer as regulagens necessárias.
- 5.2 Fazer a união deste armário com outro armário da cozinha utilizando parafuso de união 27mm