





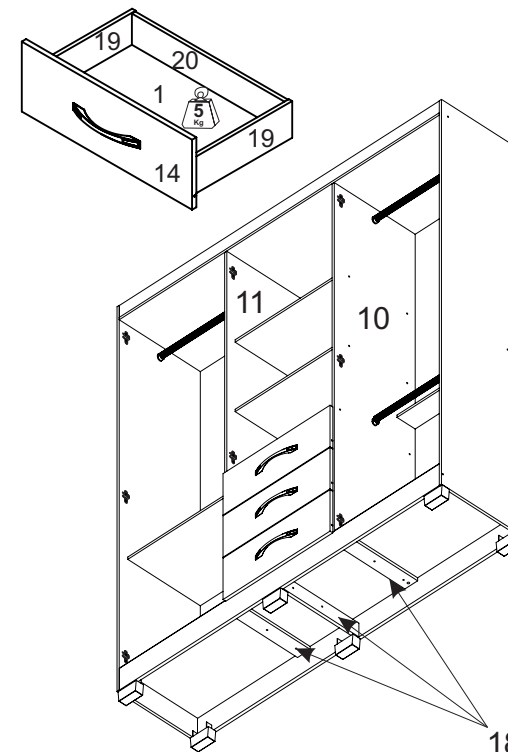

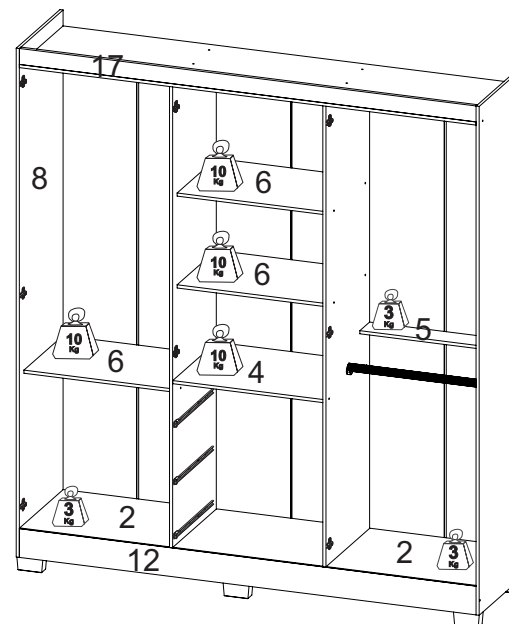


Detalhamento - Interno e externo - Peças

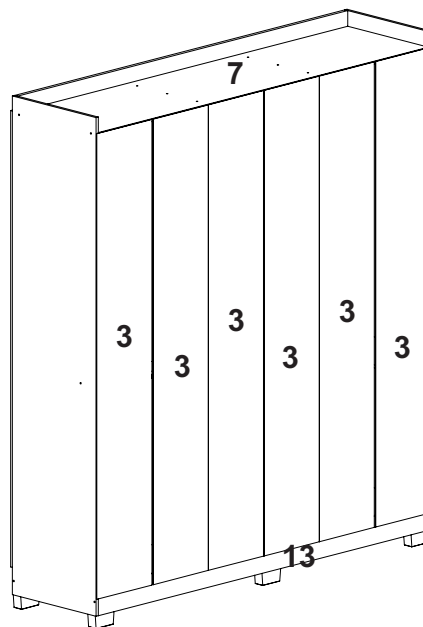


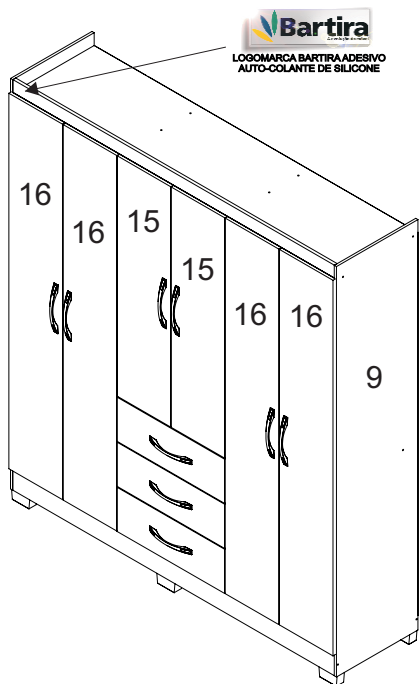
























18

Cores	Revisão	Montadores
6556833:BRANCO 6556850:IMBUÍIA/PRETO 6556841:CINZA/PRETO 4101839:NOAH/CASTANHO	R03 06/10/2017 Data de criação 16/03/2016	 01 Pessoa
Dimensões do Produto	Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)	
Altura: 2000mm Largura: 1788mm Profundidade Útil: 446mm Profundidade Total: 470mm	   	


Num	Título	Num. Desenho	Dimensão da Peça	Mat/Prima	Qtd	Nº Caixa 1 A 4	Branco	Imbuia/Preto	Cinza/Preto	NOAH/CASTANHO
1	Fundo de Gaveta	BAR-003283	543x350x2,5mm	Triplac	3	2	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
2	Fundo Base	BAR-003279	579x445x2,5mm	Triplac	2	4	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
3	Fundo Traseiro	BAR-003278	1820x293x2,5mm	Triplac	6	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
4	Tampo Gaveteiro	BAR-003274	580x446x12mm	MDP	1	4	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
5	Tampo Calçeiro	BAR-003276	580x100x12mm	MDP	1	4	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
6	Prateleira	BAR-003275	580x400x12mm	MDP	3	4	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
7	Tampo Superior	BAR-003266	1764x446x12mm	MDP	1	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
8	Lateral Esquerda	BAR-003265	1950x447x12mm	MDP	1	1	BRANCO	IMBUÍIA	CINZA	NOAH
9	Lateral Direita	BAR-003267	1950x447x12mm	MDP	1	1	BRANCO	IMBUÍIA	CINZA	NOAH
10	Divisor Direito	BAR-003273	1767x446x12mm	MDP	1	2	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
11	Divisor Esquerdo	BAR-003272	1767x446x12mm	MDP	1	2	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
12	Rodapé Dianteiro	BAR-003268	1764x110x15mm	MDP	1	2	BRANCO	IMBUÍIA	CINZA	NOAH
13	Rodapé Traseiro	BAR-003269	1764x110x15mm	MDP	1	1	CRU	CRU	CRU	CRU
14	Frente de Gaveta c/ Canal	BAR-003280	590x210x15mm	MDP	3	2	BRANCO	IMBUÍIA	CINZA	NOAH
15	Porta Média	BAR-003284	1142x294x15mm	MDP	2	3	BRANCO	IMBUÍIA	CINZA	NOAH
16	Porta Grande	BAR-000515	1784x294x15mm	MDP	4	3	BRANCO	PRETO	PRETO	CASTANHO
17	Moldura Superior	BAR-003277	1764x61x15mm	MDP	1	2	BRANCO	IMBUÍIA	CINZA	NOAH
18	Travessa de Sustentação	BAR-003270	416x70x15mm	MDP	3	3	CRU	CRU	CRU	CRU
19	Lateral de Gaveta c/ Canal	BAR-003281	350x110x12mm	MDP	6	4	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
20	Contra Frente Gaveta	BAR-003282	531x110x12mm	MDP	3	4	BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO

Lista de Ferragens e Acessórios

CANTONEIRA ZAMACK 14X14mm 6 Pçs  A KIT GAVETAS	CAVILHA ESTRIADA MADEIRA 6X30mm 54 Pçs  B TAMPOS, DIVISORES, GAVETAS, LATERAIS, RODAPÉS	FIXADOR PARA COSTA ROUPEIRO 14X15X1 MM 34 Pçs  C KIT MONTAGEM FUNDOS	Parafuso 3,5 x25 PARAFUSO CABEÇA FLANG.S/ PONTA 18 Pçs  D PUXADORES DA PORTA E GAVETAS	Prego 10 x 10 130 Pçs  E FUNDOS TRASEIROS E GAVETAS	Suporte Cabide- Plastico Pequeno Oblongo cinza 332x25x15mm 6 Pçs  F LATERAIS E DIVISORES	Paraf. 3,5 x 12 cabeça rebaixada 108 Pçs  G CORREDIÇAS, CABIDEIROS, GAVETAS
Parafuso 3,5 x 30 9 Pçs  H TAMPO SUPERIOR/INFERIOR, RODAPÉ	Kit Dobradiça 26mm 16 Pçs  i1 PORTAS E LATERAIS	BUCHA PLASTICA ESTRIADA Ø 7,8x7,4mm 32 Pçs  J KIT CORREDIÇA	PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,0x9mm 32 Pçs  K KIT CORREDIÇA	PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,0x40mm 22 Pçs  L TAMPOS, LATERAIS, RODAPÉS E DIVISORES	Parafuso 3,5 x12 PARAFUSO CABEÇA FLANG. c/ PONTA 18 Pçs  M FIXAR PÉS	
Castanha do Girofix Ø12x9 4 Pçs  N DIVISORES	PINO GIROFIX COM ROSCA SOBERBA Ø7x32mm 4 Pçs  O DIVISORES	DISPOSITIVO TRAPÉZIO BRANCO PLÁSTICO 6 Pçs  P TRAVESSA SUATENTAÇÃO	PARAFUSO CAB PANELA 5,0X25 6 Pçs  Q TRAVESSA SUATENTAÇÃO	ADESIVO - LOGOMARCA BARTIRA 1 Pç  R MOLDURA SUPERIOR	Bolha de Silicone Ø8 mm 12 Pçs  S PORTAS	Cabideiro Alumínio Oblongo Estriado 570X20X16MM 3 Pçs  T
CORREDIÇA METÁLICA CINZA 350 x25X 15 mm 3 Jogos  U1 U2 U3 U4	GUIA PARA GAVETA PRETA PLASTICO 254X16X16 2 Pçs  V KIT LATERAL E KIT DIVISOR	PERFIL H UNIÃO DE FUNDO 1765x18x6 mm Branco 3 Pçs  W	PÉ PLASTICO RETANGULAR CINZA Plástico100X80X40 6 Pçs  X	PUXADOR MONTE CARLO 235x25x20 Plástico Cinza 9 Pçs  Y KIT PORTAS E GAVETA	SACHET COLA BRANCA PVA 20g 1 Pç  Z	


SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

Passo - 01 Armário Prepare os rodapés e travessas com as ferragens (B, P, Q) encaixe e fixe conforme desenho abaixo.

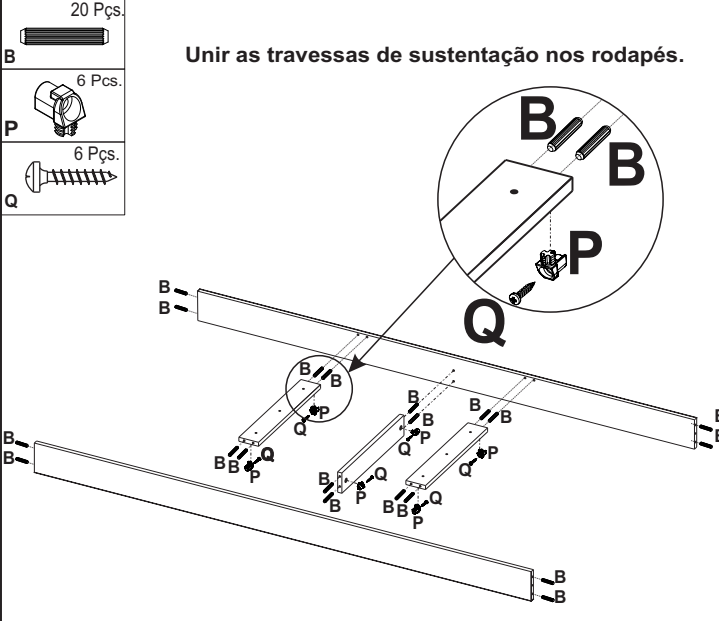


Unir as travessas de sustentação nos rodapés.

Passo - 02 Armário Fixar os Pés no centro do rodape dianteiro e traseiro, fixando também a lateral do pé na travessa usando as ferragens (M).

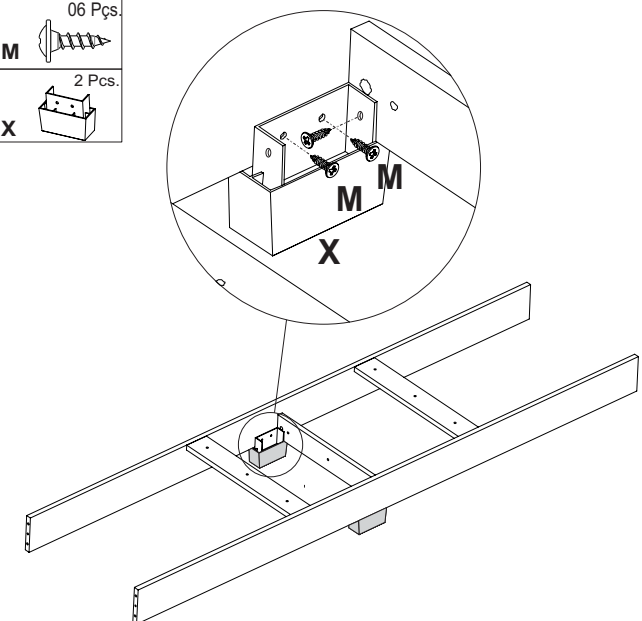

Passo - 03 Armário Prepare as laterais usando as ferragens (F, G, i2, J, K, V) encaixe as laterais nos rodapés parafuse com (L) após encaixe os Pés entre a lateral e rodapé fixe usando ferragem (M).

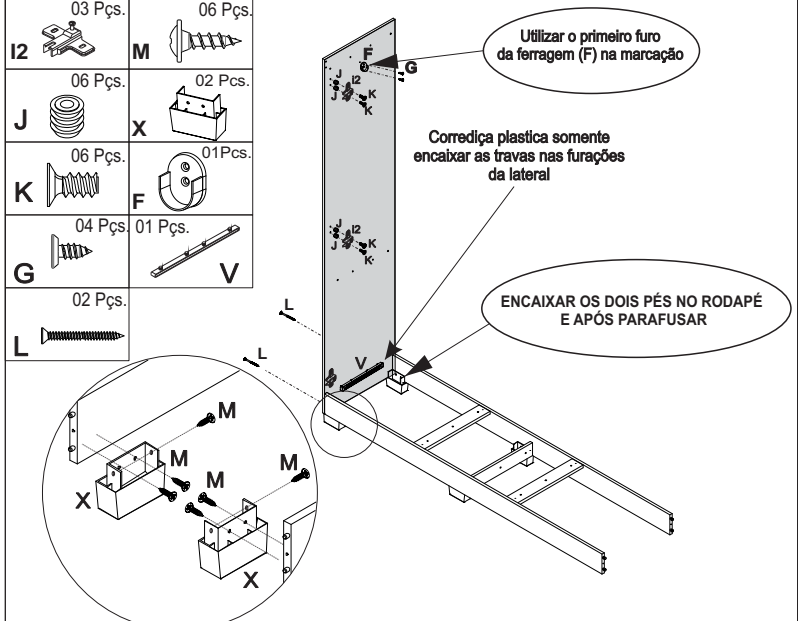


Utilizar o primeiro furo da ferragem (F) na marcação


Corrediça plastica somente encaixar as travas nas furações da lateral

ENCAIXAR OS DOIS PÉS NO RODAPÉ E APÓS PARAFUSAR


Passo - 04 Prepare a lateral direita com ferragens (F, G, i2, J, K, V) em seguida encaixe-a no rodapé e fixe com parafusos (L). Fixe os pés nas extremidades dos rodapés c/as laterais.

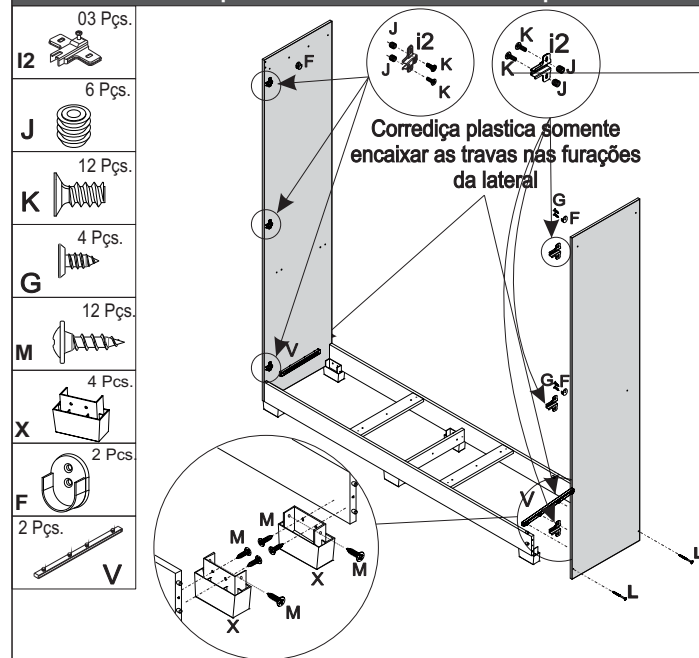


Passo - 05 Prepare o divisor (11) e prateleira (6) com as ferragens (B, F, G, i2, J, K, N, O, U1) encaixe e aperte a ferragem (N,L) conforme desenho abaixo

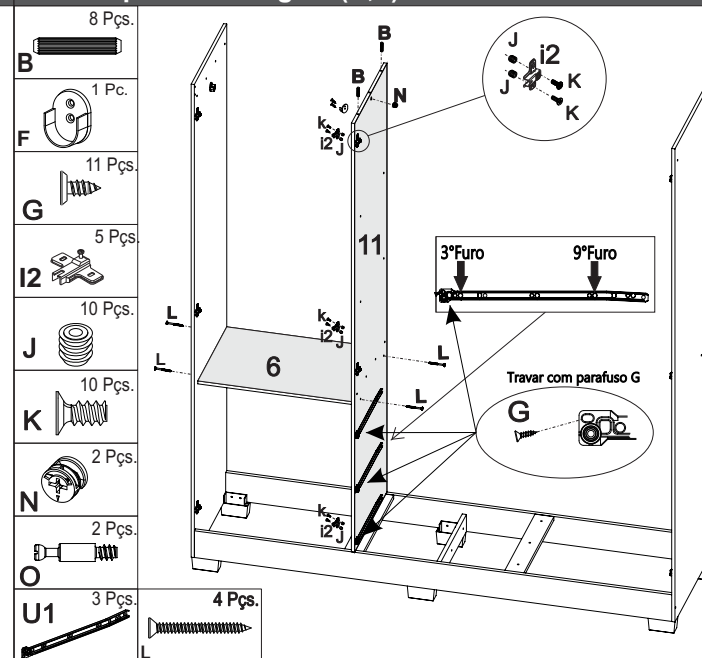


Passo - 06 Prepare o divisor (10) e tampo (5) com as ferragens (B, F, G, i2, J, K, N, O, U4) encaixe e aperte a ferragem (N,L) conforme desenho abaixo.

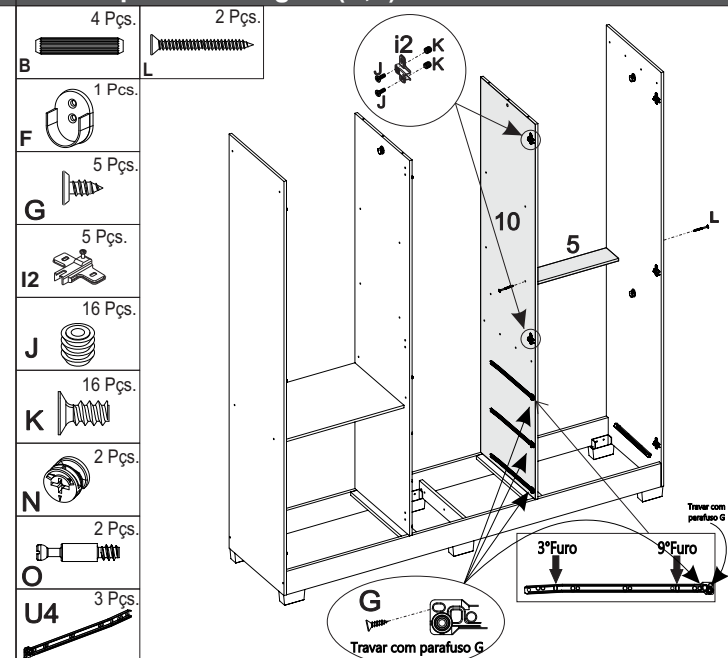


Passo - 07 Prepare as peças 4, 6 com a ferragem (B) encaixe e fixe nos divisores e divisores e fixe o parafuso (L) conforme desenho abaixo.

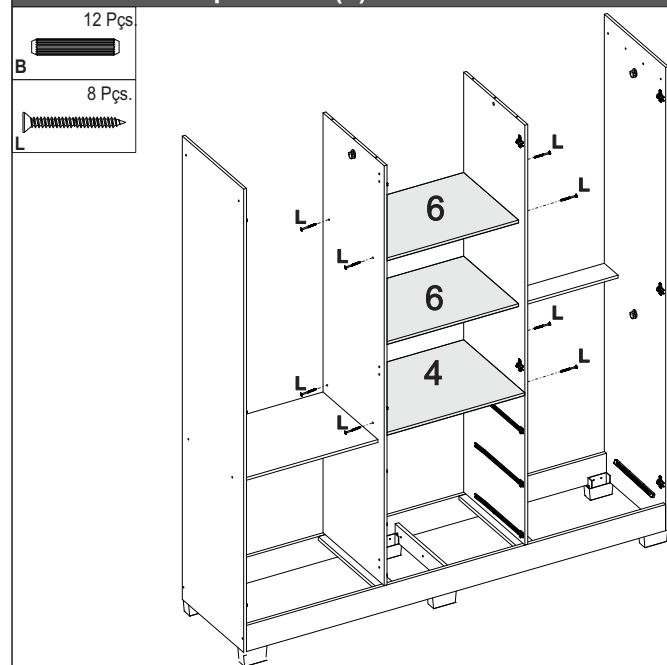


Passo - 08 Prepare o tampo (6) com as ferragens (B, L, O) encaixe e aperte a ferragem (N,L) conforme desenho abaixo.

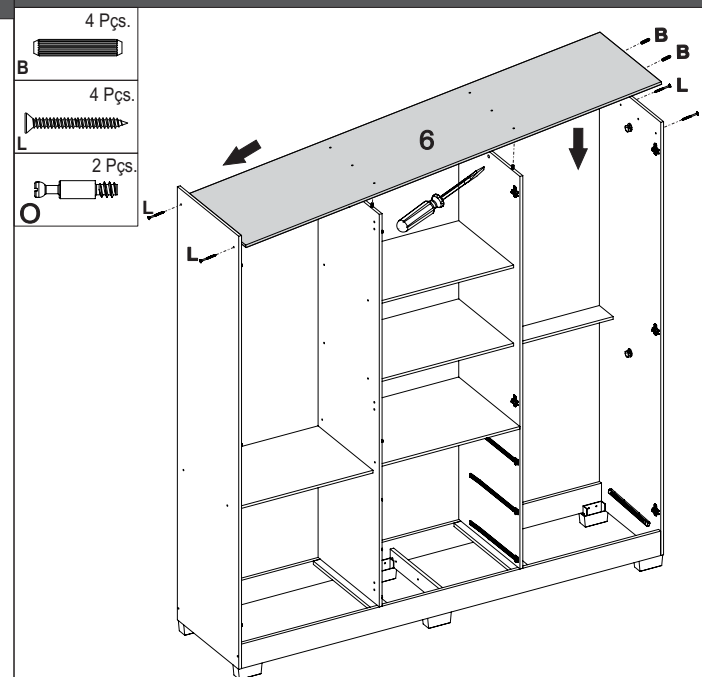


Passo - 09 Prepare a moldura (17) com a ferragens (B) encaixe nas laterais conforme desenho abaixo.

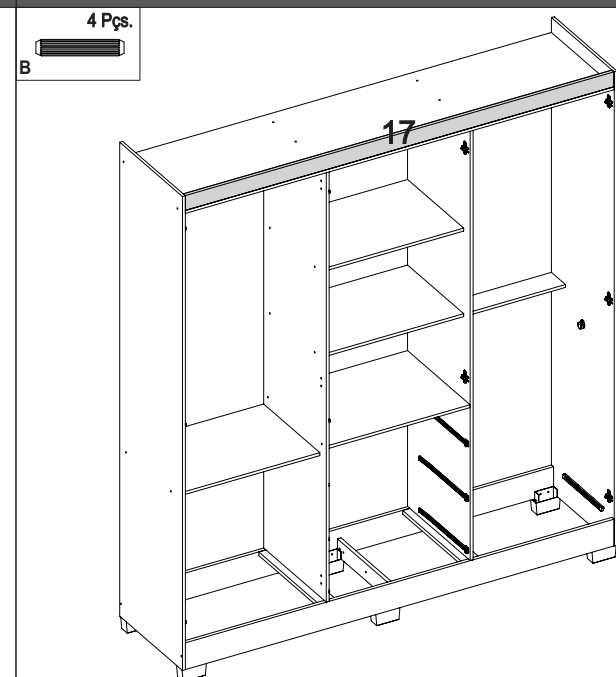


Fixe a moldura (17) com a ferragens (H) nas marcações indicadas na face do tampo




Posicionar 2 fundos base (2) e fixar com pregos.
Posicionar 2 fundos traseiro na parte central do armário usando o perfil (H) para unir os fundos fixe as pontas do fundo com pregos conforme figura 1 .Na figura 2 posicione um fundo de cada lado e fixe usando ferragem (C, E), depois encaixe o perfil (W) encaixe mais dois fundos de cada lado e fixe c/ (E)

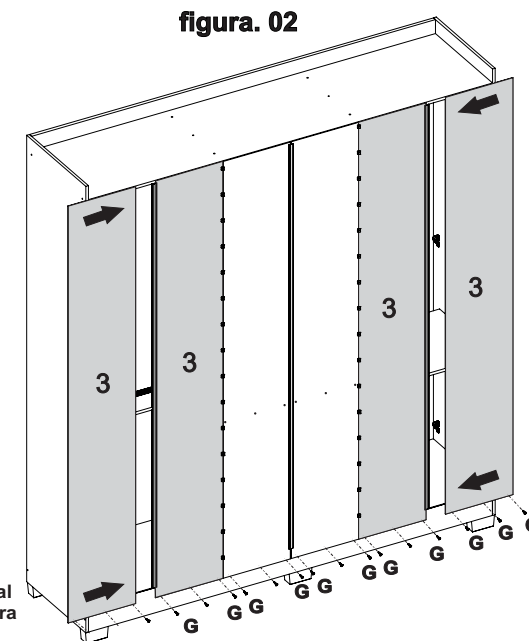**figura. 02**


Posicione as correições (U2, U3) e fixe com parafuso (G)

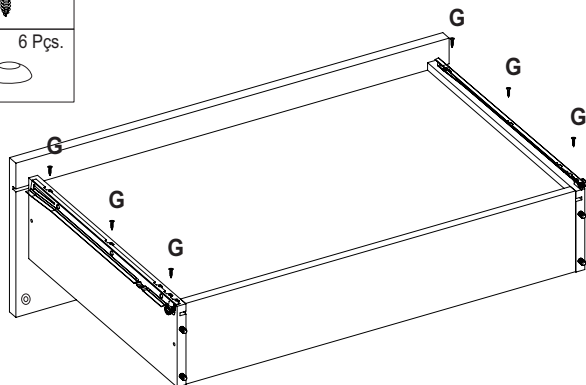


Ao montar as gavetas aplicar dois pontos de cola no canal da frente de gaveta (14) e nas cavilhas (B) que serão fixadas na frente gaveta com as cantoneiras (A)

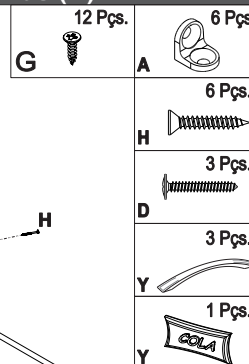



Furar com broca
6mm nas marcações
existente

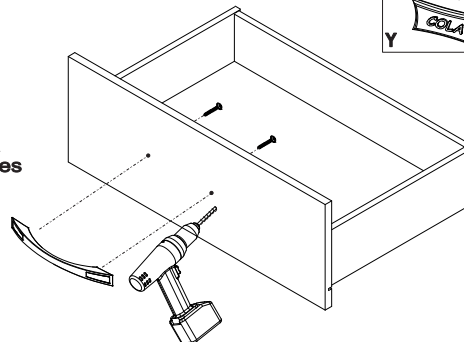

Somente encaixar as gaveta nas corrediças e colocar os cabideiros

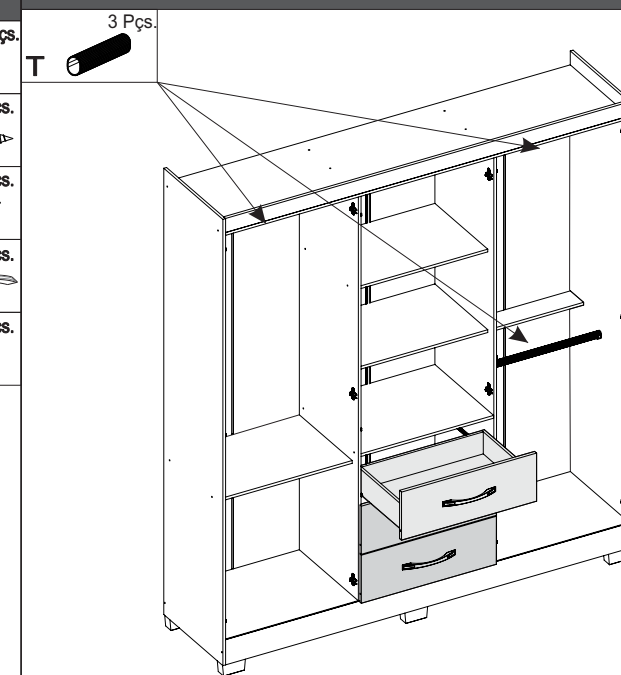

Passo - 15 **Armário** **Fixe as dobradiças (i1) nas furações das portas, encaixe as portas no armário fixe a ferragem e ajuste a regulagem da porta.**

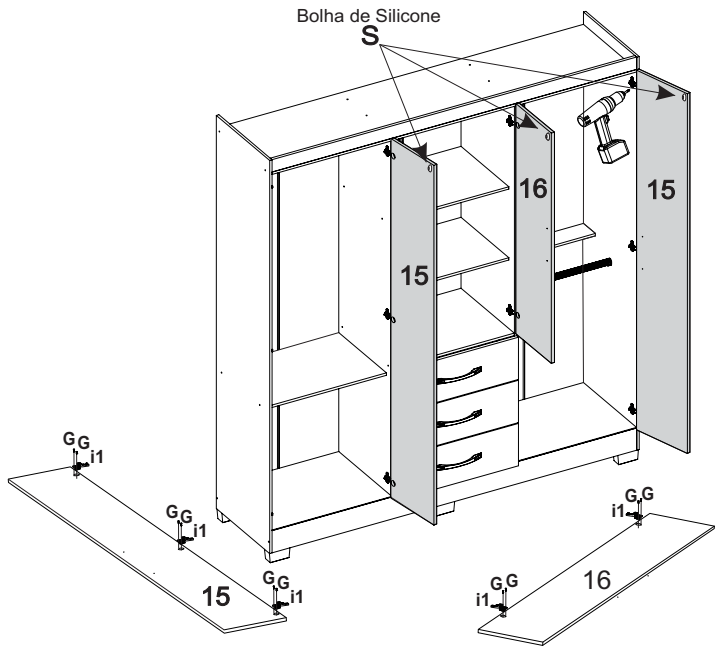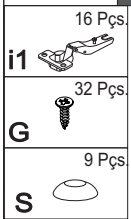

ARM 6PT 3GV BARTIRA OLIMPIA C/PES

CERTIFICADO DE GARANTIA



A MÓVEIS BARTIRA, preocupa-se tanto com a satisfação de seus clientes, quanto a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia.

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas das Casas Bahia, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto a montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo as instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidade ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5Kg a cada 50cm.

- Tampos desenvolvidos para Tv's (estantes e racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;

- Ação de cupins ou outras pragas;

- Armazenamento e deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;

- Todo e qualquer recorte ou alteração nos móveis;

- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis sejam feitas da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frente de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo e umedecido em água e sabão neutro e depois passar um pano limpo e seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissional especializado, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedida neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.