

Dimensões do Produto:

Altura = 306 mm

Largura = 800 mm

Profundidade Útil = 298 mm

Profundidade Total = 316 mm

Des. Rui Miguel Data: 01/11/2011

Atualizado em 01/07/2014 R05

Na fixação dos pregos 10x10
deixar **10cm** entre um e outro

Colocar a logomarca no canto
superior esquerdo.

Bolha de Silicone


Obs: Na parte interna no canto inferior da porta colar a bolha de silicone no lado direito e outra do lado esquerdo.

LEGENDA DOS PAINÉIS

| Número | Branco | Branco/Cz | Br/Ebano | MAD/TWIST | IMB/BR | Peça | Qtde. |
|--------|--------|-----------|----------|-----------|--------|----------------------------------|-------|
| 1 | 802883 | 802883 | 802883 | 808237 | 837016 | Lateral 306 x 298 x 15mm | 2 |
| 2 | 787205 | 787205 | 787205 | 808857 | 837180 | Tampo Superior 770 x 297 x 15mm | 1 |
| 3 | 787230 | 787230 | 787230 | 808865 | 837563 | Tampo Inferior 770 x 297 x 15mm | 1 |
| 4 | 802220 | 802158 | 802786 | 808040 | 802220 | Porta 790 x 296 x 15mm | 1 |
| 5 | 803715 | 803715 | 803715 | 809225 | 837814 | Fundo Traseiro 796 x 300 x 2.5mm | 1 |

FERRAGEM ARMÁRIO GELADEIRA GLAMOUR

ATENÇÃO: Os parafusos foram desenhados em tamanho real para conferência

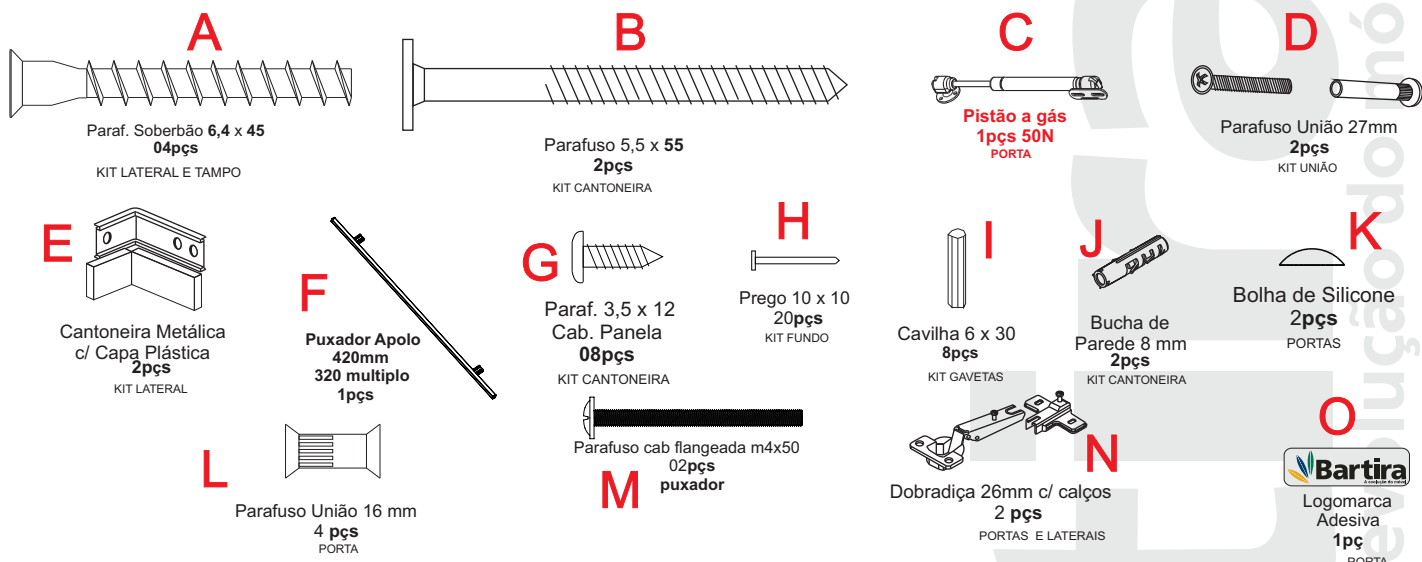

POSICIONAMENTO CORRETO DOS PISTÕES

ATENÇÃO PARA O POSICIONAMENTO CORRETO DO ENGATE NA PORTA

| LADO ESQUERDO | | CENTRAL | | LADO DIREITO | |
|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Posicionamento CORRETO | Posicionamento INCORRETO | Posicionamento CORRETO | Posicionamento INCORRETO | Posicionamento INCORRETO | Posicionamento CORRETO |
| | | | | | |
| | | | | | |

PROCEDIMENTO PARA MONTAGEM DO ARMÁRIO

1 - DESEMBALAR O MÓVEL E PREPARAR AS PEÇAS COM AS FERRAGENS

- 1.1 Colocar a caixa com o carimbo da empresa para baixo. Abrir a mesma utilizando-a como forno
- 1.2 Separar as peças e as ferragens. Montar as ferragens nas peças de acordo com os kits especificados acima.

2 - MONTAGEM DO CORPO

- 2.1 Montar na lateral esquerda o tampo inferior e o tampo superior.
- 2.2 Fechar a montagem com a lateral direita.

3 - MONTAGEM DOS ACESSÓRIOS

- 3.1 Montar duas cantoneiras, uma em cada lateral (usar parafuso 3,5x12)

4 - INSTALAÇÃO NA PAREDE

- 4.1 Será instalado na parede utilizando 2 parafusos 5,5 x 55, parafusados nas cantoneiras metálicas.

É recomendado usar instrumento de nível sobre o tampo do armário a fim de mantê-lo equilibrado.

- 4.2 Com broca de vídea 8mm, através do orifício da cantoneira, furar o fundo do armário e ao mesmo tempo a parede.

Em seguida, colocar no furo da parede a bucha Ø8mm e, por dentro dela, usar o parafuso 5,5 x 55mm o qual fará a fixação do armário na parede.

5 - FINALIZANDO A MONTAGEM.

- 5.1 Montar a porta do armário, fazer as regulagens necessárias.
- 5.2 Fazer a união deste armário com outro armário da cozinha utilizando parafuso de união 23mm.