





## ESCRIVANINHA NEW

DIMENSÕES DO PRODUTO - L X P X A - 1030x514x792 MM

OBS: TODAS AS PEÇAS SÃO NUMERADAS.

EX: 1915X-X 05 (nº da peça)

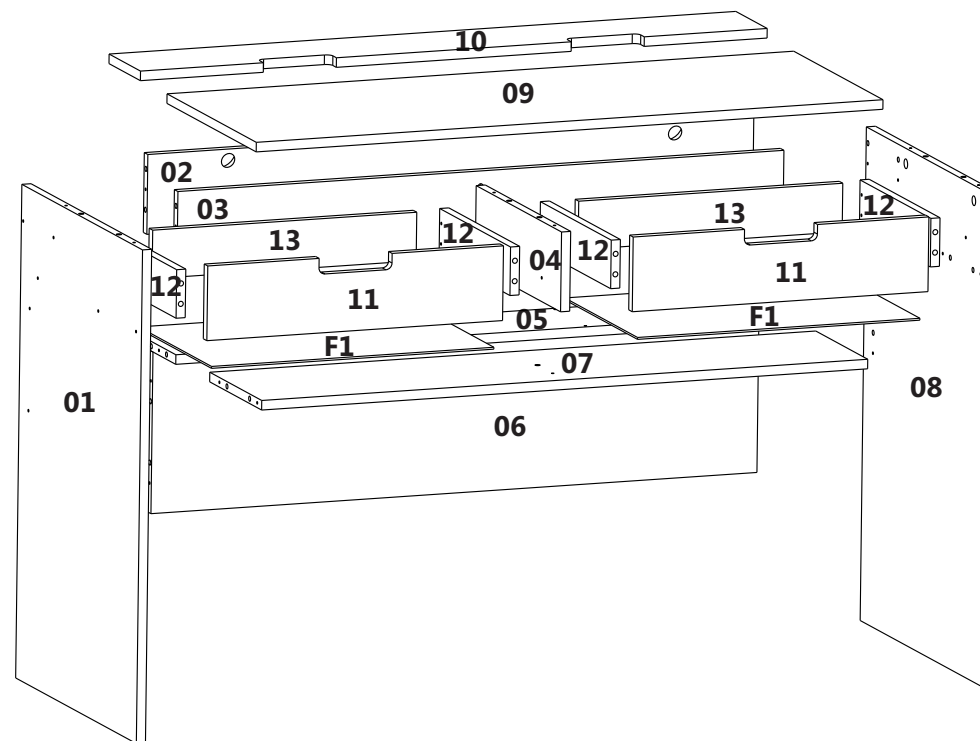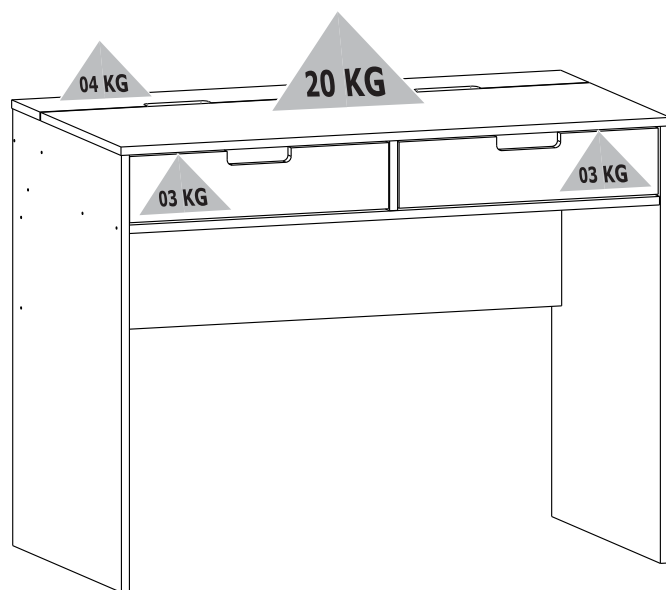

### CUIDADOS ESPECIAIS

**LIMPEZA-** Pano limpo umedecido em água e sabão neutro.  
**BRILHO-** Flanela seca.

### ATENÇÃO


Nunca utilizar óleos, como lustra móvel; produtos abrasivos, como saponáceos, esponja de aço e outros.

SETUP THE PRODUCT ON TOP OF THE PACKAGING, AVOIDING DAMAGE TO THE PAINT.


MONTAR O PRODUTO SOBRE A EMBALAGEM, EVITANDO DANOS NA PINTURA.




Pessoas Necessárias  
para Montagem

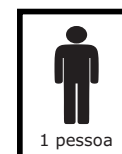




Ferramentas Necessárias  
(Não Fornecidas)

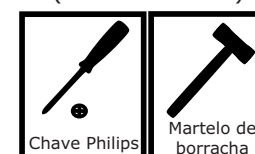

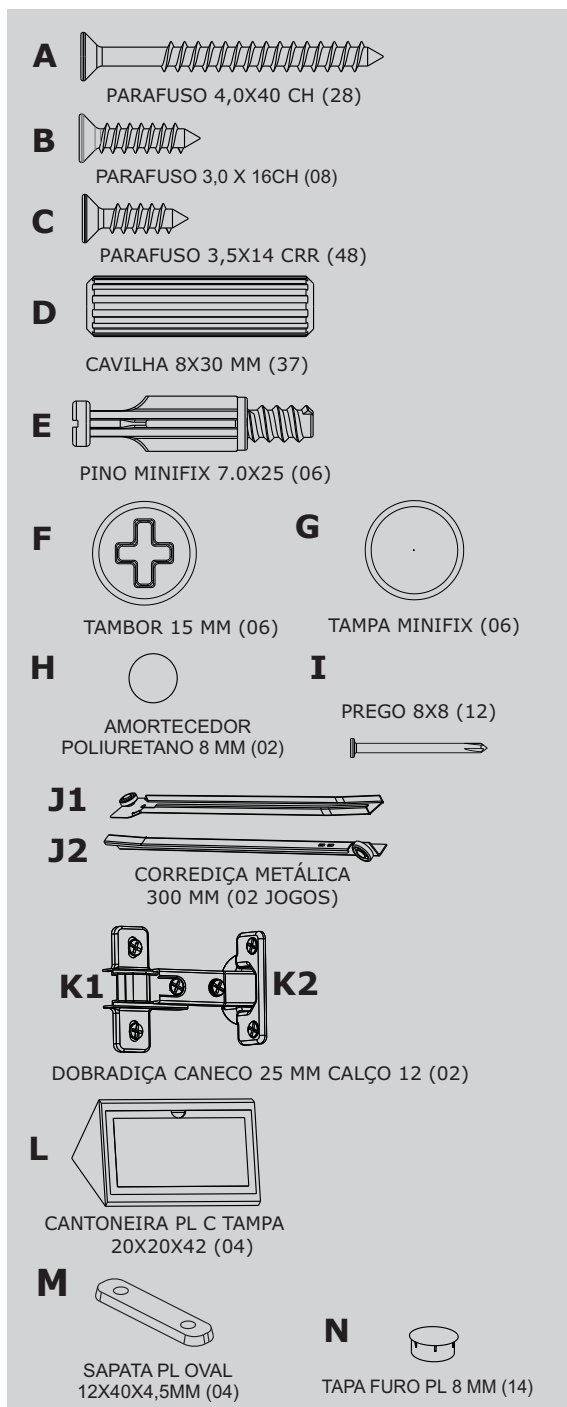

ITEM		DESCRIÇÃO DAS PEÇAS				CORES		
COD	Nº	NOME	MEDIDAS	TIPO	QUANT	BCO	PTO	NATUR
12082	1	LATERAL ESQUERDA	773X511X15	MDP	01	1/05	1/07	
12083	2	PAINEL TRASEIRO	996X125X15	MDP	01	2/05	2/07	
12084	3	PAINEL CENTRAL	996X125X15	MDP	01	3/05	3/07	
12085	4	DIVISOR	363X125X15	MDP	01	4/05	4/07	
12086	5	BASE TRASEIRA	996X143X15	MDP	01	5/05	5/07	
12088	6	REFORÇO INFERIOR	996X253X15	MDP	01	6/05	6/07	
12087	7	BASE FRONTAL	996X220X15	MDP	01	7/05	7/07	
12089	8	LATERAL DIREITA	773X511X15	MDP	01	8/05	8/07	
12081	9	TAMPO SUPERIOR	1030X378X15	MDP	01	9/05	9/07	
12093	10	PORTA SUPERIOR	1030X133X15	MDF	01	10/05	10/07	
12090	11	FRENTE GAVETA ESQ/DIR	486X117X15	MDF	02	11/05	11/07	11/32
12091	12	LATERAL GAV ESQ/DIR	300X76X15	MDP	04	11/05	11/07	
12092	13	CONTRA FRENTE GAV	434X76X15	MDP	02	12/05	12/07	
12094	F1	FUNDO GAVETA	464X308X3	TRI	02	F1/05	F1/07	
438	A	Parafuso 4,0x40 CH			28			
11041	B	Parafuso 3,0x16			08			
986	C	Parafuso 3,5x14 CRR			48			
137	D	Cavilha 8x30MM			37			
532	E	Pino Minifix 32 MM			06			
508	F	Tambor de Minifix 15 MM			06			
509	G	Tampa Minifix 15 MM			06	BCO	PTO	
3441	H	Amortecedor Poliuretano			02			
248	I	Prego 8x8 MM			12			
138	J	Corrediça 300 MM			02			
145	K	Dobradiça 25 MM calço 12			02			
10006	L	Cantoneira Plástica			04	BCO	PTO	
3252	M	Sapata Oval			04			
7687	N	Tapa Furo 8 MM			14	BCO	PTO	
		Certificado Garantia			01			

#### FIXAÇÃO: PINO E TAMBOR DE MINIFIX

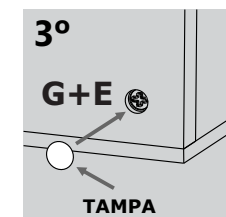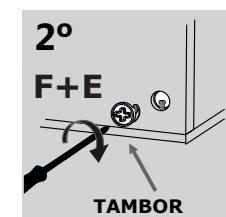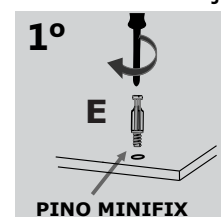


1





AS CORES APRESENTADAS NOS PASSOS  
SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.



OBS: Parafusar corredeiras "J1" nas peças 01, 04 e 08

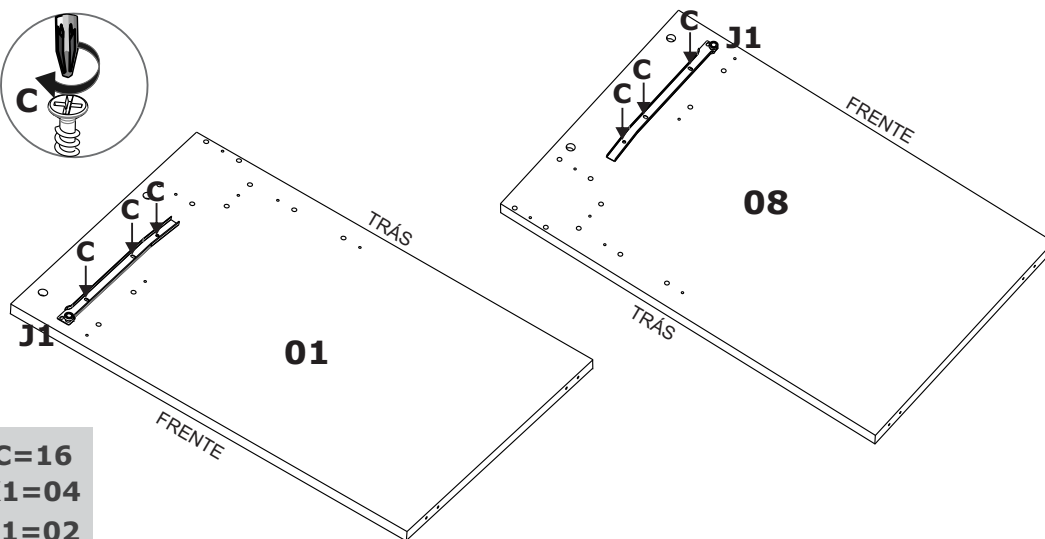



Parafusar calço da dobradiças "K1" na peça 10.

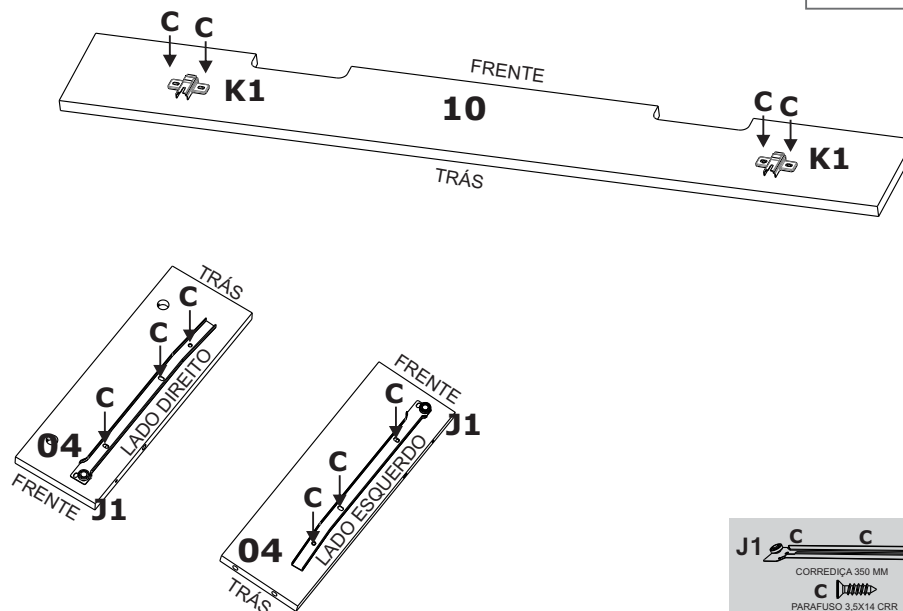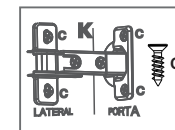



2

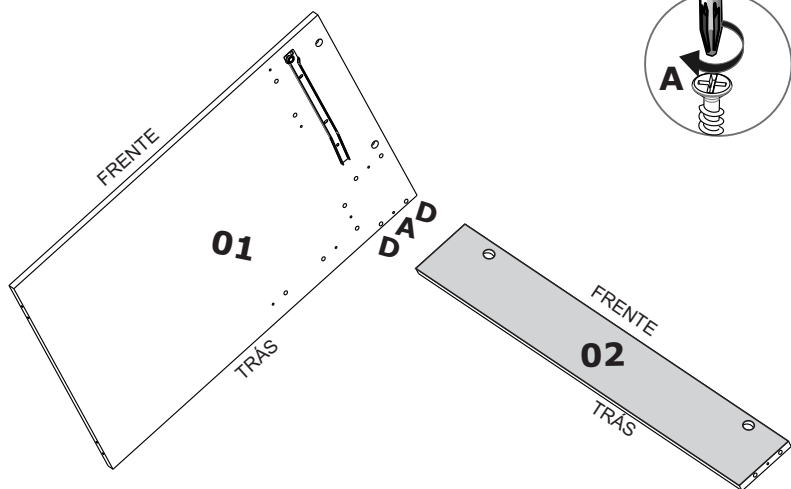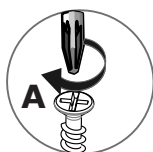



3

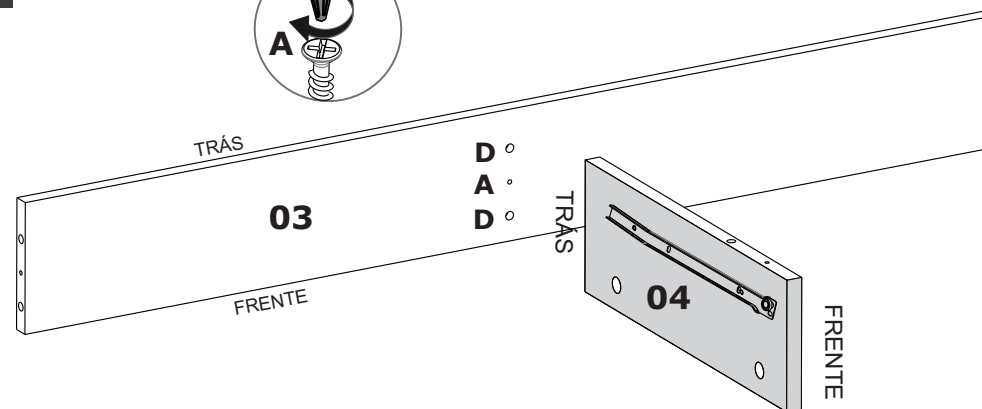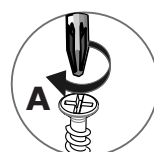


A=01  
D=02




A=01  
D=02




4

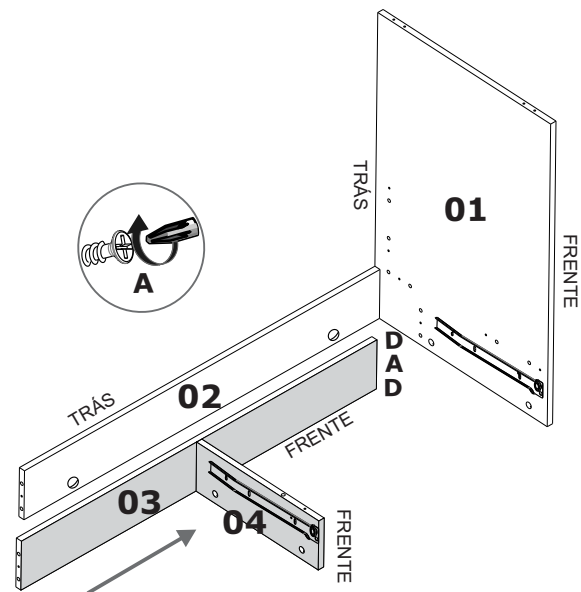

A=01  
D=02




5

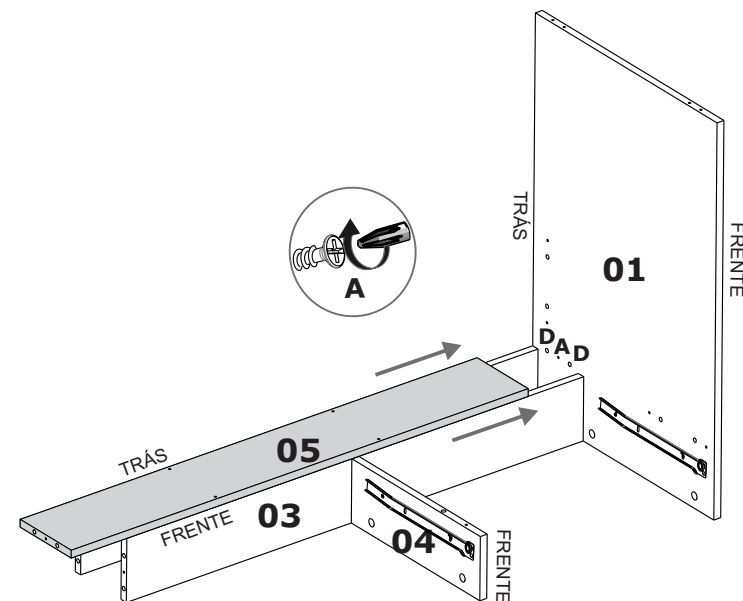


A=01  
D=02




6

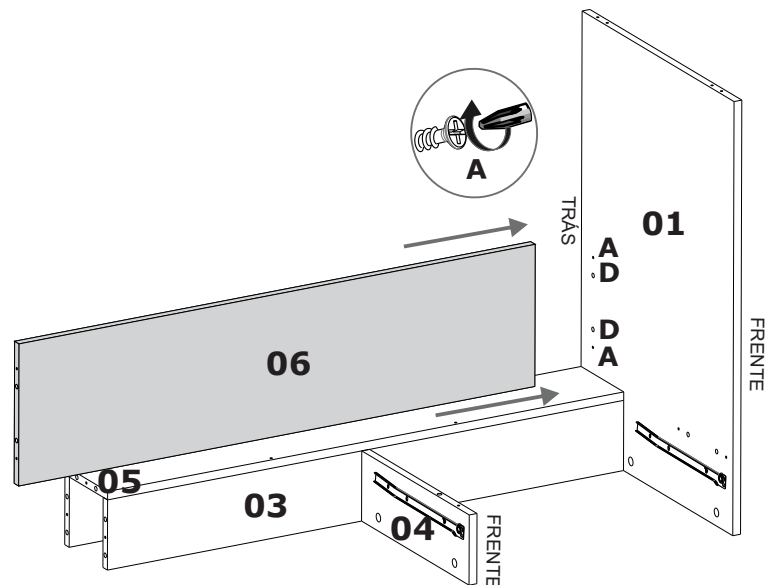


A=02  
D=02



7

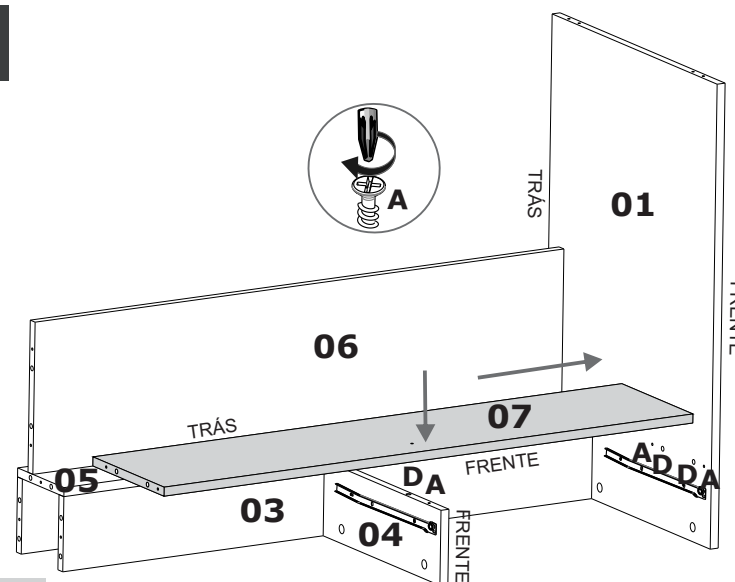


A=03  
D=03



8



Fixar e Parafusar peça 08 nas peças 02, 03, 05, 06 e 07

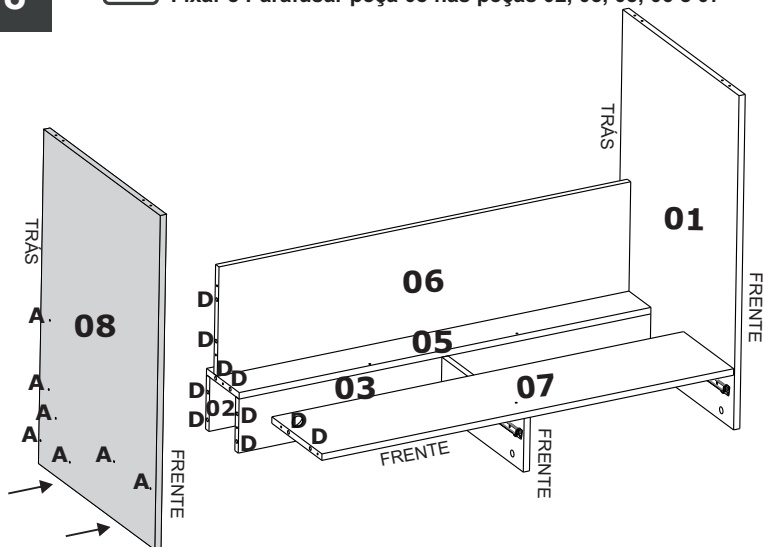


A=07  
D=10




9




Parafusar peça 05 nas peças 02 e 03.

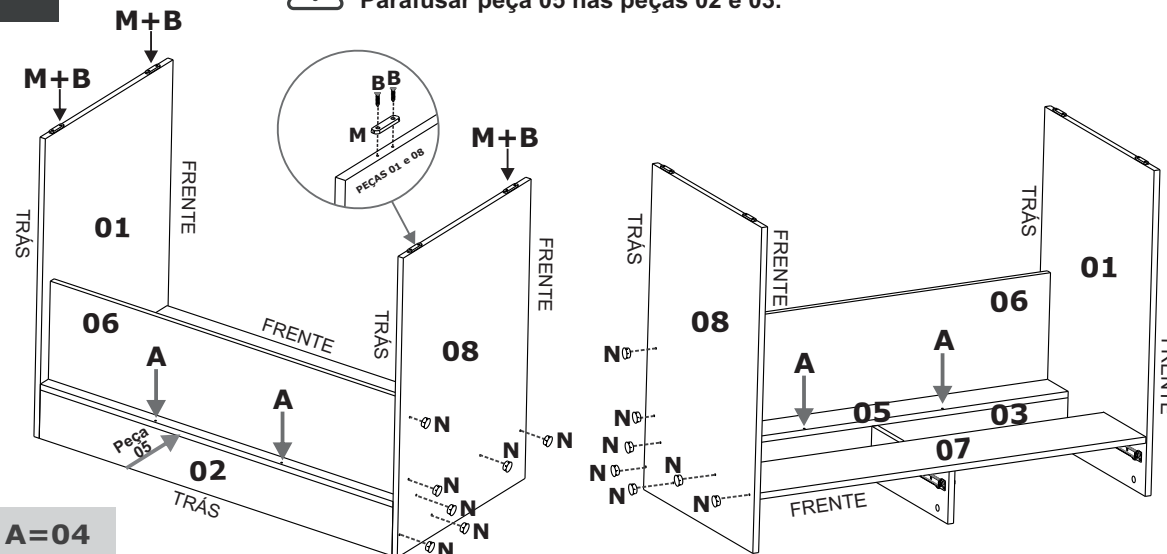

A=04  
B=08  
M=04  
N=14




10

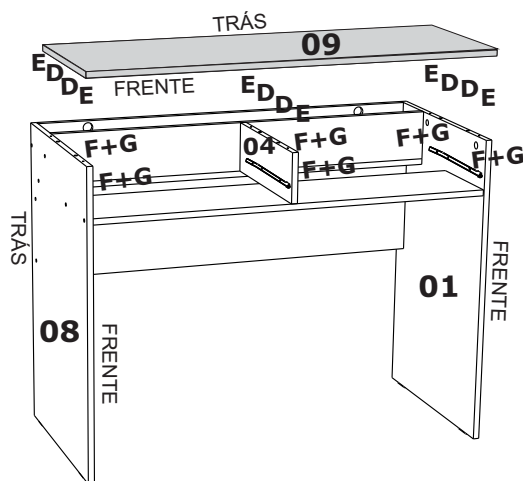

D=06  
E=06  
F=06  
G=06






11

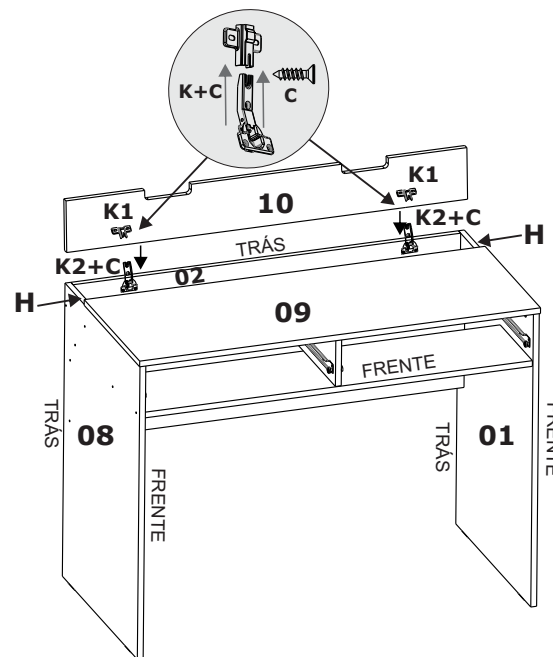

C=04  
H=02  
K1=02  
K2=02




FIXAÇÃO DA DOBRADIÇA

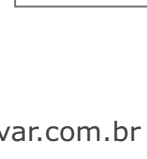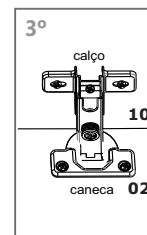
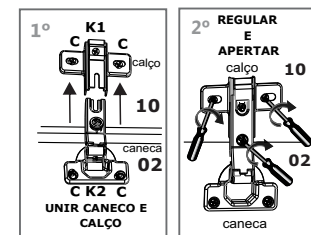


3º Obs: Parafusar Cantoneiras "L" nas peças 11 e 12.


1º Obs: Encaixar as peças 12 na peça 11.

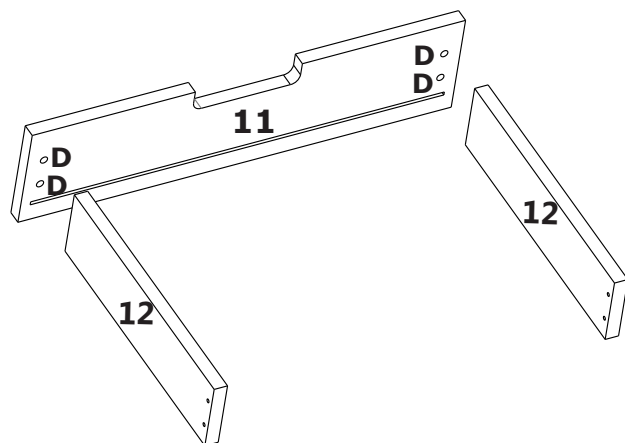



2º Obs: Parafusar peça 13 nas peças 12.

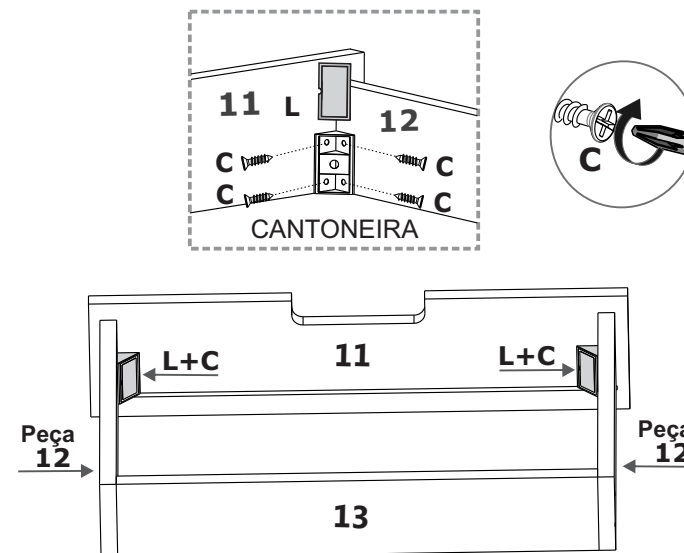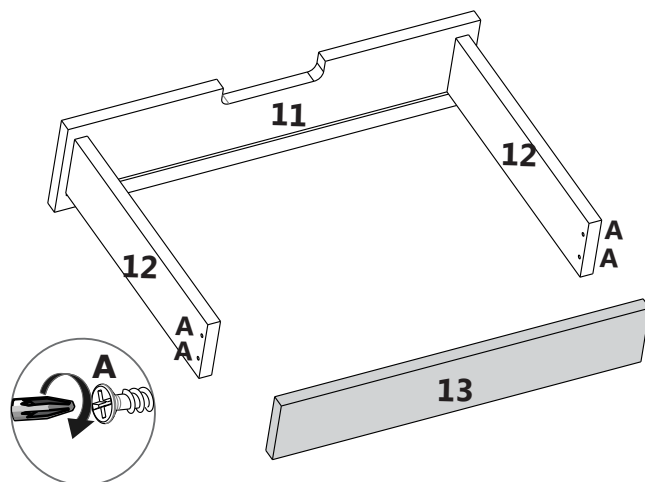


4º Obs: Encaixar fundo F1 no rago da peça 11.

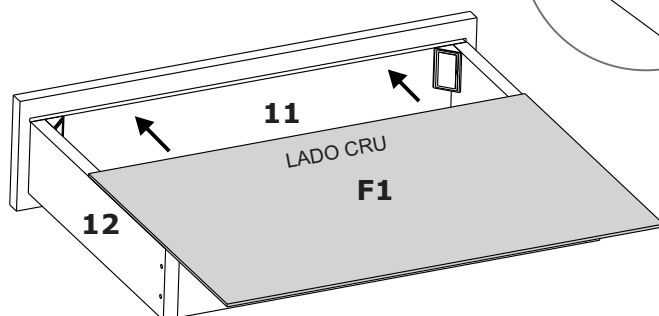

5º Obs: Parafusar corredeiras. Pregar o fundo.

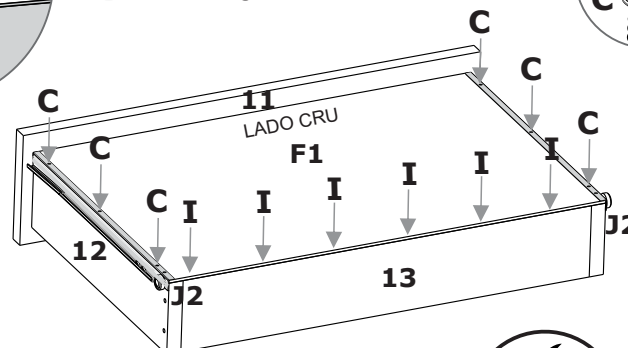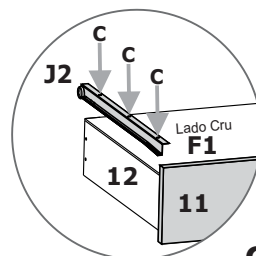

6º Obs: Encaixar as gavetas.

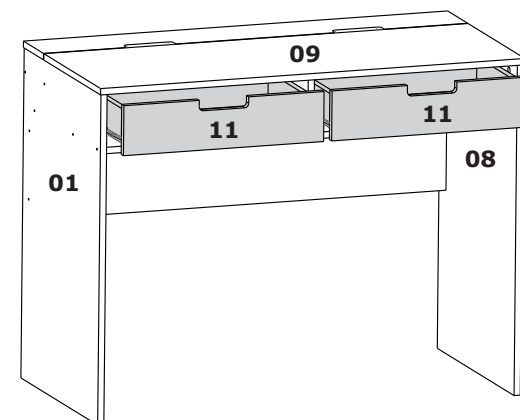

A=08  
C=28  
D=08  
I=12  
J2=04  
L=04

