

1 Informação Ambiental

- ✓ A Whirlpool S.A. comercializa produtos que atendem à legislação que regula a restrição e controle de substâncias nocivas ao meio ambiente.
- ✓ Este produto e sua embalagem foram construídos com materiais que podem ser reciclados. Assim, ao descartar a embalagem separe-a para coleta por recicladores. Ao descartar o produto, procure empresas de reciclagem, observando o atendimento à legislação local.

2 Por Onde Começo?

CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO

- ✓ Será necessário um ponto de água ou torneira com bitola de 1/2" próximo ao local de instalação do produto (distância máxima 2,5 m).
- ✓ O ponto para instalação do purificador de água deve fornecer água tratada, conforme Portaria nº 518 do Ministério da Saúde, de 25 de março de 2004.
- ✓ A temperatura da água fornecida pelo ponto deve estar entre 1°C e 38°C.
- ✓ É necessário que o fornecimento de água tenha uma pressão de 5 a 40 metros de coluna de água, para que o sistema de purificação de água funcione adequadamente.

Pressão de coluna de água	Metros	kPa	bar
Mínima	5	50	0,5
Máxima	40	400	4,0

Importante:

- ✓ Caso o sistema de purificação seja instalado em uma pressão abaixo do limite mínimo, você perceberá pouca vazão de água disponibilizada no purificador, e poderão ocorrer vazamentos.
- ✓ Caso o sistema de purificação seja instalado em uma pressão acima do limite máximo, poderá ocorrer rompimento do sistema e falha na filtragem.
- ✓ A vazão da água disponibilizada no purificador pode variar conforme a pressão da rede de abastecimento.

INSTALANDO


- ✓ Verifique se a sua residência possui todas as peças e as condições necessárias para a instalação (veja o item "Condições de instalação").
- ✓ Não utilize objetos pontiagudos, álcool, líquidos inflamáveis ou limpadores abrasivos. Eles podem danificar o seu produto.

ADVERTÊNCIA

Risco de Incêndio
Nunca coloque velas acesas ou produtos similares (lâmparina, lâmpião) sobre o purificador. Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida ou de incêndio.

Siga os seguintes passos:

- ✓ Verifique as peças de instalação que acompanham o produto.

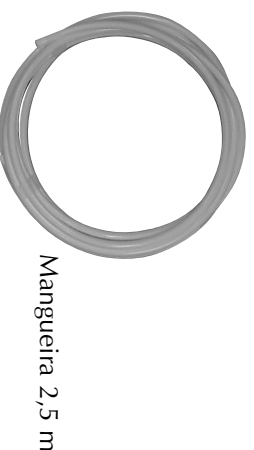

Mangueteira 2,5 m

Adaptador 1/2"

Tampa adaptador

Conector 1/4"

Capota de acabamento

Bateria

3 parafusos
3 buchas
3 espaçadores


Refil

✓ Você pode instalar o seu produto em um ponto de água exclusivo ou com adaptador para torneira.

- ✓ Verifique o tipo de instalação, de acordo com a sua necessidade e escolha o local em que o produto será instalado.
- ✓ Observe a distância máxima entre a saída de água e o local de instalação.

Importante:




- ✓ Para evitar vazamentos use fita veda rosca nas instalações (onde há rosca).
- ✓ Caso seja necessário diminuir o tamanho da mangueira, corte-a perpendicularmente.



- ✓ Este produto possui conexões de engate rápido que pressionam as mangueiras e evitam vazamentos. Se precisar desconectar a mangueira empurre para dentro (1), pressione o engate e puxe a mangueira (2).

INSTALAÇÃO NA TORNEIRA


- 1- Feche o registro de água do local de instalação.
- 2- Retire a torneira.
- 3- Rosqueie o conector no adaptador.
- 4- Rosqueie o conjunto adaptador ao ponto de água.

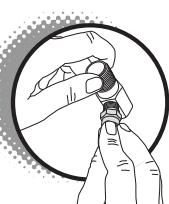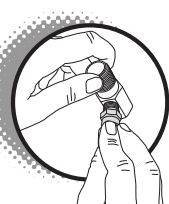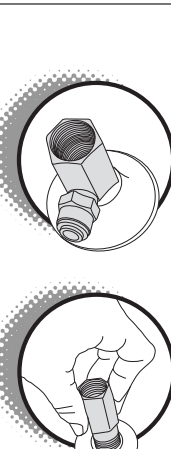

- 5- Rosqueie a torneira novamente ao adaptador já conectado ao ponto de água.




- 6- Encaixe a mangueira na saída de água do adaptador. Certifique-se que a mangueira esteja completamente encaixada.

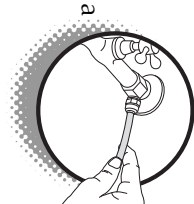


✓ Encaixe a outra ponta da mangueira na entrada de água atrás do produto, conforme mostra a figura.


- ✓ Certifique-se que a mangueira esteja completamente encaixada no produto.

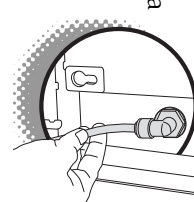

- 8- Encaixe a mangueira na guia mais adequada conforme a sua instalação.

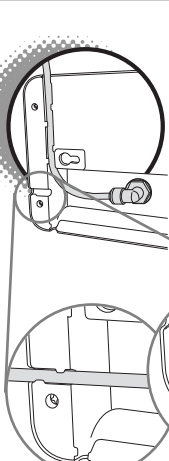

- 9- Encaixe o refil do purificador girando-o no sentido horário até a posição de travamento.

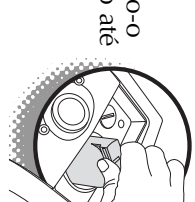

- 10- Instale a bateria. Veja o item "Troca da Bateria".
- 11- Abra o registro de água.




INSTALAÇÃO NA TORNEIRA

- 12- Para finalizar a instalação pressione o botão de acionamento e deixe fluir aproximadamente 20 litros de água, para retirar o excesso de carvão ativado.

- ✓ Se desejar fixar o produto na parede, utilize o gabarito, espaçadores, buchas e parafusos que acompanham o kit de instalação.

INSTALAÇÃO EM UM PONTO DE ÁGUA EXCLUSIVO


- 1- Feche o registro de água do local de instalação.
- 2- Encaixe a tampa do adaptador conforme figura.
- 3- Rosqueie o conjunto adaptador ao ponto de água.
- 4- Encaixe a mangueira na saída de água do adaptador.
- 5- Siga os passos 7 a 12 do item "Instalação na Torneira".

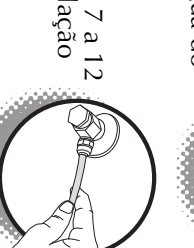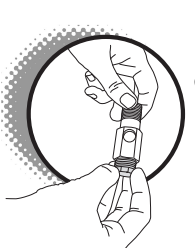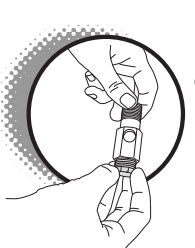

3 Conhecendo o seu Purificador de Água Consul

PRINCIPAIS COMPONENTES

- 1- Botão de acionamento
- 2- Refil
- 3- Tampa
- 4- Indicador de troca do refil
- 5- Botão para reiniciar a contagem da vida útil do refil
- 6- Indicador de troca da bateria
- 7- Bica móvel
- 8- Bandeja coletora de água (removível)

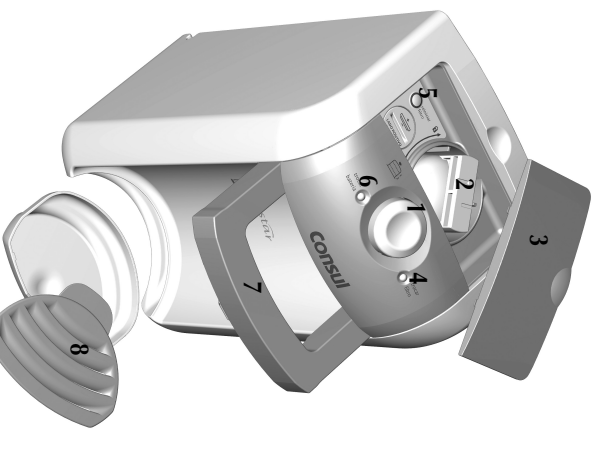

4 Utilizando seu Purificador de Água Consul

Importante:


- ✓ Na primeira utilização, deixe fluir aproximadamente 20 litros de água pelo refil antes de consumir.

BOTÃO DE ACIONAMENTO

Este botão serve para retirar água purificada.

Modo manual:

- ✓ Para retirar água mantenha o botão pressionado até completar a quantidade desejada.
- ✓ Indicado para pouca quantidade de água (copos).

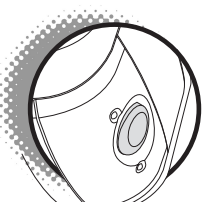


Modo automático:

- ✓ Para retirar água pressione o botão até a posição de travamento. Após completar a quantidade desejada, pressione o botão novamente. Indicado para grande quantidade de água (garrafas).

BICA MÓVEL


- ✓ A bica móvel pode ser utilizada para o abastecimento de água em recipientes maiores como jarras. Para isso, basta puxá-la conforme figura. Para retorná-la a posição inicial, empurre no sentido oposto de sua abertura.

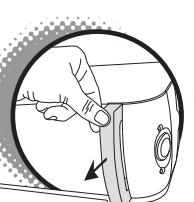

5 Manutenção e Cuidados


INDICADOR DE TROCA DO REFIL

- ✓ Seu produto possui uma função que avisa o momento em que o refil deve ser trocado. Após 9 meses de uso, o aviso luminoso de troca do refil acenderá e um bip soará sempre que houver o acionamento do botão para retirada de água. A partir deste momento troque o refil. Veja o item "Manutenção e Cuidados" (Troca do Refil).

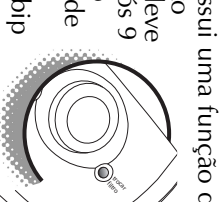

INDICADOR DA TROCA DA BATERIA

- ✓ Seu produto possui uma função que avisa o momento em que a bateria deve ser trocada. Quando o aviso luminoso de troca da bateria acender e o aviso sonoro tocar, troque a bateria. Veja o item "Manutenção e Cuidados".

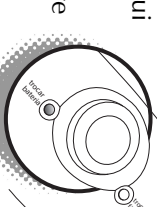


5 Manutenção e Cuidados

LIMPEZA

- ✓ Use esponja ou pano macio para realizar a limpeza do seu purificador de água Consul.

BANDEJA COLETORA DE ÁGUA

- ✓ A bandeja coletora de água é utilizada para armazenar a água que eventualmente possa espirrar. Puxe a bandeja para removê-la.

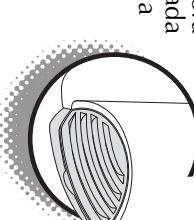


Importante:

- ✓ Nunca use produtos tóxicos (amoníaco, álcool, removedores, etc) ou abrasivos (sabões, pastas, etc) e nem esponja de aço ou escovas na limpeza do seu produto. Estes produtos podem danificar seu purificador de água.

REFIL

- ✓ O refil utilizado no sistema de purificação do seu purificador, possui Classe PI para redução de material particulado. Ou seja, possui capacidade de reter partículas sólidas como areia, grão de farinha, barro, ferrugem, pólen, etc.
- ✓ O refil possui Classe I para redução de cloro livre. Ou seja, elimina uma quantidade maior ou igual a 75% de cloro da água.

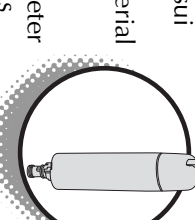


Importante:

- ✓ O refil também possui eficiência bacteriológica. Aprovado conforme NBR 14908.
- ✓ Todos os materiais utilizados na fabricação do refil, que entram em contato com a água, são atóxicos.


6 Características Técnicas

Troca do refil:

- 6- Gire o refil no sentido anti-horário e retire-o puxando para cima.
- 7- Encaixe o novo refil girando-o no sentido horário até a posição de travamento.
- 8- Deixe fluir aproximadamente 20 litros de água pelo refil antes de consumir. Desta forma elimina-se o excesso de carvão ativado do refil.

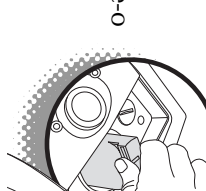

- ✓ Para reiniciar a contagem, pressione a tecla indicada na figura por 3 segundos, até ouvir o aviso sonoro confirmando a troca.

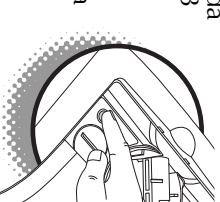

6 Características Técnicas

Definição do sistema de purificação:

O Purificador de Água Consul atende aos requisitos da NBR 14908: Classe I (partículas), Classe II (Cloro) e possui eficiência bacteriológica.

Este aparelho destina-se ao uso em água que atende a Portaria nº 518 do Ministério da Saúde.

Modelo	CPC30	
Material de fabricação:	Componentes básicos: ABS, Poliacetal, Silicone, Polipropileno e Carvão.	
Dados de operação:	Vazão nominal	40 - 60 litros por hora
	Vida útil nominal do refil	2.250 litros
	Condição de uso	Uso Interno
Características físicas (cm) medidas externas sem embalagem	Altura x Largura x Profundidade	30,4 x 17,3 x 16,2
Peso líquido sem embalagem	Com água: 1,9 kg	Sem água: 1,6 kg
Identificação do elemento filtrante:	Refil CIX01AX0NA	
Informações para ensaio:	Volume interno do aparelho para ensaio de extráveis	0,30 litros
	Volume de referência para ensaio de particulado	2.250 litros
Estes dados são para utilização de laboratório credenciado pelo INMETRO.		

7 Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a Rede de Serviços Consul, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO	MAIORES INFORMAÇÕES NA PÁGINA
Água com gosto ou cheiro.	Refil saturado. Purificador não utilizado por mais de 3 dias. Não houve circulação pelo sistema. Produto novo.	Troque o refil. Veja o item "Manutenção e Cuidados" (Trocando o Refil). Retire, pelo menos, 5 litros de água. Durante os primeiros dias de uso é normal o gosto de plástico. Após alguns dias o gosto se eliminará naturalmente.	5/6
Pingando água do purificador.	Característica do produto. Ar no sistema de purificação.	Mantenha o copo embaixo do purificador de 2 a 3 segundos após o término do acionamento. Retire pelo menos, 5 litros de água. Verifique se o purificador não está conectado a uma rede de água quente (aquecedor solar/gás) pois isso pode causar bolhas de ar no sistema de purificação.	5
Água do purificador com cor acinzentada.	Vazamento nas conexões do sistema de purificação. Refil novo ou primeiro uso.	Certifique-se que as mangueiras estejam totalmente encaixadas. Retire aproximadamente 20 litros de água do purificador para retirar o excesso de carvão ativado do refil.	6
Vazando água do sistema.	Conexão mal encaixada.	Verifique se existe alguma mangueira/conexão quebrada. Certifique-se que as mangueiras estão totalmente encaixadas.	
Não sai água.	Registro de alimentação da rede fechado. Falta de água na rede. Tubulação entupida (rede de abastecimento de água). Instalação incorreta. Tubulação dobrada. Refil entupido. Refil mal encaixado.	Certifique-se que o registro esteja aberto. Verifique se existe água na rede de abastecimento. Chame um encanador. Veja o item "Por Onde Começo" (Condições de Instalação). Verifique se na parte traseira do produto existe alguma tubulação dobrada. Troque o refil. Veja o item "Manutenção e Cuidados" (Trocando o Refil). Veja o item "Manutenção e Cuidados" (Trocando o Refil).	5/6
Pouca água no purificador.	Filtro saturado. Tubulação dobrada.	Troque o refil. Veja o item "Manutenção e Cuidados" (Refil). Verifique se existe alguma dobra na tubulação atrás do produto.	5/6
Excesso de água na bandeja coletora	Baixa pressão na rede de abastecimento. Troca do refil foi feita sem seguir o procedimento correto.	Veja item "Por Onde Começo" (Condições de Instalação). Seque a bandeja.	2 5/6
Vazamento de água durante a troca do refil	Troca do refil foi feita sem seguir o procedimento correto.	Seque a região molhada. Siga corretamente o procedimento de troca. Veja o item "Manutenção e Cuidados" (Trocando o Refil).	5/6

8 Garantia

TERMO DE GARANTIA

O seu produto **Consul** é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses, contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo:

- Os 03 (três) primeiros meses - garantia legal;
- Os 09 (nove) últimos meses - garantia especial, concedida pela **Whirlpool S.A.**;

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos, devidamente constatados, pelo fabricante ou pela **Rede de Serviços Consul**, como sendo de fabricação. Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica da **Rede de Serviços Consul**.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente inválidas se:

- O uso do produto não for exclusivamente doméstico;
- Não forem observadas as orientações e recomendações do **Manual do Consumidor** quanto a utilização do produto;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do **Manual do Consumidor** quanto às condições para instalação do produto;
- Tenha ocorrido mau uso, uso inadequado ou se o produto tiver sofrido alterações ou modificações, estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado consento por pessoas ou entidades não credenciadas pela **Whirlpool S.A.**;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela **Whirlpool S.A.**;
- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias a preparação do local para instalação do produto;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problema e/ou insuficiência no fornecimento de água na residência, tais como pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto, como estabelecido no **Manual do Consumidor**;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Transporte do produto, até o local definitivo da instalação;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de renovação, manuseio, quedas ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como: relâmpago, chuva, inundação, etc.;
- Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia.
- Chamados relacionados à orientação de uso de eletro-

doméstico, cuja explicação esteja presente no **Manual do Consumidor** ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto, serão cobradas dos consumidores.

A garantia especial não cobre:

- Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da **Rede de Serviços Consul**, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem emitida pela **Whirlpool S.A.**, divulgada através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC);

- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como filtros, botões de comando, bem como a mão-

de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:

A **Whirlpool S.A.** não autoriza nenhuma pessoa ou entidade assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A **Whirlpool S.A.** reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha este Manual com o Termo de Garantia, e Nota Fiscal de Compra do produto sempre à mão.



Rede de Serviços

Capitais e
Cidades e
Regiões metropolitanas:
3003-0777
www.consul.com.br

Demais localidades:
0800 970 0777

9

10

CONSUL

Parte da sua casa

Purificador de Água

Bem-estar

MANUAL DO PRODUTO



Lembre-se: troque regularmente o Refil do seu Purificador para que a qualidade da água seja mantida.
Para adquirir um novo Refil, ligue para o televendas 3003-7872 ou acesse www.consul.com.br



Whirlpool S.A.
Unidade de Eletrodomésticos
Atendimento ao Consumidor
Rua Olympia Seneiro nº 675
Jardim Santa Emília
CEP 04183-901 - São Paulo - SP
Caixa postal 5171

WI0210669
29/06/2009

