

Delta

CARRINHO DE PASSEIO

Para crianças do nascimento aos 15 kg



KDD6788

Manual de Instruções

voyage®


Garantia

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 3 meses a partir da data da compra, efetuadas no Brasil.

O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação a Voyage reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.

Este carrinho está de acordo com a norma ABNT NBR 14389:2010

Apresentação

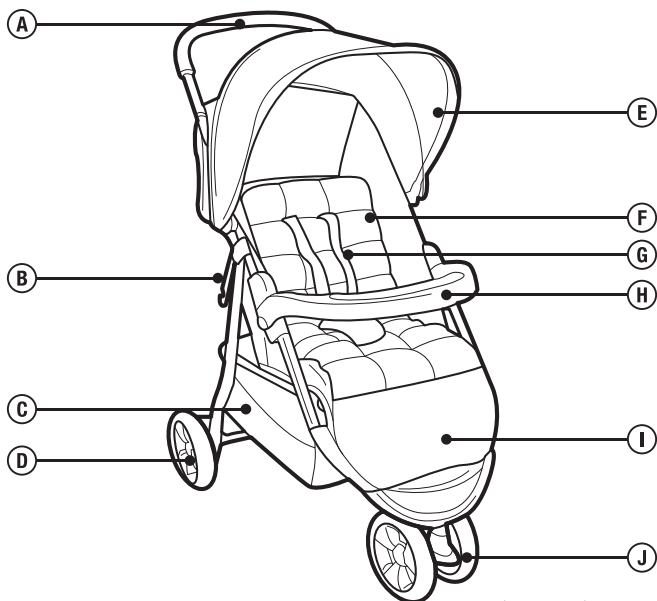

A manopla

B trava de fechamento

C cesto

D rodas de trás

E capota

F encosto


G cinto

H barra frontal


I apoio para as pernas

J rodas da frente

K adaptadores para
o bebê conforto

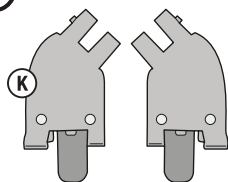


Montagem

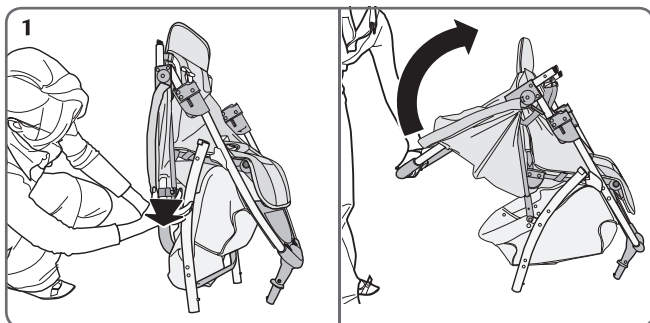


1 Libere a trava na lateral do carrinho e erga a estrutura pela manopla.


2 Para montar o painel de plástico triangular, encaixe na estrutura do carrinho e parafuse com a ajuda de uma chave Philips não inclusa.

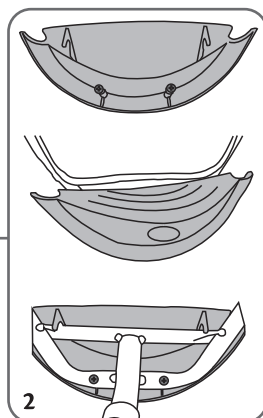


3 Encaixe a roda da frente, logo a baixo do painel triangular.

- Certifique-se que a roda está bem presa antes de usar.

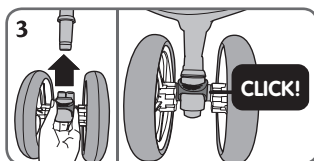


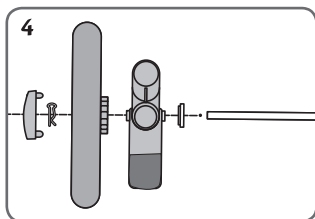

- 4** Monte a estrutura das rodas de trás na seguinte sequência: tubo metálico, arruela, freio, rodas, clipe metálico e calota. Repita a operação do outro lado.

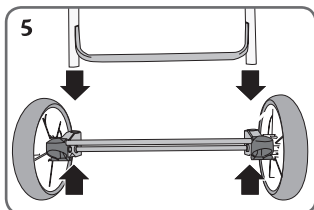


- 5** Com as rodas de trás montadas, encaixe na estrutura do carrinho com os freios virados para fora.

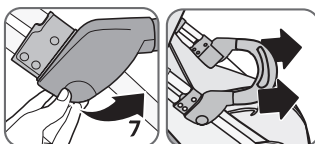


- 6** Coloque a barra frontal encaixando nas laterais do carrinho.
- 7** Para retirar a barra abra as laterais dela e puxe para fora até que se solte.


Uso

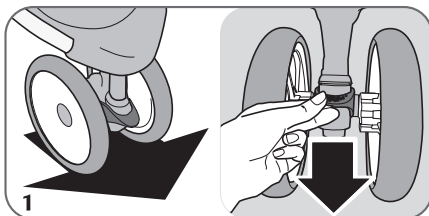


1 Para travar o movimento da roda da frente para andar apenas linearmente coloque a trava vermelha para baixo.

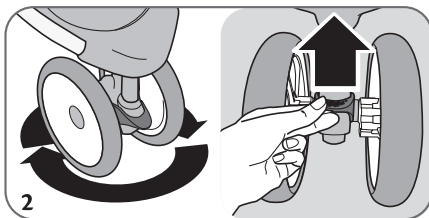


2 Para destravar o movimento da roda da frente coloque a trava vermelha para cima.

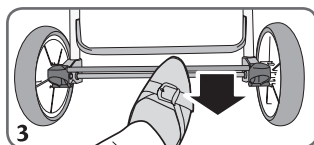


3 Para travar o movimento do carrinho pise para baixo o freio.

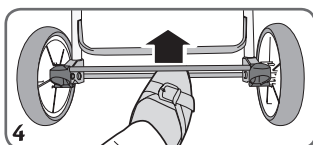

4 Para liberar o movimento, leve o freio para cima.

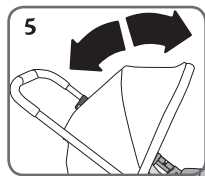

5 Leve a capota para frente ou para trás, para abrir ou fechar.

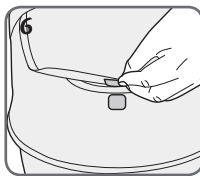


6 Desprenda o velcro para abrir o visor.




7 O carrinho possui múltiplas posições de inclinação do encosto. Para mudá-las localize no verso do assento uma tira e uma peça plástica. Pressione a peça plástica e deslize para cima ou para baixo para escolher uma posição.


8 O apoio para os pés pode ser usado em 2 posições, pressione os botões nas laterais e leve o apoio para cima ou para baixo.

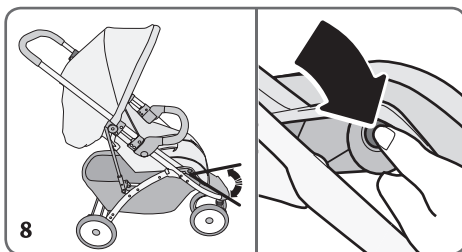



Cinto de segurança

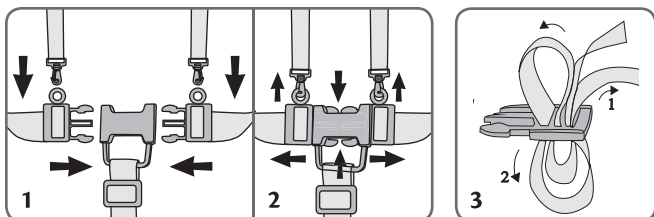

- 1 Para fechar o cinto prenda as presilhas superiores no cinto abdominal e junte as peças na fivela entre pernas.
- 2 Para abrir pressione a fivela e afaste as partes.
- 3 Ajuste a largura do cinto conforme a necessidade.


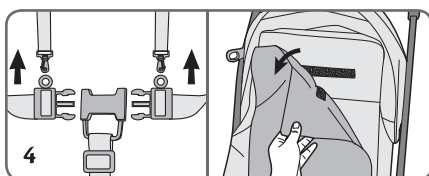


- 4 Para mudar a altura, abra o cinto e solte o colchonete, desprendendo o velcro.

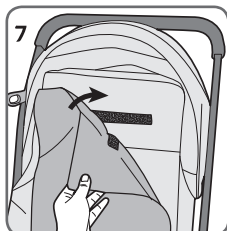
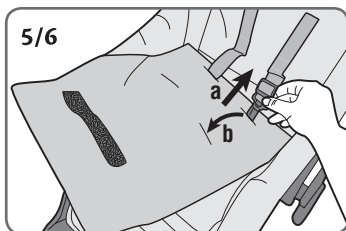


- 5 Passe as tiras do cinto pelas aberturas até saírem do outro lado.
- 6 Escolha a nova altura e volte a passar o cinto pela abertura.
- 7 Prenda novamente o colchonete pelo velcro e feche o cinto.


Fechamento

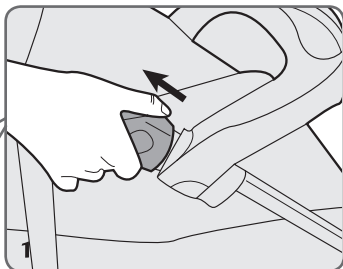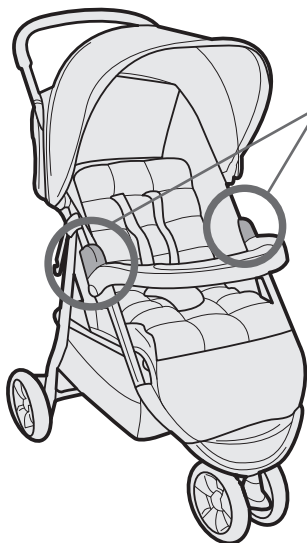

- Feche a capota e deixe a inclinação do encosto na vertical.
- 1 Puxe para cima as duas travas na lateral do carrinho ao mesmo tempo em que fecha a estrutura.
 - 2 Prenda a trava de fechamento para que o carrinho não abra.

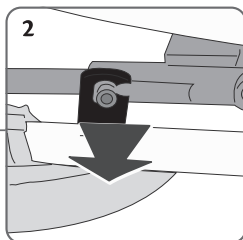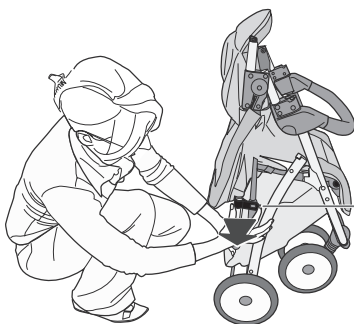


Travel System

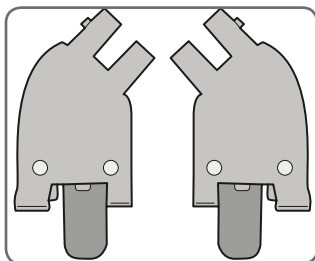


Este carrinho é compatível com o bebê conforto Gama nº de série MXZ-ED/VOY.

- Retire a bandeja frontal antes de acoplar o bebê conforto no carrinho.

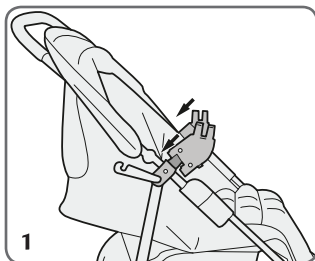



- 1** Acople os adaptadores nas laterais do carrinho. As extremidades do adaptador devem estar viradas para cima.

- Verifique se está bem preso antes de continuar a instalação.

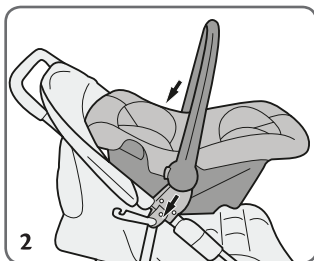


- 2** Prenda o bebê conforto nos adaptadores. Ele deve sempre estar virado para os pais.

- Verifique se está bem preso antes de usar.

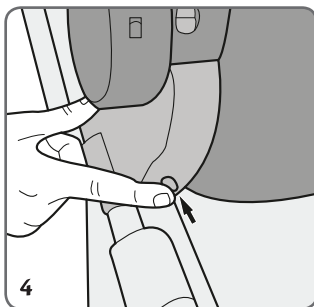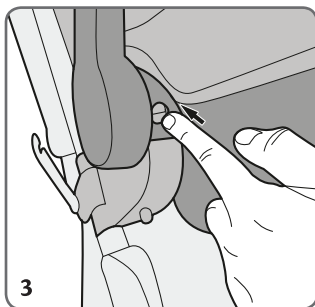


- Para retirar o bebê conforto do carrinho existem 2 modos:

- 3 Pressionando o botão próximo à alça do bebê conforto e puxando-o para cima.

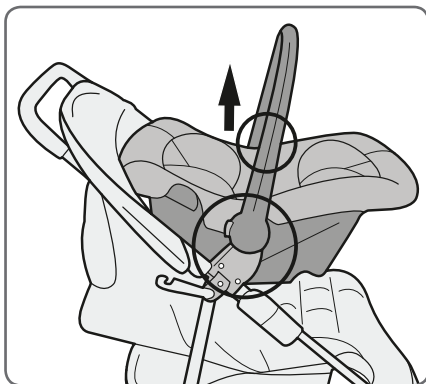


- 4 Ou pressionando o botão na lateral do adaptador e puxando o bebê conforto + o adaptador para cima.
- Retirar o bebê conforto com o adaptador não influencia na instalação no carro, ela pode ser feita com segurança.

Limpeza e manutenção

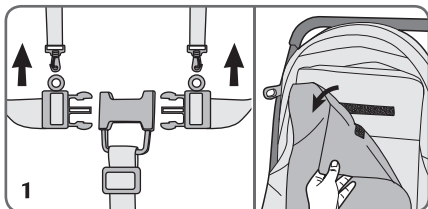


- O colchonete é removível e lavável.

1 Abra o cinto e solte o colchonete do velcro.

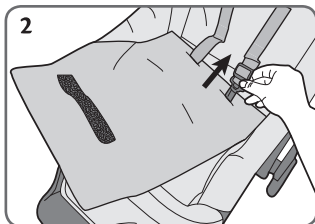

2 Desprenda o cinto, passando pelas aberturas do colchonete.

3 Puxe a capa para soltar do apoio dos pés.

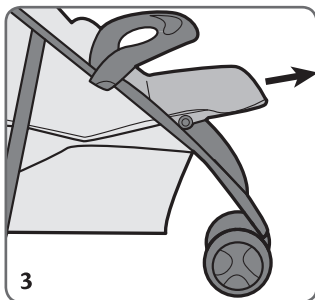

A capa pode ser lavada à mão. Limpe o restante com um pano úmido e sabão neutro.

Verifique sempre o bom funcionamento das rodas e freios.



ATENÇÃO

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ESTE CARRINHO É DESTINADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 0 MESES E COM PESO DE ATÉ 15 KG.

ATENÇÃO: NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

ATENÇÃO: ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.

ATENÇÃO: NÃO ADICIONE UM COLCHÃO COM ESPESSURA MAIOR QUE 30MM.

ATENÇÃO: UTILIZE SEMPRE CINTO DE SEGURANÇA.

ATENÇÃO: ESTE CARRINHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA O NÚMERO DE CRIANÇAS PARA O QUAL FOI PROJETADO (1 CRIANÇA)

ATENÇÃO

ATENÇÃO: ACIONE OS FREIOS DURANTE O CARREGAMENTO E O DESCARREGAMENTO DE CRIANÇAS

ATENÇÃO: INSPECIONE PERIODICAMENTE AS CONDIÇÕES MECÂNICAS DO CARRINHO
DECLARAMOS QUE ACESSÓRIOS QUE NÃO FORAM APROVADOS PELO FABRICANTE NÃO PODEM SER UTILIZADOS

ATENÇÃO: NÃO PENDURE NENHUM PESO NA ALÇA DO CARRINHO

ATENÇÃO: NÃO PODEM SER UTILIZADOS ACESSÓRIOS NÃO APROVADOS PELO FABRICANTE

ATENÇÃO: SEMPRE UTILIZE A TIRA ENTREPERNAS EM COMBINAÇÃO COM O CINTO ABDOMINAL

ATENÇÃO: VERIFICAR SE OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DO CESTO PARA BEBÊS OU DA UNIDADE DE ASSENTO ESTÃO CORRETAMENTE ENCAIXADOS ANTES DO USO.

ADVERTÊNCIA: ESTE PRODUTO NÃO
PODE SER UTILIZADO PARA CORRER OU PATINAR
CARGA MÁXIMA DO CESTO É DE 5 KG
VALIDADE INDETERMINADA

Registro

Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contata-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.

- Visite o endereço <http://www.voyageinfantil.com.br/registro>
- Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como Carrinho Delta KDD6788, Voyage
- Você receberá a comprovação de seu registro por email

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

www.voyageinfantil.com.br/atendimento



Av. Nilo Peçanha, 1516/1582
Campos dos Goytacazes/RJ
CEP 28030-035

Importado por
COMPANHIA DOREL BRASIL
CNPJ 10.659.948/0001-07

País de Origem: China

Todos os direitos reservados.
As ilustrações podem diferir do produto.